

HU: BARKYGUARD - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ugatásgátló nyakörv kutyák számára

Köszönjük, hogy megvásárolta a BARKYGUARD ugatásgátló nyakörvet. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A BARKYGUARD egy automatikus ugatásgátló nyakörv, amelyet a túlzott ugatás csökkentésének elősegítésére terveztek. A nyakörv beépített ugatásérzékelővel érzékeli kutya ugatását, és fokozatosan erősödő hangjelzésekkel és rezgéssel reagál.

Termékspecifikációk

Modellszám: D660

Bemenet: 5V $\Rightarrow$ 1A (USB)

Akkumulátor: Lítium-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


FIGYELMEZTETÉS! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.

- Ne hagyja a nyakörvet kutyáján napi 10 óránál hosszabb ideig. A rezgőszondák és a bőr közötti hosszan tartó érintkezés irritációt, nyomási sérüléseket vagy egyéb bőrkárosodást okozhat.
- Ne tegye a nyakörvet kutyájára, amikor az alszik, fekszik vagy felügyelet nélkül van.
- Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát irritáció, bőrpír, duzzanat vagy kellemetlenség jelei szempontjából.
- Ha bőrirritáció vagy sérülés jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.
- A nyakörvet csak egészséges kutyákon használja.
- Ne használja ezt a nyakörvet 7 lb (3,2 kg) alatti testtömegű vagy 6 hónaposnál fiatalabb kutyákon.
- Ne húzza túl szorosra a nyakörvet. A nyakörv és a kutya nyaka közé egy ujjnak be kell férnie.
- A rezgőszondáknak megfelelően érintkezniük kell a kutya bőrével ahhoz, hogy a nyakörv megfelelően működjön.
- Ha kutyájának különösen sűrű a szőrzete, szükség esetén óvatosan vágja rövidebbre a szőrt a szondák alatt. Kerülje a bőr megvágását vagy irritálását.
- Ne használja a terméket a megfelelő kutyakiképzés vagy állatorvosi tanácsadás helyettesítésére.

A TERMÉK RÉSZEI

A termék verziójától függően a nyakörvön a következő alkatrészek és kezelőszervek találhatók:

1. Ugatásérzékelő
2. USB-töltőcsatlakozó
3. Rezgőszondák
4. Érzékenységnövelő gomb (+)
5. Be-/kikapcsoló gomb
6. Érzékenységcsökkentő gomb (-)
7. Jelzőfény

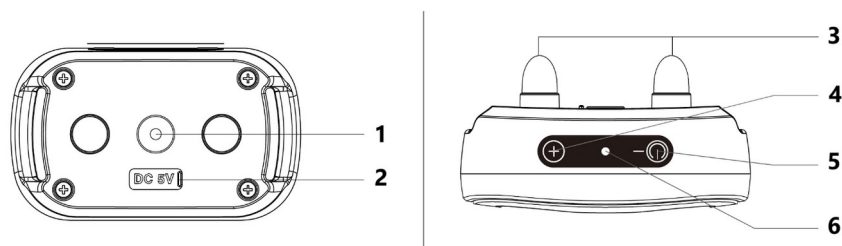

A NYAKÖRV MŰKÖDÉSE

A BARKYGUARD beépített ugatásérzékelőt és mikroprocesszort használ, hogy megkülönböztesse kutyája ugatását a környezeti zajoktól.

Ugatás érzékelésekor a nyakörv fokozatosan erősödő hang- és rezgésjelzéseket ad. A korrekció szintje minden egymást követő érzékelt ugatással növekszik.

Ha az ugatás mind a hét korrekciós szinten keresztül folytatódik, a nyakörv automatikusan **1 perces biztonsági alvó üzemmódba** lép.

Korrekciós sorrend

Ugatás	Reakció
1. ugatás	Fokozatos figyelmeztető hangjelzések 1,5 másodpercig
2. ugatás	Fokozatos figyelmeztető hangjelzések 2,5 másodpercig
3. ugatás	Hang 4 másodpercig + rezgés 1 másodpercig
4. ugatás	Hang 4 másodpercig + rezgés 1,5 másodpercig
5. ugatás	Hang 2 másodpercig + rezgés 2 másodpercig
6. ugatás	Hang 4 másodpercig + rezgés 3 másodpercig
7. ugatás	Hang 4 másodpercig + rezgés 4 másodpercig
8. ugatás	1 perces biztonsági alvó üzemmód

A nyakörv **7 érzékenységi szinttel** rendelkezik. Bekapcsoláskor az alapértelmezett érzékenységi szint a **4. szint**.

A NYAKÖRV TÖLTÉSE

A BARKYGUARD beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A nyakörv első használata előtt teljesen töltsé fel az akkumulátort.

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt egy megfelelő USB-tápforráshoz.
2. Csatlakoztassa a micro-USB dugót a nyakörv töltőcsatlakozójához.
3. Töltés közben a piros jelzőfény világít.
4. A teljes feltöltés körülbelül **2 órát** vesz igénybe.
5. A töltés befejezésekor a jelzőfény kialszik.
6. Az akkumulátor teljes feltöltése után húzza ki a töltőkábelt.

Megjegyzés: Csak megfelelő USB-tápforrást és a mellékelt töltőkábelt használja.

A NYAKÖRV BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsoló gombot. A nyakörv egy hangjelzéssel jelzi, hogy bekapcsolt.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot körülbelül 2–4 másodpercig. A nyakörv két hangjelzéssel jelzi, hogy kikapcsolt.

A NYAKÖRV TESZTELÉSE

Mindig tesztelje a nyakörvet, mielőtt kutyájára helyezi.

1. Tartsa a nyakörvet a kezében úgy, hogy a hátoldala Ön felé nézzen.
2. Keresse meg a két rezgőszonda közötti kis nyílást.
3. Finoman fújjon rövid levegőlöketet az ugatásérzékelő felé.
4. A nyakörvnek figyelmeztető hangjelzést kell adnia.
5. Fújjon ismét a következő reakció aktiválásához.
6. A harmadik aktiváláskor a nyakörvnek hangjelzést kell adnia és enyhe rezgést kell létrehoznia.
7. Szükség esetén folytassa a tesztelést a fokozatosan növekvő korrekciós szintek ellenőrzéséhez.

A rezgésnek enyhének, egy mobiltelefon rezgéséhez hasonlónak kell lennie. **Ne tesztelje ismételten a rezgést a saját bőrén, és ne tartsa a szondákat hosszabb ideig a testéhez.**

AZ ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A BARKYGUARD **7 érzékenységi szinttel** rendelkezik. A nyakörv alapértelmezés szerint a **4. szinten** indul.

- Nyomja meg egyszer a + gombot az érzékenység egy szinttel történő növeléséhez. A nyakörv hangjelzéssel erősíti meg a módosítást.
- Nyomja meg egyszer a – gombot az érzékenység egy szinttel történő csökkentéséhez. A nyakörv hangjelzéssel erősíti meg a módosítást.
- A legmagasabb vagy legalacsonyabb érzékenységi szint elérése után a megfelelő gomb további megnyomása nem változtatja meg a beállítást.

Válasszon kutyája környezetének megfelelő érzékenységi szintet. Ha a nyakörv a kutya ugatásán kívül más hangokra is aktiválódik, csökkentse az érzékenységet. Ha nem érzékeli megbízhatóan kutyája ugatását, növelje az érzékenységet.

A NYAKÖRV FELHELYEZÉSE

A megfelelő illeszkedés elengedhetetlen a nyakörv helyes és biztonságos működéséhez.

1. Helyezze a nyakörvet kutyája nyaka köré.
2. Helyezze a rezgőszondákat a kutya nyakának alsó részére.
3. Állítsa be a pántot a csúszócsat segítségével.
4. A nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, de nem lehet túl szoros.

Megfelelő illeszkedés: A nyakörvnek stabilan a helyén kell maradnia, és nem mozoghat szabadon a kutya nyaka körül. A nyakörv és a kutya nyaka közé **egy ujjnak** be kell férnie.

Nem megfelelő illeszkedés: Ha a nyakörv szabadon mozog, vagy könnyedén befér két vagy több ujj a nyakörv és a kutya nyaka közé, akkor túl laza. A nem megfelelően illeszkedő nyakörv véletlenszerűen aktiválódhat, vagy nem reagál megbízhatóan az ugatásra.

A szondák érintkezése: A rezgőszondáknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével. A szondák és a bőr közötti túl sok szőr csökkentheti a rezgés hatékonyságát. Szükség esetén óvatosan vágja rövidebbre a szőrt a szondák alatt az érintkezés javítása érdekében. Ne vágja meg és ne irritálja kutyája bőrét.

A NYAKÖRV VISELÉSE

- Ha a nyakörvet hosszabb ideig viseli a kutya, lehetőség szerint 1–2 óránként változtassa meg annak helyzetét.
- Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát bőrpír, irritáció, duzzanat vagy egyéb kellemetlenség jelei szempontjából.
- Azonnal távolítsa el a nyakörvet, ha kutyája irritáció vagy kellemetlenség jeleit mutatja.
- Soha ne hagyja kutyáját felügyelet nélkül, miközben a nyakörvet viseli.
- Ne tegye a nyakörvet kutyájára, amikor az alszik vagy fekszik.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A BARKYGUARD célja a túlzott ugatás csökkentésének elősegítése fokozatos hang- és rezgésjelzések segítségével. A nyakörvet megfelelő kiképzéssel és pozitív megerősítéssel együtt kell használni. Nem használható a felelősségteljes kiképzés, illetve a professzionális állatorvosi vagy viselkedési tanácsadás helyettesítésére.

A nyakörvet csak **6 hónapos vagy idősebb**, egészséges, legalább **7 lb (3,2 kg)** testtömegű kutyákon használja.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tartsa a nyakörvet tisztán és szárazon.
- Szükség esetén puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a nyakörvet.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, oldószereket vagy erős vegyszereket.
- Rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet és a szondákat sérülés vagy túlzott kopás jelei szempontjából.
- Ne használja a terméket, ha a nyakörv, a szondák, a töltőcsatlakozó vagy a burkolat sérült.
- Használaton kívül a nyakörvet száraz helyen tárolja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.