


EE: BIKELITE – KASUTUSJUHE

Lugupeetud klient,
täname teid selle toote ostmise eest. Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et tagada ohutu ja nõuetekohane kasutamine.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

- **Mõõtmed:** 95,5 × 58 × 42 mm
 - **Kaal:** 96 g
 - **LED-i tüüp:** 6 × 2835 HD LED-i (soe valgus)
 - **Aku tüüp:** 18650 Li-ion laetav aku
 - **Aku mahtuvus:** 1200 mAh
 - **Tööpinge:** 2,8 – 4,2 V
 - **Laadimisaeg:** ≤ 2 tundi
 - **Laadimispinge:** DC 5 V (Type-C)
-

VÄLIMUSE JA FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

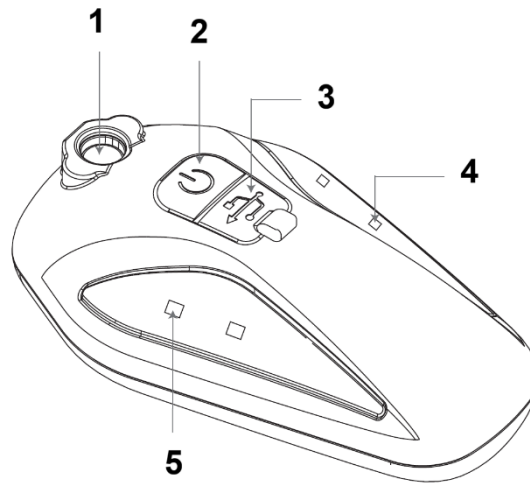

1. **Projektsioonivalgus** – projitseerib valguse maapinnale parema nähtavuse ja ohutuse tagamiseks
 2. **Toitelüliti** – juhib toidet ja valgustusrežiime
 3. **Type-C laadimisport** – kasutatakse seadme laadimiseks
 4. **Hoiatustuli (parem)** – tagab täiendava külgnähtavuse
 5. **Hoiatustuli (vasak)** – tagab täiendava külgnähtavuse
-

OHUTUSNÕUDED

- **Ühendage pärast laadimist lahti:** Kui seade on täielikult laetud, ühendage laadija kohe lahti, et vältida ülelaadimist, mis võib lühendada aku tööiga.
 - **Kasutage originaaltarvikuid:** Ohutu kasutamise tagamiseks kasutage alati kaasasolevat laadimiskaablit või sobivat Type-C kaablit.
 - **Regulaarne laadimine:** Kui lampi ei kasutata pikema aja jooksul, laadige seda vähemalt üks kord iga 3 kuu järel, et hoida aku heas seisukorras.
 - **Ärge võtke lahti:** See toode sisaldab sisseehitatud liitiumakut. Ärge proovige seadet lahti võtta ega muuta, kuna see võib põhjustada lühise või kahjustuse.
 - **Vältige äärmuslikke tingimusi:** Ärge jätke lampi liigse kuumuse, vette kastmise ega otsese leegi kätte.
-

KASUTUSJUHISED

Enne esmakordset kasutamist:

Soovitav on lamp enne esmakordset kasutamist täielikult laadida, et tagada optimaalne töö.

Lüliti kasutamine:

Vajutage toitelüliti, et vahetada valgustusrežiime järgmises järjekorras:

- Projektsioonivalgus SISSE LÜLITATUD (pidev valgus)
- Projektsioonivalgus vilgub aeglaselt
- Punase ja sinise LED-i stroborežiim
- Kõik tuled SISSE LÜLITATUD (maksimaalne nähtavus)

Vajutage uuesti, et jätkata režiimide vahetamist või lülitada seade välja.

LAADIMISJUHISED

- Seade on varustatud sisseehitatud laetava akuga.
 - Kui aku tase on madal, laadige seadet kaasasoleva Type-C laadimiskaabli abil.
 - Ühendage kaabel DC 5V toiteallikaga, näiteks USB-adaptteri, akupanga või arvutiga.
 - Laadimisaeg on umbes 2 tundi.
 - Enne kaabli ühendamist veenduge, et laadimisport on kuiv.
-

LISAMÄRKUSED

- Maksimaalse ohutuse tagamiseks kasutage valgust halva nähtavuse tingimustes, näiteks öösel, udus või viimas.
 - Enne sõitmist veenduge, et seade on kindlalt kinnitatud.
 - Kontrollige seadet regulaarselt kahjustuste või kulumise tunnuste suhtes.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.