

VIXSON



MANUALE UTENTE

BONDMASTER

MODELLO N.: CB001



INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Contenuto della confezione:



INDICE NO.	QUANTITÀ	PARTE
1	1x	Saldatrice per plastica
2	1x	Pinze
3	1x	Coltello multiuso
4	50x	Chiodi di saldatura a onda lineare
5	50x	Chiodi di saldatura a onda larga
6	50x	Chiodi di saldatura a forma di M (angolo esterno)
7	50x	Chiodi di saldatura a V (angolo interno)
8	1x	Manuale d'uso ENG

Specifiche del prodotto:

Dimensioni della confezione: 285 x 195 x 45 mm.


Peso della confezione: 641 g

Dimensioni della saldatrice 225 x 155 x 40 mm

Peso della saldatrice: 498 g

Materiali: ABS, acciaio inox

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m

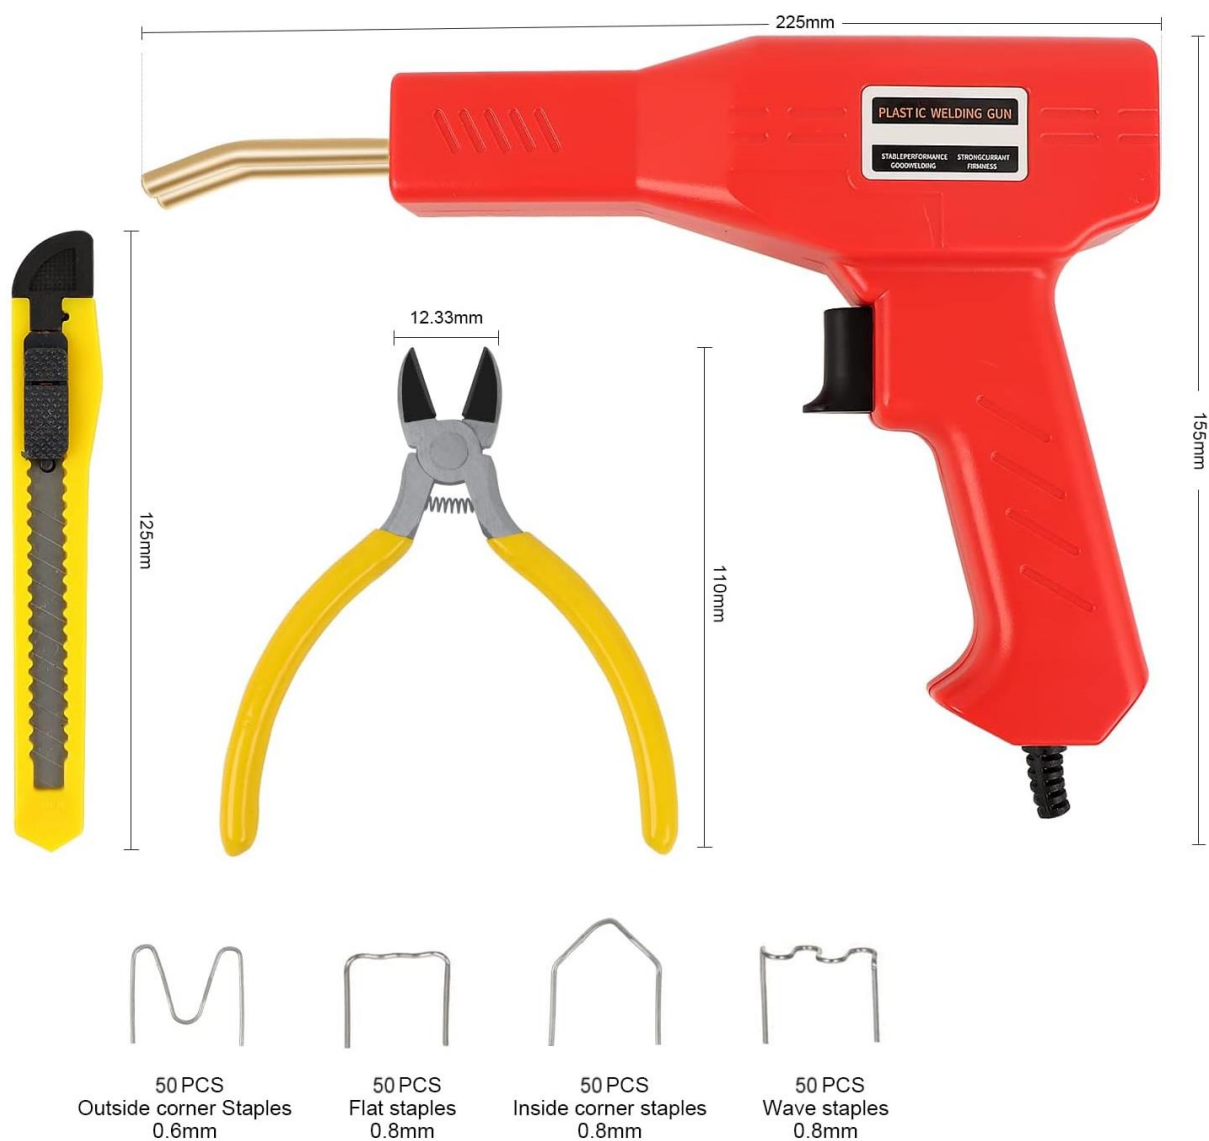

Parametri tecnici:

Tensione d'ingresso	Corrente di ingresso	Potenza di uscita	Tensione di uscita	Corrente di uscita
UE 220 (V)	0.5 (A)	0-100 (W)	0-5 (V)	0-65 (A)
US 110 (V)	0.5 (A)	0-100 (W)	0-5 (V)	0-65 (A)

Funzione principale del prodotto: saldatura di plastica a inserimento

Funzioni di supporto: illuminazione di compito, protezione dal surriscaldamento

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non modificare il prodotto in alcun modo senza l'esplicito consenso del produttore. In caso di malfunzionamenti, rivolgersi a un tecnico autorizzato.
2. **ATTENZIONE!** Se il dispositivo viene modificato per qualsiasi motivo, è necessario eseguire un test adeguato per garantire che il dispositivo possa continuare a essere utilizzato in modo sicuro.
3. Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie per utilizzare il dispositivo, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate o siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** a causa della sua lunghezza, il cavo può causare soffocamento se viene avvolto intorno al collo. I chiodi per saldatura inclusi nella confezione rappresentano un rischio di soffocamento se ingeriti. Prestare la massima attenzione e riporre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
5. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano puliti e asciutti.
6. Evitare di far cadere il prodotto sul pavimento o di danneggiarlo in altro modo.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un servizio di riparazione o da persone analogamente qualificate per evitare incidenti o ulteriori danni al dispositivo.
8. **PERICOLO DI INCENDIO:** prestare attenzione quando si maneggia e si ripone il dispositivo. Non lasciare la saldatrice portatile incustodita mentre è collegata alla rete elettrica. Non appoggiare il dispositivo su alcuna superficie mentre è collegato. La saldatrice impiega alcuni minuti per raffreddarsi.
9. Se possibile, utilizzare l'apparecchio all'aperto. In caso di utilizzo in ambienti chiusi, assicurarsi che l'area di utilizzo sia ben ventilata o utilizzare una maschera antigas.
10. **ATTENZIONE!** Si raccomanda vivamente l'uso di dispositivi di protezione quando si maneggia questo dispositivo (guanti resistenti al calore, maschera antigas, ecc.) per proteggersi da ustioni e irritazioni cutanee. L'inalazione di fumi tossici o di particolato provenienti dalla plastica fusa può provocare irritazione, tosse, respiro corto, vertigini, mal di testa e, in concentrazioni elevate e con esposizioni prolungate, può essere pericolosa per la vita.
11. L'unità di saldatura deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra e con una potenza adeguata.
12. Quando si scollega il dispositivo dalla presa di corrente, afferrare la spina; non tirare il cavo.
13. Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato durante la pulizia. Non utilizzare soluzioni detergenti abrasive su questo prodotto.
14. Non utilizzare l'apparecchio per fonti e contenitori d'acqua.
15. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
16. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni che possono derivare dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio o da una cattiva gestione del prodotto.



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

PARTI DI PRODOTTO



ISTRUZIONI PER L'UTENTE

BONDMASTER è progettato per fissare i componenti in plastica dell'auto, riparare le parti danneggiate e prolungarne la durata. È adatta per riparare e rinforzare tutte le parti in plastica dell'automobile, compresi paraurti, cruscotti, portalampe, guarnizioni in gomma, radiatori, anelli in plastica, ecc. La macchina è in grado di riparare vari tipi di crepe, orizzontali, verticali, lunghe o corte. L'unità di saldatura può anche essere utilizzata (in misura limitata) per la levigatura termica, il taglio e la saldatura. Dopo le riparazioni applicate, i materiali plastici saranno resistenti alle torsioni e agli urti. Il dispositivo è dotato di un nucleo riscaldante di alta qualità da 50W e raggiunge rapidamente temperature fino a 400°C.

Procedura operativa:

1. Scegliere una presa di corrente da 220 V e collegarvi il cavo di alimentazione della saldatrice.
2. Una volta collegato il dispositivo, la lampadina a LED sulla testa della macchina diventerà verde, indicando che la macchina è ora in modalità standby.
3. Selezionare il chiodo di saldatura appropriato e inserire i perni del chiodo nelle due aperture della pistola di saldatura. È sufficiente far scorrere i chiodi all'interno fino a bloccarli.



4. Avvicinarsi alle parti in plastica che si intende saldare. Assicurarsi che il materiale plastico o le parti incrinare siano tenute insieme e adeguatamente sostenute per una sicurezza ottimale.
5. Premere l'interruttore di alimentazione per avviare il riscaldamento del chiodo di saldatura. Premendo l'interruttore di alimentazione si avvia il processo di riscaldamento, mentre rilasciando il pulsante lo si arresta. Il chiodo può essere riscaldato fino a una temperatura massima di 400°C. Premere o rilasciare l'interruttore di alimentazione per raggiungere la temperatura desiderata.
6. Applicare il chiodo riscaldato sulla fessura di plastica. Il chiodo rimodella il materiale plastico e crea una depressione sulla superficie. Una volta che il materiale è adeguatamente incollato, rilasciare l'interruttore di alimentazione e, dopo circa 3-5 secondi di raffreddamento, rimuovere lentamente la saldatrice dalla superficie di incollaggio. Il chiodo di saldatura uscirà automaticamente dai perni della pistola di saldatura, formando una saldatura sicura.
7. È possibile ripetere questo processo (fasi 3-6) tutte le volte che è necessario. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento quando si inseriscono i chiodi nella pistola di saldatura.
8. Al termine, posizionare la saldatrice su una superficie sicura e prendere un paio di pinze.
9. Utilizzare le pinze per rimuovere i chiodi. Tutti i chiodi di saldatura sono dotati di intagli, che possono essere facilmente rotti facendo pressione o tagliando con le pinze.
10. Il legame saldato è ora sicuro. Se lo si desidera, è possibile levigare la superficie mediante levigatura e lucidatura o utilizzando filamenti, composti di riempimento e calore.



NOTA: La temperatura di saldatura ottimale viene raggiunta in 5 secondi di riscaldamento. Si consiglia vivamente di non tenere premuto l'interruttore di alimentazione per troppo tempo per evitare il surriscaldamento e la bruciatura.

Tipi di unghie e applicazioni



**CHIODO DI SALDATURA A
FORMA DI M**

Adatto per fessure
angolari esterne



CHIODO DI SALDATURA A V

Adatto per fessure angolari
interne



**CHIODO DI SALDATURA A
ONDA LINEARE**

Adatto per fessure sottili e
diritte



**CHIODO DI SALDATURA A
ONDA LARGA**

Adatto per fessure ampie e
curve



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MALFUNZIONE	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La spia LED non si illumina di verde quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione.	Il dispositivo non è collegato correttamente alla fonte di alimentazione.	Controllare il collegamento.
La pressione del pulsante di accensione non riscalda il chiodo di saldatura.	L'interruttore di alimentazione o il nucleo di riscaldamento interno sono compromessi.	Il circuito interno e il cablaggio del pulsante di accensione / nucleo di riscaldamento devono essere controllati e sostituiti da un tecnico autorizzato.
Il riscaldamento è instabile.	1. L'alimentazione potrebbe non essere adeguata. Il cavo di alimentazione del dispositivo potrebbe essere danneggiato. 2. Il chiodo di saldatura non è fissato correttamente ai perni della pistola di saldatura.	1. Verificare che l'alimentatore supporti la tensione richiesta e controllare che il cavo di alimentazione non presenti segni di danneggiamento. 2. Sostituire il chiodo di saldatura.