

SL: BONEPLAY – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model izdelka: BL-09

Baterija: Li-ion polimer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Vhodna moč: DC 5V, 1A (USB)


Frekvenčni pas(ovi): 2402–2480 MHz

Ojačanje antene: 0–1 dBi

LASTNOSTI IZDELKA

1. Nizka poraba energije z visoko zmogljivo baterijo za daljši čas delovanja.
 2. Uporablja Bluetooth različico 5.2, združljivo z večino pametnih telefonov in tablic.
 3. Bluetooth čip z nizko porabo energije zagotavlja stabilno in učinkovito brezžično delovanje.
 4. Zasnova prenosa zvoka prek kostne prevodnosti je optimizirana za športno uporabo in omogoča večje udobje pri daljšem nošenju.
-

PREGLED KONTROL

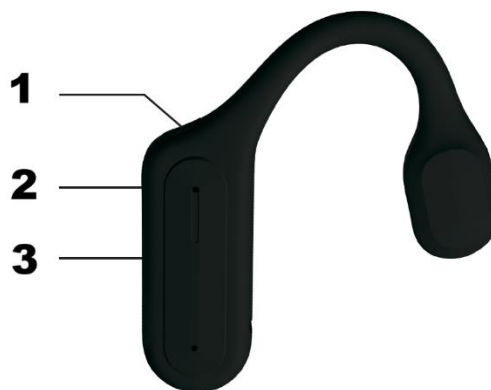

1. Gumb za vklop
 2. Tipka za glasnost +
 3. Tipka za glasnost –
-

POVEZOVANJE S PAMETNIM TELEFONOM

1. Prva povezava: Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite večfunkcijski gumb, dokler rdeča in modra indikatorska lučka ne začneta izmenično utripati. Naprava bo prešla v način seznanjanja.

Za naslednje povezave se bodo slušalke po vklopu samodejno povezale, če so bile že prej seznanjene.

2. Vključite Bluetooth na svojem pametnem telefonu, poiščite napravo in jo izberite za povezavo.
-

POLNJENJE SLUŠALK

1. Ko je baterija prazna, bo rdeča indikatorska lučka utripala in zaslišal se bo opozorilni pisk.
 2. Med polnjenjem rdeča lučka označuje, da polnjenje poteka, modra lučka pa označuje, da je baterija popolnoma napolnjena.
-

FUNKCIJE IN NAVODILA ZA UPORABO

1. **Preklop jezika (kitajščina/angleščina):** Po vklopu in brez povezave s telefonom dvakrat zaporedoma pritisnite glavni gumb.
 2. **Upravljanje klicev:**
 - Pritisnite večfunkcijski gumb enkrat, da sprejmete klic.
 - Pritisnite večfunkcijski gumb dvakrat, da zavrnete ali končate klic.
 3. **Aktivacija glasovnega asistenta:** Ko je naprava povezana s telefonom, trikrat pritisnite večfunkcijski gumb za aktivacijo glasovnega asistenta.
 4. **Upravljanje glasbe:**
 - Pritisnite gumb "Glasnost +" enkrat za prejšnjo skladbo; dolg pritisk poveča glasnost.
 - Pritisnite gumb "Glasnost –" enkrat za naslednjo skladbo; dolg pritisk zmanjša glasnost.
-

VARNOST IZDELKA IN UPORABNIKA

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
2. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
3. Če izdelka ne uporabljate več kot dva meseca, ga pred uporabo ponovno napolnite.
4. Uporabljajte samo certificirane polnilnike priznanih proizvajalcev.
5. Če vaš telefon ne najde Bluetooth slušalk, preverite, ali so slušalke v načinu seznanjanja. Če povezava dlje časa ni vzpostavljena, se lahko način seznanjanja samodejno izklopi; po potrebi ponovno vključite način seznanjanja. Če se sistem telefona ne odziva, ponovno zaženite telefon. Če slušalke ne delujejo pravilno, jih ponovno zaženite ali napolnite.
6. Ne spreminjajte, popravljajte ali razstavljajte slušalk, saj lahko to povzroči požar, električno okvaro ali trajno poškodbo izdelka.
7. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam pod 0°C ali nad 45°C.
8. Naprave ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
9. Naprave ne uporabljajte med nevihtami, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje in poveča tveganje za električni udar.
10. Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte topil ali hlapljivih tekočin.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.