

ET: BOXFIT – KASUTUSJUHEND



TOOTE OHUTUS


1. Palun lugege see juhend hoolikalt läbi enne toote paigaldamist ja kasutamist.
2. Tootja ja müüja vastutavad toote kahjustuste eest ainult juhul, kui paigaldus on korrektne ja kasutamine mõistlik.
3. Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mis on põhjustatud valest paigaldusest või valest kasutamisest.
4. Seade on valmistatud terasvedrudest, plastist, kummist ja muudest materjalidest. Ärge kasutage seda märgadel või ebatasastel pindadel, kuna see võib põhjustada roostet, vähendada löökide summutamist ja tekitada võimalikke ohutusriske.
5. Enne igat kasutuskorda kontrollige, kas terastraadi ühendused ei ole deformeerunud, lahti tulnud või pragunenud. Kui avastate kahjustusi, lõpetage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust müüjaga asenduse või paranduse saamiseks.
6. Ärge võtke toodet kasutamise ajal lahti, kuna vale kokkupanek võib põhjustada õnnetusi või ohutusriske.
7. Kui toode on pikemat aega paigaldatud ühte kohta, kontrollige seda iga 2–3 nädala järel, et vältida võimalikke keskkonnateguritest tingitud ohutusprobleeme.
8. Paigaldage toode tasasele pinnale, et vältida paigaldusraskusi ja tagada stabiilsus.
9. Pärast paigaldamist veenduge, et kõik poldid on enne kasutamist kindlalt kinni keeratud.
10. Algajatele soovitatakse toodet kasutada koos sparringupartneriga.
11. Ärge võtke toodet asjatult lahti, kuna vale kokkupanek võib tekitada ohutusriske.
12. Veenduge, et kasutamise ajal ei viibi läheduses lapsed ega eakaid inimesi, et vältida juhuslikke vigastusi.
13. Paigaldage ainult kindlatele ja tasastele pindadele. Ärge asetage toodet kõrgendatud või ebastabiilsetele pindadele.

14. Ärge painutage terastraati, kuna see võib mõjutada toote joondust ja toimivust.
 15. Alaealised, eakad ja halva tervisliku seisundiga isikud peavad toodet kasutama täiskasvanu järelevalve all, et vältida vigastusi.
-

KUIDAS KASUTADA



1

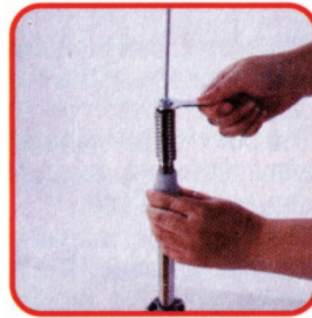

2



3



4

1. Enne paigaldamist puhastage aluse alumine osa ja põrandapind.
2. Reguleerige kõrgust, pöörates kruvimehhanismi üles või alla.
3. Ärge pumbake poksipalli liiga täis.
4. Suruge alus tugevalt vastu põrandat ja aktiveerige vaakummehhanism, et see kindlalt paigale kinnitada.