# DE: BUBBLEBEAT – BEDIENUNGSANLEITUNG

### AUTOMATISCHE UFO-SEIFENBLASENMASCHINE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Seifenblasenmaschine **BUBBLEBEAT** entschieden haben. Dieses wiederaufladbare Spielzeug erzeugt während der Bewegung Seifenblasen und verfügt über Beleuchtung, Musik und eine Hindernisvermeidungsfunktion für unterhaltsames Spielen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

---

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** BUBBLEBEAT
**Modellnummer:** KB1304
**Akku:** 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh wiederaufladbarer Akku
**Ladeeingang:** 5 V ⎓ 1 A, USB
**Ladezeit:** Ca. 2 Stunden
**Empfohlenes Alter:** 3+
**Verpackungsabmessungen:** Ca. 18 × 15,5 × 17 cm
**Nettogewicht der Verpackung:** Ca. 576 g
**Akkutyp:** ausschließlich wiederaufladbarer 3,7-V-Akku

---

### PACKUNGSINHALT



1× BUBBLEBEAT Seifenblasenmaschine

1× Wiederaufladbarer Akku

2× 40-ml-Flaschen Seifenblasenflüssigkeit

1× USB-Ladekabel

**HINWEIS:** Farben, Spezifikationen und Packungsinhalt können geringfügig von den Abbildungen abweichen.

---

### SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise.**

- Dieses Spielzeug ist für Kinder ab **3 Jahren** geeignet.
- **Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen wiederaufladbaren 3,7-V-Akku.**
- Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter **Aufsicht eines Erwachsenen** geladen werden.


- Überprüfen Sie Akku, Ladekabel und Ladeanschluss vor dem Laden auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Schließen Sie die Akkukontakte nicht kurz.
- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer und setzen Sie ihn keiner übermäßigen Hitze aus.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu durchstechen, zu zerdrücken oder zu verändern.
- Halten Sie Akku und Ladekabel von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt aufzuladen.
- Lassen Sie das Produkt während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von beweglichen Teilen und den Seifenblasenauslässen fern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Seifenblasenauslässe oder andere Öffnungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der mitgelieferten oder einer geeigneten Seifenblasenflüssigkeit.
- Trinken oder verschlucken Sie die Seifenblasenflüssigkeit nicht. Halten Sie sie von Augen und Mund fern.
- Wenn Seifenblasenflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie verschüttete Seifenblasenflüssigkeit umgehend, da Böden und andere Oberflächen dadurch rutschig werden können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Straßen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gefahrenbereichen.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer geeigneten, stabilen Oberfläche und beaufsichtigen Sie Kinder beim Spielen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern.


---

**ENTNEHMEN UND LADEN DES AKKUS**

BUBBLEBEAT wird von einem **wiederaufladbaren Akku mit 3,7 V und 1200 mAh** betrieben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Laden **AUSGESCHALTET** ist.
2. Drehen Sie das Produkt um und suchen Sie das Akkufach.
3. Öffnen Sie das Akkufach mit einem geeigneten Schraubendreher.
4. Entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach, indem Sie den Anschlussstecker trennen.
5. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem Anschluss des Akkus.
6. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten USB-Stromquelle mit **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laden Sie den Akku etwa **2 Stunden** lang.
8. Trennen Sie das Ladekabel nach Abschluss des Ladevorgangs und setzen Sie den Akku wieder ein.

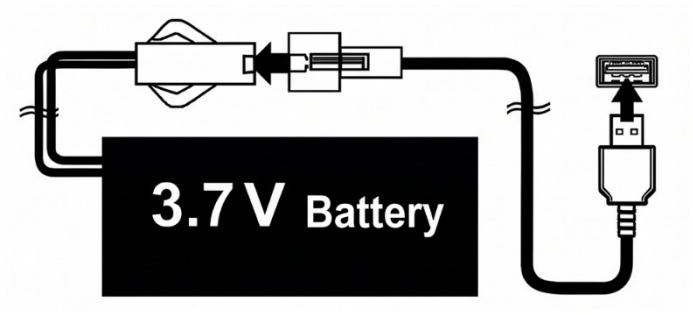

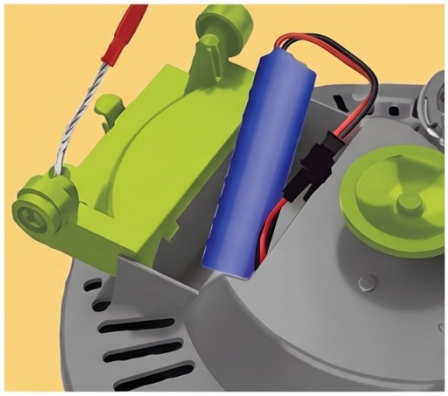**WARNUNG! Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts ausschließlich den mit dem Produkt gelieferten wiederaufladbaren 3,7-V-Akku. Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.**

---

**EINFÜLLEN DER SEIFENBLASENFLÜSSIGKEIT**

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt **AUSGESCHALTET** ist.
2. Suchen Sie den Behälter für die Seifenblasenflüssigkeit an der Unterseite des Geräts.
3. Entfernen Sie den Deckel von der Flasche mit der Seifenblasenflüssigkeit.
4. Stecken Sie den Ansaugschlauch des Geräts in die Flasche.
5. Drücken und schrauben Sie die Flasche in die Öffnung des Behälters.
6. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeit vor der Verwendung ab.

**WICHTIG:** Verwenden Sie nur geeignete Seifenblasenflüssigkeit. Fügen Sie kein Wasser, keine Reinigungsmittel, Öle, Chemikalien oder andere Substanzen hinzu, sofern diese nicht ausdrücklich für dieses Produkt empfohlen werden.

---

**BEDIENUNG DES BUBBLEBEAT**

Das Produkt verfügt über verschiedene Betriebsmodi.

**1. OFF-MODUS: Das Produkt ist ausgeschaltet und nicht in Betrieb.**

**2. ERSTE STUFE – LICHT- UND ROTATIONSMODUS**

In der ersten Stufe: bewegt/rotiert sich das Produkt während des Betriebs, aktiviert die Lichteffekte und verwendet die Hindernisvermeidungsfunktion.

**3. ZWEITE STUFE – LICHT-, MUSIK- UND SEIFENBLASENMODUS**

In der zweiten Stufe: erzeugt das Produkt Seifenblasen, bewegt/rotiert sich während des Betriebs, aktiviert die Lichteffekte, spielt Musik und verwendet die Hindernisvermeidungsfunktion.

**HINWEIS:** Die Hindernisvermeidungsfunktion hilft dem Produkt, Hindernissen während der Bewegung auszuweichen, ersetzt jedoch nicht die notwendige Aufsicht. Halten Sie den Spielbereich frei von Treppen, zerbrechlichen Gegenständen und anderen Gefahren.

---

**SEIFENBLASENBETRIEB**

Für eine optimale Seifenblasenproduktion:

- Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Seifenblasenflüssigkeit im Behälter befindet.
- Halten Sie die Seifenblasenauslässe sauber und frei von Verstopfungen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte oder eine geeignete Seifenblasenflüssigkeit.
- Halten Sie das Produkt während des Betriebs aufrecht.
- Schütteln oder kippen Sie das Produkt nicht, solange sich Seifenblasenflüssigkeit darin befindet.

Anzahl und Größe der Seifenblasen können je nach Menge und Art der Seifenblasenflüssigkeit, Ladezustand des Akkus und Umgebungsbedingungen variieren.

---

**NACH DER VERWENDUNG**

1. **SCHALTEN** Sie das Produkt **AUS**. Der Schalter befindet sich am Rand der Untertasse.
2. Entfernen Sie verbleibende Seifenblasenflüssigkeit aus dem Behälter.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
4. Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung gründlich.
5. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es gegebenenfalls mit getrenntem oder entferntem Akku.

**WICHTIG:** Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab. Die elektronischen Komponenten müssen trocken gehalten werden.

---

**REINIGUNG UND WARTUNG**

- Reinigen Sie den Seifenblasenbehälter nach regelmäßigem Gebrauch.
- Halten Sie die Seifenblasenauslässe frei von eingetrockneten Rückständen der Seifenblasenflüssigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Versuchen Sie nicht, den internen Mechanismus zu reparieren oder zu verändern.
- Überprüfen Sie Produkt, Akku und Ladekabel regelmäßig auf Beschädigungen.

Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

---

**FEHLERBEHEBUNG**

**Das Produkt lässt sich nicht einschalten.**

- Prüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Überprüfen Sie Akku und Anschluss auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Betriebs nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.

**Das Produkt erzeugt keine Seifenblasen.**

- Prüfen Sie, ob sich ausreichend Seifenblasenflüssigkeit im Behälter befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Seifenblasenauslässe nicht blockiert sind.
- Prüfen Sie, ob das Produkt im richtigen Modus betrieben wird.
- Entfernen Sie eingetrocknete Rückstände von den Seifenblasenauslässen.

**Das Produkt bewegt sich, weicht Hindernissen jedoch nicht richtig aus.**

- Stellen Sie sicher, dass die Sensoren sauber und nicht blockiert sind.
- Entfernen Sie Gegenstände aus dem unmittelbaren Betriebsbereich.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer geeigneten, relativ ebenen Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt von Treppen und anderen Absturzkanten fern.

**Lichter oder Musik funktionieren nicht.**

- Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
- Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Betriebsmodus die entsprechende Funktion aktiviert.

---

**HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:**



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.