NL: BUBBLEBEAT – GEBRUIKSAANWIJZING

AUTOMATISCHE UFO-BELLENMACHINE

Bedankt dat u voor de **BUBBLEBEAT** bellenmachine hebt gekozen. Dit oplaadbare speelgoed produceert bellen terwijl het beweegt en beschikt over verlichting, muziek en een functie voor het vermijden van obstakels voor leuk speelplezier.

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: BUBBLEBEAT
Modelnummer: KB1304
Batterij: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh oplaadbare batterij
Laadingang: 5 V ⎓ 1 A, USB
Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur
Aanbevolen leeftijd: 3+
Afmetingen verpakking: Ca. 18 × 15,5 × 17 cm
Nettogewicht verpakking: Ca. 576 g
Batterijtype: uitsluitend 3,7 V oplaadbare batterij

INHOUD VAN DE VERPAKKING



1× BUBBLEBEAT bellenmachine

1× oplaadbare batterij

2× flesjes van 40 ml bellenblaasvloeistof

1× USB-oplaadkabel

OPMERKING: Kleuren, specificaties en inhoud van de verpakking kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies.


- Dit speelgoed is geschikt voor kinderen van **3 jaar en ouder**.
- **Gebruik uitsluitend de aangegeven oplaadbare batterij van 3,7 V.**
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder **toezicht van een volwassene**.
- Controleer de batterij, oplaadkabel en laadconnector vóór het opladen op beschadigingen.


- Gebruik het product niet als de batterij of oplaadkabel beschadigd is.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Gooi de batterij nooit in vuur en stel deze niet bloot aan overmatige hitte.
- Probeer de batterij niet te demonteren, doorboren, pletten of wijzigen.
- Houd de batterij en oplaadkabel uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Laat kinderen het product niet opladen.
- Laat het product tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Houd vingers, haar, kleding en andere voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen en de bellenuitlaten.
- Steek geen voorwerpen in de bellenuitlaten of andere openingen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde of een geschikte bellenblaasvloeistof.
- Drink of slik de bellenblaasvloeistof niet in. Houd deze uit de buurt van ogen en mond.
- Als bellenblaasvloeistof in de ogen komt, spoel de ogen dan grondig met schoon water.
- Ruim gemorste bellenblaasvloeistof onmiddellijk op, aangezien vloeren en andere oppervlakken hierdoor glad kunnen worden.
- Gebruik het product niet in de buurt van wegen, trappen, zwembaden of andere gevaarlijke gebieden.
- Gebruik het product op een geschikte, stabiele ondergrond en houd toezicht op kinderen tijdens het spelen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN EN OPLADEN

De BUBBLEBEAT werkt op een **oplaadbare batterij van 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Zorg ervoor dat het product **UITGESCHAKELD** is voordat u het oplaadt.
2. Draai het product ondersteboven en zoek het batterijvak.
3. Open het batterijvak met een geschikte schroevendraaier.
4. Verwijder de batterij uit het batterijvak door de aansluitconnector los te koppelen.
5. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de aansluiting van de batterij.
6. Sluit de USB-kabel aan op een geschikte USB-voedingsbron van **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laat de batterij ongeveer **2 uur** opladen.
8. Koppel de oplaadkabel los wanneer het opladen voltooid is en plaats de batterij opnieuw.

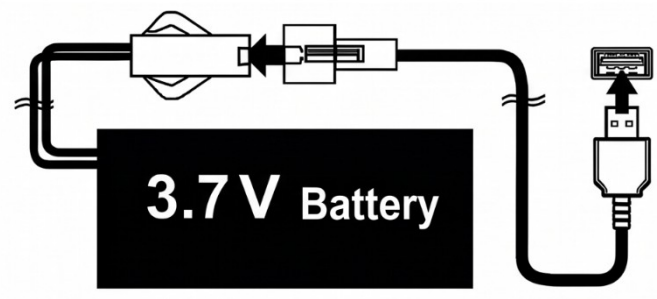

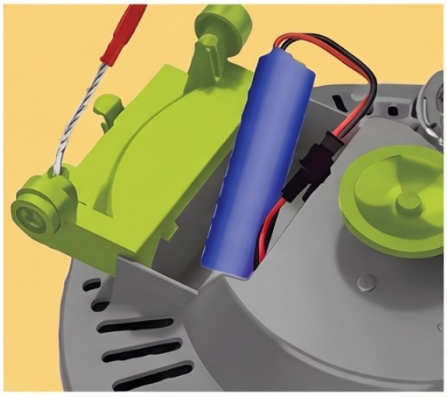

WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde oplaadbare batterij van 3,7 V om het apparaat van stroom te voorzien. Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

BELLENBLAASVLOEISTOF TOEVOEGEN

1. Zorg ervoor dat het product **UITGESCHAKELD** is.
2. Zoek het reservoir voor de bellenblaasvloeistof aan de onderzijde van het apparaat.
3. Verwijder de dop van het flesje met bellenblaasvloeistof.
4. Plaats de toevoerslang van het apparaat in het flesje.
5. Duw en schroef het flesje in de opening van het reservoir.
6. Veeg gemorste vloeistof vóór gebruik weg.

BELANGRIJK: Gebruik alleen geschikte bellenblaasvloeistof. Voeg geen water, reinigingsmiddelen, olie, chemicaliën of andere stoffen toe, tenzij deze specifiek voor dit product worden aanbevolen.

DE BUBBLEBEAT BEDIENEN

Het product heeft verschillende bedrijfsmodi.

1. OFF-MODUS: Het product is uitgeschakeld en werkt niet.

2. EERSTE STAND – LICHT- EN ROTATIEMODUS

In de eerste stand: beweegt/draait het product tijdens gebruik, worden de lichteffecten geactiveerd en wordt de functie voor het vermijden van obstakels gebruikt.

3. TWEEDE STAND – LICHT-, MUZIEK- EN BELLENMODUS

In de tweede stand: produceert het product bellen, beweegt/draait het tijdens gebruik, worden de lichteffecten geactiveerd, speelt het muziek en wordt de functie voor het vermijden van obstakels gebruikt.

OPMERKING: De functie voor het vermijden van obstakels helpt het product obstakels tijdens het bewegen te vermijden, maar maakt toezicht niet overbodig. Houd de speelruimte vrij van trappen, breekbare voorwerpen en andere gevaren.

BELLENWERKING

Voor de beste bellenproductie:

- Zorg ervoor dat er voldoende bellenblaasvloeistof in het reservoir zit.
- Houd de bellenuitlaten schoon en vrij van obstructies.
- Gebruik de meegeleverde of een geschikte bellenblaasvloeistof.
- Houd het product tijdens gebruik rechtop.
- Schud of kantel het product niet terwijl er bellenblaasvloeistof in zit.

Het aantal en de grootte van de bellen kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het type bellenblaasvloeistof, het laadniveau van de batterij en de omgevingsomstandigheden.

NA GEBRUIK

1. **SCHAKEL** het product **UIT**. De schakelaar bevindt zich op de rand van de schotel.
2. Verwijder eventuele resterende bellenblaasvloeistof uit het reservoir.
3. Veeg het product af met een zachte, licht vochtige doek.
4. Droog het product grondig voordat u het opbergt.
5. Bewaar het product op een koele, droge plaats.
6. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan met de batterij losgekoppeld of verwijderd, indien van toepassing.

BELANGRIJK: Dompel het product niet onder in water en spoel het niet af onder stromend water. De elektronische onderdelen moeten droog blijven.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het bellenreservoir na regelmatig gebruik.
- Houd de bellenuitlaten vrij van opgedroogde resten van bellenblaasvloeistof.
- Gebruik een zachte doek om de buitenkant schoon te maken.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
- Probeer het interne mechanisme niet te repareren of te wijzigen.
- Controleer het product, de batterij en de oplaadkabel regelmatig op beschadigingen.

Als het product beschadigd raakt of niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

PROBLEEMOPLOSSING

Het product schakelt niet in.

- Controleer of de batterij correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer de batterij en connector op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat het product tijdens gebruik niet op de oplader is aangesloten.

Het product produceert geen bellen.

- Controleer of er voldoende bellenblaasvloeistof in het reservoir zit.
- Zorg ervoor dat de bellenuitlaten niet geblokkeerd zijn.
- Controleer of het product in de juiste modus werkt.
- Verwijder opgedroogde resten van bellenblaasvloeistof uit de bellenuitlaten.

Het product beweegt, maar vermijdt obstakels niet correct.

- Zorg ervoor dat de sensoren schoon en vrij van obstructies zijn.
- Verwijder voorwerpen uit het directe werkgebied.
- Gebruik het product op een geschikte, relatief vlakke ondergrond.
- Houd het product uit de buurt van trappen en andere afgronden.

De verlichting of muziek werkt niet.

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Schakel het product uit en weer in.
- Zorg ervoor dat de geselecteerde bedrijfsmodus de betreffende functie activeert.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: BUBBLEBEAT – MANUEL D'UTILISATION

MACHINE À BULLES UFO AUTOMATIQUE

Merci d'avoir choisi la machine à bulles **BUBBLEBEAT**. Ce jouet rechargeable produit des bulles tout en se déplaçant et dispose d'un éclairage, de musique et d'une fonction d'évitement des obstacles pour un jeu divertissant.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: BUBBLEBEAT
Numéro de modèle: KB1304
Batterie: batterie rechargeable 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Entrée de charge: 5 V ⎓ 1 A, USB
Temps de charge: Environ 2 heures
Âge recommandé: 3+
Dimensions de l'emballage: Env. 18 × 15,5 × 17 cm
Poids net de l'emballage: Env. 576 g
Type de batterie: batterie rechargeable 3,7 V uniquement

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1× machine à bulles BUBBLEBEAT

1× batterie rechargeable

2× flacons de 40 ml de liquide à bulles

1× câble de charge USB

REMARQUE : Les couleurs, les spécifications et le contenu de l'emballage peuvent différer légèrement des illustrations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité avant utilisation.


- Ce jouet convient aux enfants âgés de **3 ans et plus**.
- **Utilisez uniquement la batterie rechargeable 3,7 V spécifiée.**


- Les batteries rechargeables doivent être chargées uniquement sous la **surveillance d'un adulte**.
- Vérifiez que la batterie, le câble de charge et le connecteur de charge ne sont pas endommagés avant la charge.
- N'utilisez pas le produit si la batterie ou le câble de charge est endommagé.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Ne jetez jamais la batterie au feu et ne l'exposez pas à une chaleur excessive.
- N'essayez pas de démonter, percer, écraser ou modifier la batterie.
- Gardez la batterie et le câble de charge à l'écart de l'eau et des autres liquides.
- Ne laissez pas les enfants charger le produit.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et autres objets éloignés des pièces mobiles et des sorties de bulles.
- N'insérez aucun objet dans les sorties de bulles ou dans les autres ouvertures.
- Utilisez le produit uniquement avec le liquide à bulles fourni ou un liquide adapté.
- Ne buvez pas et n'avalez pas le liquide à bulles. Tenez-le éloigné des yeux et de la bouche.
- Si du liquide à bulles pénètre dans les yeux, rincez-les abondamment à l'eau propre.
- Nettoyez rapidement tout liquide renversé, car il peut rendre les sols et autres surfaces glissants.
- N'utilisez pas le produit à proximité de routes, d'escaliers, de piscines ou d'autres zones dangereuses.
- Utilisez le produit sur une surface adaptée et stable et surveillez les enfants pendant le jeu.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

RETRAIT ET CHARGE DE LA BATTERIE

Le BUBBLEBEAT est alimenté par une **batterie rechargeable de 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Assurez-vous que le produit est **ÉTEINT** avant de le charger.
2. Retournez le produit et localisez le compartiment de la batterie.
3. Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis approprié.
4. Retirez la batterie de son compartiment en débranchant le connecteur.
5. Branchez le câble de charge USB fourni à la borne de connexion de la batterie.
6. Branchez le câble USB à une source d'alimentation USB appropriée de **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laissez la batterie se charger pendant environ **2 heures**.
8. Débranchez le câble de charge lorsque la charge est terminée et réinstallez la batterie.

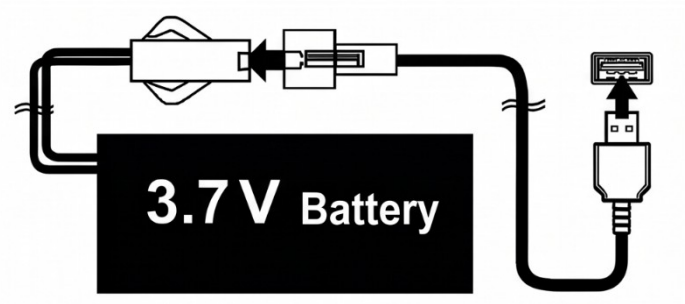

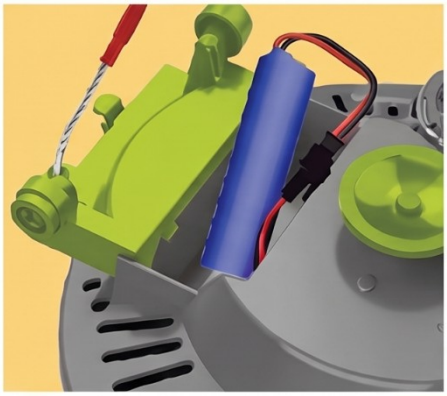

AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement la batterie rechargeable 3,7 V fournie avec le produit pour alimenter l'appareil. N'utilisez pas de piles non rechargeables.

AJOUT DU LIQUIDE À BULLES

1. Assurez-vous que le produit est **ÉTEINT**.
2. Localisez le réservoir de liquide à bulles sous l'appareil.
3. Retirez le bouchon du flacon contenant le liquide à bulles.
4. Insérez le tube d'arrivée de l'appareil dans le flacon.
5. Poussez et vissez le flacon dans l'ouverture du réservoir.
6. Essuyez tout liquide renversé avant utilisation.

IMPORTANT : Utilisez uniquement un liquide à bulles approprié. N'ajoutez pas d'eau, de détergents, d'huiles, de produits chimiques ou d'autres substances, sauf s'ils sont spécifiquement recommandés pour ce produit.

UTILISATION DU BUBBLEBEAT

Le produit possède différents modes de fonctionnement.

1. MODE OFF : Le produit est éteint et ne fonctionne pas.

2. PREMIÈRE VITESSE – MODE LUMIÈRE ET ROTATION

En première vitesse, le produit : se déplace/tourne pendant son fonctionnement, active les effets lumineux et utilise la fonction d'évitement des obstacles.

3. DEUXIÈME VITESSE – MODE LUMIÈRE, MUSIQUE ET BULLES

En deuxième vitesse, le produit : produit des bulles, se déplace/tourne pendant son fonctionnement, active les effets lumineux, diffuse de la musique et utilise la fonction d'évitement des obstacles.

REMARQUE : La fonction d'évitement des obstacles aide le produit à éviter les obstacles pendant ses déplacements, mais elle ne remplace pas la surveillance. Maintenez la zone de jeu à l'écart des escaliers, objets fragiles et autres dangers.

FONCTIONNEMENT DES BULLES

Pour une production optimale de bulles :

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de liquide à bulles dans le réservoir.
- Maintenez les sorties de bulles propres et dégagées.
- Utilisez le liquide à bulles fourni ou un liquide adapté.
- Maintenez le produit en position verticale pendant le fonctionnement.
- Ne secouez pas et n'inclinez pas le produit lorsqu'il contient du liquide à bulles.

Le nombre et la taille des bulles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de liquide à bulles, du niveau de charge de la batterie et des conditions ambiantes.

APRÈS UTILISATION

1. **ÉTEIGNEZ** le produit. L'interrupteur est situé sur le bord de la soucoupe.
2. Retirez tout liquide à bulles restant du réservoir.
3. Essuyez le produit avec un chiffon doux légèrement humide.
4. Séchez soigneusement le produit avant de le ranger.
5. Rangez le produit dans un endroit frais et sec.
6. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rangez-le avec la batterie débranchée ou retirée, le cas échéant.

IMPORTANT : N'immergez pas le produit dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau courante. Les composants électroniques doivent rester secs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement le réservoir à bulles après utilisation.
- Maintenez les sorties de bulles exemptes de résidus secs de liquide.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le mécanisme interne.
- Inspectez régulièrement le produit, la batterie et le câble de charge afin de détecter tout dommage.

Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, cessez immédiatement de l'utiliser.

DÉPANNAGE

Le produit ne s'allume pas.

- Vérifiez que la batterie est correctement installée.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
- Vérifiez que la batterie et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que le produit n'est pas connecté au chargeur pendant son fonctionnement.

Le produit ne produit pas de bulles.

- Vérifiez qu'il y a suffisamment de liquide à bulles dans le réservoir.
- Assurez-vous que les sorties de bulles ne sont pas obstruées.
- Vérifiez que le produit fonctionne dans le mode approprié.
- Nettoyez les résidus secs de liquide présents sur les sorties de bulles.

Le produit se déplace mais n'évite pas correctement les obstacles.

- Assurez-vous que les capteurs sont propres et dégagés.
- Retirez les objets situés dans la zone immédiate de fonctionnement.
- Utilisez le produit sur une surface adaptée et relativement plane.
- Tenez le produit éloigné des escaliers et autres dénivelés.

Les lumières ou la musique ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Éteignez puis rallumez le produit.
- Assurez-vous que le mode de fonctionnement sélectionné active la fonction correspondante.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: BUBBLEBEAT – BEDIENUNGSANLEITUNG

AUTOMATISCHE UFO-SEIFENBLASENMASCHINE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Seifenblasenmaschine **BUBBLEBEAT** entschieden haben. Dieses wiederaufladbare Spielzeug erzeugt während der Bewegung Seifenblasen und verfügt über Beleuchtung, Musik und eine Hindernisvermeidungsfunktion für unterhaltsames Spielen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: BUBBLEBEAT
Modellnummer: KB1304
Akku: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh wiederaufladbarer Akku
Ladeeingang: 5 V ⎓ 1 A, USB
Ladezeit: Ca. 2 Stunden
Empfohlenes Alter: 3+
Verpackungsabmessungen: Ca. 18 × 15,5 × 17 cm
Nettogewicht der Verpackung: Ca. 576 g
Akkutyp: ausschließlich wiederaufladbarer 3,7-V-Akku

PACKUNGSINHALT



1× BUBBLEBEAT Seifenblasenmaschine

1× Wiederaufladbarer Akku

2× 40-ml-Flaschen Seifenblasenflüssigkeit

1× USB-Ladekabel

HINWEIS: Farben, Spezifikationen und Packungsinhalt können geringfügig von den Abbildungen abweichen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise.


- Dieses Spielzeug ist für Kinder ab **3 Jahren** geeignet.
- **Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen wiederaufladbaren 3,7-V-Akku.**
- Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter **Aufsicht eines Erwachsenen** geladen werden.


- Überprüfen Sie Akku, Ladekabel und Ladeanschluss vor dem Laden auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Schließen Sie die Akkukontakte nicht kurz.
- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer und setzen Sie ihn keiner übermäßigen Hitze aus.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu durchstechen, zu zerdrücken oder zu verändern.
- Halten Sie Akku und Ladekabel von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt aufzuladen.
- Lassen Sie das Produkt während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von beweglichen Teilen und den Seifenblasenauslässen fern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Seifenblasenauslässe oder andere Öffnungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der mitgelieferten oder einer geeigneten Seifenblasenflüssigkeit.
- Trinken oder verschlucken Sie die Seifenblasenflüssigkeit nicht. Halten Sie sie von Augen und Mund fern.
- Wenn Seifenblasenflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit sauberem Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie verschüttete Seifenblasenflüssigkeit umgehend, da Böden und andere Oberflächen dadurch rutschig werden können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Straßen, Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gefahrenbereichen.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer geeigneten, stabilen Oberfläche und beaufsichtigen Sie Kinder beim Spielen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern.

ENTNEHMEN UND LADEN DES AKKUS

BUBBLEBEAT wird von einem **wiederaufladbaren Akku mit 3,7 V und 1200 mAh** betrieben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Laden **AUSGESCHALTET** ist.
2. Drehen Sie das Produkt um und suchen Sie das Akkufach.
3. Öffnen Sie das Akkufach mit einem geeigneten Schraubendreher.
4. Entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach, indem Sie den Anschlussstecker trennen.
5. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem Anschluss des Akkus.
6. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten USB-Stromquelle mit **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laden Sie den Akku etwa **2 Stunden** lang.
8. Trennen Sie das Ladekabel nach Abschluss des Ladevorgangs und setzen Sie den Akku wieder ein.

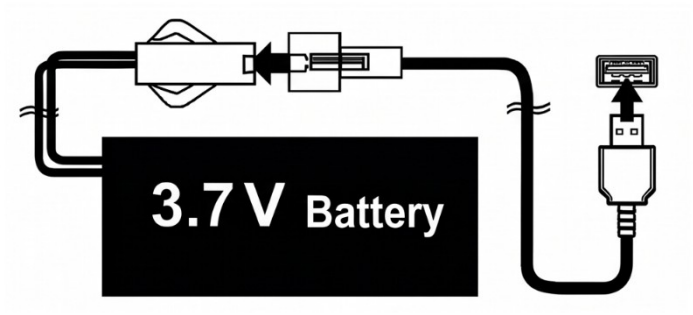

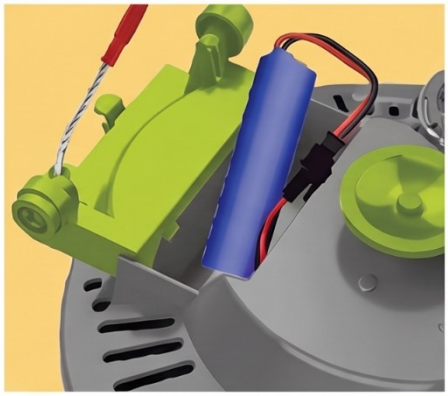

WARNUNG! Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts ausschließlich den mit dem Produkt gelieferten wiederaufladbaren 3,7-V-Akku. Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.

EINFÜLLEN DER SEIFENBLASENFLÜSSIGKEIT

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt **AUSGESCHALTET** ist.
2. Suchen Sie den Behälter für die Seifenblasenflüssigkeit an der Unterseite des Geräts.
3. Entfernen Sie den Deckel von der Flasche mit der Seifenblasenflüssigkeit.
4. Stecken Sie den Ansaugschlauch des Geräts in die Flasche.
5. Drücken und schrauben Sie die Flasche in die Öffnung des Behälters.
6. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeit vor der Verwendung ab.

WICHTIG: Verwenden Sie nur geeignete Seifenblasenflüssigkeit. Fügen Sie kein Wasser, keine Reinigungsmittel, Öle, Chemikalien oder andere Substanzen hinzu, sofern diese nicht ausdrücklich für dieses Produkt empfohlen werden.

BEDIENUNG DES BUBBLEBEAT

Das Produkt verfügt über verschiedene Betriebsmodi.

1. OFF-MODUS: Das Produkt ist ausgeschaltet und nicht in Betrieb.

2. ERSTE STUFE – LICHT- UND ROTATIONSMODUS

In der ersten Stufe: bewegt/rotiert sich das Produkt während des Betriebs, aktiviert die Lichteffekte und verwendet die Hindernisvermeidungsfunktion.

3. ZWEITE STUFE – LICHT-, MUSIK- UND SEIFENBLASENMODUS

In der zweiten Stufe: erzeugt das Produkt Seifenblasen, bewegt/rotiert sich während des Betriebs, aktiviert die Lichteffekte, spielt Musik und verwendet die Hindernisvermeidungsfunktion.

HINWEIS: Die Hindernisvermeidungsfunktion hilft dem Produkt, Hindernissen während der Bewegung auszuweichen, ersetzt jedoch nicht die notwendige Aufsicht. Halten Sie den Spielbereich frei von Treppen, zerbrechlichen Gegenständen und anderen Gefahren.

SEIFENBLASENBETRIEB

Für eine optimale Seifenblasenproduktion:

- Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Seifenblasenflüssigkeit im Behälter befindet.
- Halten Sie die Seifenblasenauslässe sauber und frei von Verstopfungen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte oder eine geeignete Seifenblasenflüssigkeit.
- Halten Sie das Produkt während des Betriebs aufrecht.
- Schütteln oder kippen Sie das Produkt nicht, solange sich Seifenblasenflüssigkeit darin befindet.

Anzahl und Größe der Seifenblasen können je nach Menge und Art der Seifenblasenflüssigkeit, Ladezustand des Akkus und Umgebungsbedingungen variieren.

NACH DER VERWENDUNG

1. **SCHALTEN** Sie das Produkt **AUS**. Der Schalter befindet sich am Rand der Untertasse.
2. Entfernen Sie verbleibende Seifenblasenflüssigkeit aus dem Behälter.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
4. Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung gründlich.
5. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es gegebenenfalls mit getrenntem oder entferntem Akku.

WICHTIG: Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab. Die elektronischen Komponenten müssen trocken gehalten werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie den Seifenblasenbehälter nach regelmäßigem Gebrauch.
- Halten Sie die Seifenblasenauslässe frei von eingetrockneten Rückständen der Seifenblasenflüssigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Versuchen Sie nicht, den internen Mechanismus zu reparieren oder zu verändern.
- Überprüfen Sie Produkt, Akku und Ladekabel regelmäßig auf Beschädigungen.

Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

FEHLERBEHEBUNG

Das Produkt lässt sich nicht einschalten.

- Prüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Überprüfen Sie Akku und Anschluss auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Betriebs nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.

Das Produkt erzeugt keine Seifenblasen.

- Prüfen Sie, ob sich ausreichend Seifenblasenflüssigkeit im Behälter befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Seifenblasenauslässe nicht blockiert sind.
- Prüfen Sie, ob das Produkt im richtigen Modus betrieben wird.
- Entfernen Sie eingetrocknete Rückstände von den Seifenblasenauslässen.

Das Produkt bewegt sich, weicht Hindernissen jedoch nicht richtig aus.

- Stellen Sie sicher, dass die Sensoren sauber und nicht blockiert sind.
- Entfernen Sie Gegenstände aus dem unmittelbaren Betriebsbereich.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer geeigneten, relativ ebenen Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt von Treppen und anderen Absturzkanten fern.

Lichter oder Musik funktionieren nicht.

- Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
- Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Betriebsmodus die entsprechende Funktion aktiviert.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.