CS: BUBBLEBEAT – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOMATICKÝ UFO STROJ NA BUBLINY

Děkujeme, že jste si vybrali stroj na bubliny **BUBBLEBEAT**. Tato dobíjecí hračka vytváří během pohybu bubliny a je vybavena osvětlením, hudbou a funkcí vyhýbání se překážkám pro zábavnou hru.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: BUBBLEBEAT
Číslo modelu: KB1304
Baterie: dobíjecí baterie 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Vstup nabíjení: 5 V ⎓ 1 A, USB
Doba nabíjení: Přibližně 2 hodiny
Doporučený věk: 3+
Rozměry balení: Přibl. 18 × 15,5 × 17 cm
Čistá hmotnost balení: Přibl. 576 g
Typ baterie: pouze dobíjecí baterie 3,7 V

OBSAH BALENÍ



1× stroj na bubliny BUBBLEBEAT

1× dobíjecí baterie

2× lahvičky po 40 ml kapaliny na bubliny

1× USB nabíjecí kabel

POZNÁMKA: Barvy, specifikace a obsah balení se mohou mírně lišit od vyobrazení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY4

VAROVÁNÍ! Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.


- Tato hračka je vhodná pro děti ve věku **3 let a více**.
- **Používejte pouze uvedenou dobíjecí baterii 3,7 V.**
- Dobíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod **dohledem dospělé osoby**.
- Před nabíjením zkontrolujte baterii, nabíjecí kabel a nabíjecí konektor, zda nejsou poškozené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je baterie nebo nabíjecí kabel poškozený.
- Nezkratujte svorky baterie.


- Nikdy nevhazujte baterii do ohně ani ji nevystavujte nadměrnému teplu.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, propichovat, drtit ani upravovat.
- Baterii a nabíjecí kabel uchovávejte mimo dosah vody a jiných kapalin.
- Nedovolte dětem výrobek nabíjet.
- Nenechávejte výrobek během nabíjení bez dozoru.
- Udržujte prsty, vlasy, oblečení a jiné předměty mimo pohyblivé části a výstupy bublin.
- Nevkládejte předměty do výstupů bublin ani jiných otvorů.
- Výrobek používejte pouze s dodanou nebo vhodnou kapalinou na bubliny.
- Kapalinu na bubliny nepijte ani nepolykejte. Uchovávejte ji mimo oči a ústa.
- Pokud se kapalina na bubliny dostane do očí, důkladně je vypláchněte čistou vodou.
- Rozlitou kapalinu na bubliny ihned očistěte, protože může způsobit kluzkost podlah a jiných povrchů.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti silnic, schodů, bazénů nebo jiných nebezpečných míst.
- Výrobek používejte na vhodném a stabilním povrchu a během hry dohlížejte na děti.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla a otevřený oheň.

VYJMUTÍ A NABÍJENÍ BATERIE

BUBBLEBEAT je napájen **dobíjecí baterií 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Před nabíjením se ujistěte, že je výrobek **VYPNUTÝ**.
2. Otočte výrobek vzhůru nohama a vyhledejte prostor pro baterii.
3. Otevřete prostor pro baterii vhodným šroubovákem.
4. Vyjměte baterii z prostoru odpojením konektoru.
5. Připojte dodaný USB nabíjecí kabel k připojovacímu konektoru baterie.
6. Připojte USB kabel k vhodnému USB napájecímu zdroji **5 V ⎓ 1 A**.
7. Nechte baterii nabíjet přibližně **2 hodiny**.
8. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a baterii znovu nainstalujte.

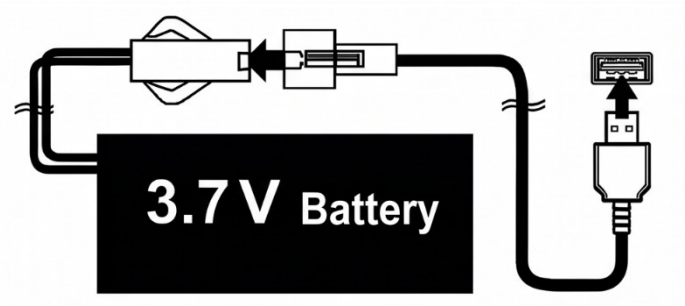

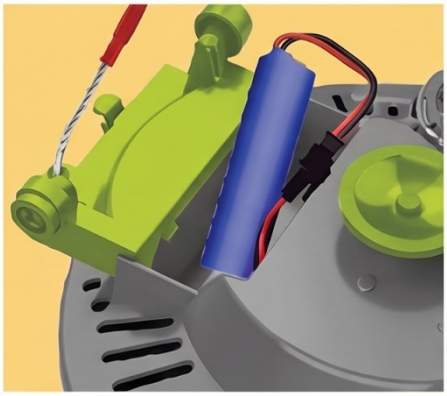

VAROVÁNÍ! K napájení zařízení používejte pouze dobíjecí baterii 3,7 V dodanou s výrobkem. Nepoužívejte nenabíjecí baterie.

DOPLNĚNÍ KAPALINY NA BUBLINY

1. Ujistěte se, že je výrobek **VYPNUTÝ**.
2. Vyhledejte zásobník kapaliny na bubliny na spodní straně zařízení.
3. Odstraňte uzávěr z lahvičky obsahující kapalinu na bubliny.
4. Vložte přívodní trubičku zařízení do lahvičky.
5. Zatlačte a našroubujte lahvičku do otvoru zásobníku.
6. Před použitím otřete veškerou rozlitou kapalinu.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze vhodnou kapalinu na bubliny. Nepřidávejte vodu, čisticí prostředky, oleje, chemikálie ani jiné látky, pokud nejsou výslovně doporučeny pro tento výrobek.

OVLÁDÁNÍ BUBBLEBEAT

Výrobek má různé provozní režimy.

1. REŽIM OFF: Výrobek je vypnutý a nefunguje.

2. PRVNÍ STUPEŇ – REŽIM SVĚTLA A OTÁČENÍ

V prvním stupni výrobek: během provozu se pohybuje/otáčí, aktivuje světelné efekty a používá funkci vyhýbání se překážkám.

3. DRUHÝ STUPEŇ – REŽIM SVĚTLA, HUDBY A BUBLIN

Ve druhém stupni výrobek: vytváří bubliny, během provozu se pohybuje/otáčí, aktivuje světelné efekty, přehrává hudbu a používá funkci vyhýbání se překážkám.

POZNÁMKA: Funkce vyhýbání se překážkám pomáhá výrobku vyhnout se překážkám při pohybu, ale nenahrazuje nutnost dohledu. Udržujte hrací prostor bez schodů, křehkých předmětů a dalších nebezpečí.

PROVOZ BUBLIN

Pro nejlepší tvorbu bublin:

- Ujistěte se, že je v zásobníku dostatek kapaliny na bubliny.
- Udržujte výstupy bublin čisté a bez překážek.
- Používejte dodanou nebo vhodnou kapalinu na bubliny.
- Během provozu udržujte výrobek ve vzpřímené poloze.
- Netřeste výrobkem ani jej nenaklánějte, pokud je uvnitř kapalina na bubliny.

Počet a velikost bublin se mohou lišit v závislosti na množství a typu kapaliny na bubliny, úrovni nabití baterie a okolních podmínkách.

PO POUŽITÍ

1. Výrobek **VYPNĚTE**. Spínač se nachází na okraji talíře.
2. Odstraňte zbývající kapalinu na bubliny ze zásobníku.
3. Otřete výrobek měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
4. Před uložením výrobek důkladně osušte.
5. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
6. Pokud nebude výrobek delší dobu používán, skladujte jej s odpojenou nebo vyjmutou baterií, je-li to možné.

DŮLEŽITÉ: Neponořujte výrobek do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou. Elektronické součásti musí zůstat suché.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po pravidelném používání vyčistěte zásobník na bubliny.
- Udržujte výstupy bublin bez zaschlých zbytků kapaliny.
- K čištění vnějšího povrchu používejte měkký hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- Nepokoušejte se opravovat ani upravovat vnitřní mechanismus.
- Pravidelně kontrolujte výrobek, baterii a nabíjecí kabel, zda nejsou poškozené.

Pokud se výrobek poškodí nebo nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Výrobek se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.
- Zkontrolujte baterii a konektor, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že výrobek není během provozu připojen k nabíječce.

Výrobek nevytváří bubliny.

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek kapaliny na bubliny.
- Ujistěte se, že výstupy bublin nejsou zablokované.
- Zkontrolujte, zda výrobek pracuje ve správném režimu.
- Odstraňte zaschlé zbytky kapaliny z výstupů bublin.

Výrobek se pohybuje, ale nevyhýbá se správně překážkám.

- Ujistěte se, že jsou senzory čisté a nezakryté.
- Odstraňte předměty z bezprostředního provozního prostoru.
- Používejte výrobek na vhodném, relativně rovném povrchu.
- Udržujte výrobek mimo schody a další místa, odkud by mohl spadnout.

Světla nebo hudba nefungují.

- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Výrobek vypněte a znovu zapněte.
- Ujistěte se, že zvolený provozní režim aktivuje příslušnou funkci.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.