DA: BUBBLEBEAT – BRUGERVEJLEDNING

AUTOMATISK UFO-BOBLEMASKINE

Tak fordi du valgte **BUBBLEBEAT**-boblemaskinen. Dette genopladelige legetøj producerer bobler, mens det bevæger sig, og har lys, musik og en funktion til at undgå forhindringer for underholdende leg.

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og gem den til senere reference.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: BUBBLEBEAT
Modelnummer: KB1304
Batteri: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh genopladeligt batteri
Opladningsindgang: 5 V ⎓ 1 A, USB
Opladningstid: Ca. 2 timer
Anbefalet alder: 3+
Pakkemål: Ca. 18 × 15,5 × 17 cm
Pakkens nettovægt: Ca. 576 g
Batteritype: kun 3,7 V genopladeligt batteri

PAKKENS INDHOLD



1× BUBBLEBEAT-boblemaskine

1× genopladeligt batteri

2× 40 ml flasker med boblevæske

1× USB-opladningskabel

BEMÆRK: Farver, specifikationer og pakkens indhold kan afvige en smule fra illustrationerne.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug.


- Dette legetøj er egnet til børn fra **3 år og opefter**.
- **Brug kun det angivne 3,7 V genopladelige batteri.**
- Genopladelige batterier må kun oplades under **opsyn af en voksen**.
- Kontrollér batteriet, opladningskablet og opladningsstikket for skader før opladning.
- Brug ikke produktet, hvis batteriet eller opladningskablet er beskadiget.


- Kortslut ikke batteripolerne.
- Kast aldrig batteriet i ild, og udsæt det ikke for kraftig varme.
- Forsøg ikke at adskille, punktere, knuse eller ændre batteriet.
- Hold batteriet og opladningskablet væk fra vand og andre væsker.
- Lad ikke børn oplade produktet.
- Efterlad ikke produktet uden opsyn under opladning.
- Hold fingre, hår, tøj og andre genstande væk fra bevægelige dele og bobleudløb.
- Før ikke genstande ind i bobleudløbene eller andre åbninger.
- Brug kun produktet med den medfølgende eller en egnet boblevæske.
- Drik eller slug ikke boblevæsken. Hold den væk fra øjne og mund.
- Hvis boblevæske kommer i øjnene, skyl grundigt med rent vand.
- Tør spildt boblevæske op med det samme, da den kan gøre gulve og andre overflader glatte.
- Brug ikke produktet i nærheden af veje, trapper, swimmingpools eller andre farlige områder.
- Brug produktet på en egnet, stabil overflade, og hold børn under opsyn under leg.
- Hold produktet væk fra varmekilder og åben ild.

FJERNELSE OG OPLADNING AF BATTERIET

BUBBLEBEAT drives af et **3,7 V, 1200 mAh genopladeligt batteri**.

1. Sørg for, at produktet er **SLUKKET** før opladning.
2. Vend produktet på hovedet, og find batterirummet.
3. Åbn batterirummet med en egnet skruetrækker.
4. Tag batteriet ud af batterirummet ved at afbryde terminalstikket.
5. Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til batteriets tilslutningsterminal.
6. Tilslut USB-kablet til en egnet **5 V ⎓ 1 A** USB-strømkilde.
7. Lad batteriet oplade i ca. **2 timer**.
8. Frakobl opladningskablet, når opladningen er fuldført, og geninstaller batteriet.

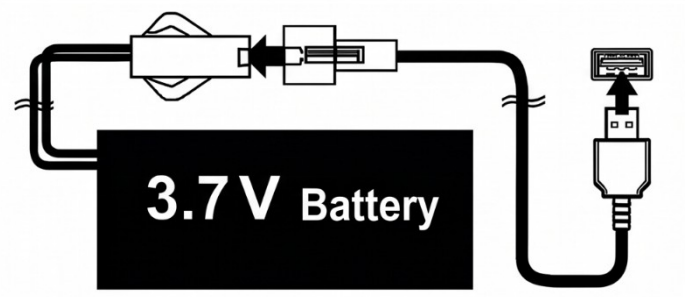

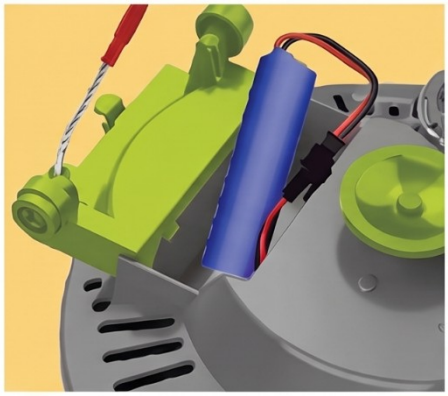

ADVARSEL! Brug kun det 3,7 V genopladelige batteri, der følger med produktet, til at forsyne enheden med strøm. Brug ikke ikke-genopladelige batterier.

PÅFYLDNING AF BOBLEVÆSKE

1. Sørg for, at produktet er **SLUKKET**.
2. Find beholderen til boblevæske på undersiden af enheden.
3. Fjern låget fra flasken med boblevæske.
4. Placer enhedens indløbsrør i flasken.
5. Skub og skru flasken ind i beholderens åbning.
6. Tør eventuelt spildt væske op før brug.

VIGTIGT: Brug kun egnet boblevæske. Tilsæt ikke vand, rengøringsmidler, olier, kemikalier eller andre stoffer, medmindre de specifikt anbefales til dette produkt.

BETJENING AF BUBBLEBEAT

Produktet har forskellige driftstilstande.

1. OFF-TILSTAND: Produktet er slukket og fungerer ikke.

2. FØRSTE TRIN – LYS- OG ROTATIONSTILSTAND

På første trin: bevæger/roterer produktet under drift, aktiverer lyseffekterne og bruger funktionen til at undgå forhindringer.

3. ANDET TRIN – LYS-, MUSIK- OG BOBLETILSTAND

På andet trin: producerer produktet bobler, bevæger/roterer under drift, aktiverer lyseffekterne, spiller musik og bruger funktionen til at undgå forhindringer.

BEMÆRK: Funktionen til at undgå forhindringer hjælper produktet med at undgå forhindringer under bevægelse, men erstatter ikke behovet for opsyn. Hold legeområdet fri for trapper, skrøbelige genstande og andre farer.

BOBLEFUNKTION

For at opnå den bedste bobleproduktion:

- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med boblevæske i beholderen.
- Hold bobleudløbene rene og fri for blokeringer.
- Brug den medfølgende eller en egnet boblevæske.
- Hold produktet oprejst under drift.
- Ryst eller vip ikke produktet, mens der er boblevæske i det.

Antallet og størrelsen af bobler kan variere afhængigt af mængden og typen af boblevæske, batteriets opladningsniveau og miljøforholdene.

EFTER BRUG

1. **SLUK** produktet. Kontakten sidder på kanten af tallerkenen.
2. Fjern eventuel resterende boblevæske fra beholderen.
3. Tør produktet af med en blød, let fugtig klud.
4. Tør produktet grundigt før opbevaring.
5. Opbevar produktet på et køligt, tørt sted.
6. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares med batteriet frakoblet eller fjernet, hvor det er relevant.

VIGTIGT: Nedsænk ikke produktet i vand, og skyl det ikke under rindende vand. De elektroniske komponenter skal holdes tørre.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør boblebeholderen efter regelmæssig brug.
- Hold bobleudløbene fri for tørrede rester af boblevæske.
- Brug en blød klud til rengøring af ydersiden.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller aggressive kemikalier.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre den interne mekanisme.
- Kontrollér regelmæssigt produktet, batteriet og opladningskablet for skader.

Hvis produktet bliver beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du straks stoppe med at bruge det.

FEJLFINDING

Produktet tænder ikke.

- Kontrollér, at batteriet er korrekt installeret.
- Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.
- Kontrollér batteriet og stikket for skader.
- Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet opladeren under drift.

Produktet producerer ikke bobler.

- Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med boblevæske i beholderen.
- Sørg for, at bobleudløbene ikke er blokeret.
- Kontrollér, at produktet kører i den korrekte tilstand.
- Fjern tørrede rester af boblevæske fra bobleudløbene.

Produktet bevæger sig, men undgår ikke forhindringer korrekt.

- Sørg for, at sensorerne er rene og fri for blokeringer.
- Fjern genstande fra det umiddelbare driftsområde.
- Brug produktet på en egnet, forholdsvis plan overflade.
- Hold produktet væk fra trapper og andre steder, hvor det kan falde ned.

Lys eller musik virker ikke.

- Kontrollér, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.
- Sluk produktet, og tænd det igen.
- Sørg for, at den valgte driftstilstand aktiverer den relevante funktion.

INSTRUKTIONER TIL GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.