ET: BUBBLEBEAT – KASUTUSJUHEND

AUTOMAATNE UFO MULLIMASIN

Täname, et valisite **BUBBLEBEAT** mullimasina. See laetav mänguasi tekitab liikumise ajal mulle ning sellel on valgustus, muusika ja takistuste vältimise funktsioon lõbusaks mängimiseks.

Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: BUBBLEBEAT
Mudeli number: KB1304
Aku: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh laetav aku
Laadimissisend: 5 V ⎓ 1 A, USB
Laadimisaeg: Ligikaudu 2 tundi
Soovitatav vanus: 3+
Pakendi mõõtmed: Ligikaudu 18 × 15,5 × 17 cm
Pakendi netokaal: Ligikaudu 576 g
Aku tüüp: ainult 3,7 V laetav aku

PAKENDI SISU



1× BUBBLEBEAT mullimasin

1× laetav aku

2× 40 ml mullivedeliku pudelit

1× USB-laadimiskaabel

MÄRKUS: Värvid, tehnilised andmed ja pakendi sisu võivad illustratsioonidest veidi erineda.

OHUTUSJUHISED

HOIATUS! Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


- See mänguasi sobib **3-aastastele ja vanematele** lastele.
- **Kasutage ainult ettenähtud 3,7 V laetavat akut.**
- Laetavaid akusid tohib laadida ainult **täiskasvanu järelevalve all**.
- Enne laadimist kontrollige akut, laadimiskaablit ja laadimispistikut kahjustuste suhtes.
- Ärge kasutage toodet, kui aku või laadimiskaabel on kahjustatud.
- Ärge lühistage aku klemme.


- Ärge kunagi visake akut tulle ega jätke seda liigse kuumuse kätte.
- Ärge proovige akut lahti võtta, läbi torgata, purustada ega muuta.
- Hoidke aku ja laadimiskaabel veest ning muudest vedelikest eemal.
- Ärge lubage lastel toodet laadida.
- Ärge jätke laadivat toodet järelevalveta.
- Hoidke sõrmed, juuksed, riided ja muud esemed liikuvatest osadest ning mulliväljunditest eemal.
- Ärge sisestage esemeid mulliväljunditesse ega muudesse avadesse.
- Kasutage toodet ainult kaasasoleva või sobiva mullivedelikuga.
- Ärge jooge ega neelake mullivedelikku. Hoidke seda silmadest ja suust eemal.
- Kui mullivedelik satub silma, loputage silmi hoolikalt puhta veega.
- Puhastage mahaloksunud mullivedelik kohe, sest see võib muuta põrandad ja muud pinnad libedaks.
- Ärge kasutage toodet teede, treppide, basseinide ega muude ohtlike kohtade läheduses.
- Kasutage toodet sobival ja stabiilsel pinnal ning jälgige lapsi mängimise ajal.
- Hoidke toodet soojusallikatest ja lahtisest leegist eemal.

AKU EEMALDAMINE JA LAADIMINE

BUBBLEBEAT töötab **3,7 V, 1200 mAh laetava akuga**.

1. Enne laadimist veenduge, et toode on **VÄLJA LÜLITATUD**.
2. Pöörake toode tagurpidi ja leidke akupesa.
3. Avage akupesa sobiva kruvikeerajaga.
4. Eemaldage aku akupesast, ühendades klemmipistiku lahti.
5. Ühendage kaasasolev USB-laadimiskaabel aku ühendusklemmiga.
6. Ühendage USB-kaabel sobiva **5 V ⎓ 1 A** USB-toiteallikaga.
7. Laske akul laadida ligikaudu **2 tundi**.
8. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadimiskaabel ja paigaldage aku tagasi.

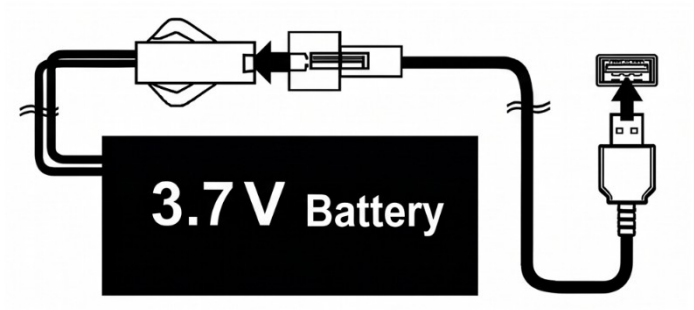

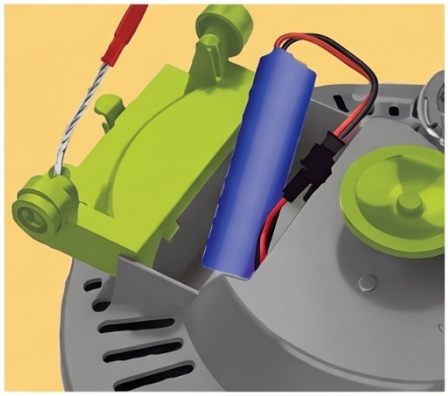

HOIATUS! Seadme toiteks kasutage ainult tootega kaasasolevat 3,7 V laetavat akut. Ärge kasutage mittelaetavaid patareisid.

MULLIVEDELIKU LISAMINE

1. Veenduge, et toode on **VÄLJA LÜLITATUD**.
2. Leidke mullivedeliku mahuti seadme põhjal.
3. Eemaldage mullivedeliku pudelilt kork.
4. Asetage seadme sisendtoru pudelisse.
5. Lükake ja keerake pudel mahuti avasse.
6. Enne kasutamist pühkige ära mahaloksunud vedelik.

OLULINE: Kasutage ainult sobivat mullivedelikku. Ärge lisage vett, pesuaineid, õlisid, kemikaale ega muid aineid, kui neid ei ole spetsiaalselt selle toote jaoks soovitatud.

BUBBLEBEATI KASUTAMINE

Tootel on erinevad töörežiimid.

1. OFF-REŽIIM: Toode on välja lülitatud ega tööta.

2. ESIMENE KÄIK – VALGUSE JA PÖÖRLEMISE REŽIIM

Esimesel käigul toode: liigub/pöörleb töötamise ajal, aktiveerib valgusefektid ja kasutab takistuste vältimise funktsiooni.

3. TEINE KÄIK – VALGUSE, MUUSIKA JA MULLIDE REŽIIM

Teisel käigul toode: tekitab mulle, liigub/pöörleb töötamise ajal, aktiveerib valgusefektid, mängib muusikat ja kasutab takistuste vältimise funktsiooni.

MÄRKUS: Takistuste vältimise funktsioon aitab tootel liikumise ajal takistusi vältida, kuid ei kõrvalda järelevalve vajadust. Hoidke mänguala treppidest, habrastest esemetest ja muudest ohtudest vabana.

MULLIDE TEKITAMINE

Parima mullitootmise saavutamiseks:

- Veenduge, et mahutis oleks piisavalt mullivedelikku.
- Hoidke mulliväljundid puhtad ja takistusteta.
- Kasutage kaasasolevat või sobivat mullivedelikku.
- Hoidke toodet töötamise ajal püstises asendis.
- Ärge raputage ega kallutage toodet, kui selle sees on mullivedelik.

Mullide arv ja suurus võivad varieeruda sõltuvalt mullivedeliku kogusest ja tüübist, aku laetuse tasemest ning keskkonnatingimustest.

PÄRAST KASUTAMIST

1. **LÜLITAGE** toode **VÄLJA**. Lüliti asub taldriku serval.
2. Eemaldage mahutist järelejäänud mullivedelik.
3. Pühkige toodet pehme, kergelt niiske lapiga.
4. Kuivatage toode enne hoiustamist põhjalikult.
5. Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas.
6. Kui toodet pikema aja jooksul ei kasutata, hoidke seda lahti ühendatud või eemaldatud akuga, kui see on asjakohane.

OLULINE: Ärge kastke toodet vette ega loputage seda voolava vee all. Elektroonilised osad peavad jääma kuivaks.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage mullivedeliku mahuti pärast regulaarset kasutamist.
- Hoidke mulliväljundid kuivanud mullivedeliku jääkidest puhtana.
- Kasutage välispinna puhastamiseks pehmet lappi.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega agressiivseid kemikaale.
- Ärge proovige sisemist mehhanismi parandada ega muuta.
- Kontrollige regulaarselt toodet, akut ja laadimiskaablit kahjustuste suhtes.

Kui toode saab kahjustada või ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine kohe.

TÕRKEOTSING

Toode ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas aku on õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.
- Kontrollige akut ja pistikut kahjustuste suhtes.
- Veenduge, et toode ei oleks töötamise ajal laadijaga ühendatud.

Toode ei tekita mulle.

- Kontrollige, kas mahutis on piisavalt mullivedelikku.
- Veenduge, et mulliväljundid ei oleks blokeeritud.
- Kontrollige, kas toode töötab õiges režiimis.
- Puhastage mulliväljunditelt kuivanud mullivedeliku jäägid.

Toode liigub, kuid ei väldi takistusi õigesti.

- Veenduge, et andurid oleksid puhtad ja takistusteta.
- Eemaldage esemed vahetust tööpiirkonnast.
- Kasutage toodet sobival, suhteliselt tasasel pinnal.
- Hoidke toodet treppidest ja muudest kukkumisservadest eemal.

Tuled või muusika ei tööta.

- Kontrollige, kas aku on piisavalt laetud.
- Lülitage toode välja ja uuesti sisse.
- Veenduge, et valitud töörežiim aktiveeriks vastava funktsiooni.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.