FR: BUBBLEBEAT – MANUEL D'UTILISATION

MACHINE À BULLES UFO AUTOMATIQUE

Merci d'avoir choisi la machine à bulles **BUBBLEBEAT**. Ce jouet rechargeable produit des bulles tout en se déplaçant et dispose d'un éclairage, de musique et d'une fonction d'évitement des obstacles pour un jeu divertissant.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: BUBBLEBEAT
Numéro de modèle: KB1304
Batterie: batterie rechargeable 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Entrée de charge: 5 V ⎓ 1 A, USB
Temps de charge: Environ 2 heures
Âge recommandé: 3+
Dimensions de l'emballage: Env. 18 × 15,5 × 17 cm
Poids net de l'emballage: Env. 576 g
Type de batterie: batterie rechargeable 3,7 V uniquement

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1× machine à bulles BUBBLEBEAT

1× batterie rechargeable

2× flacons de 40 ml de liquide à bulles

1× câble de charge USB

REMARQUE : Les couleurs, les spécifications et le contenu de l'emballage peuvent différer légèrement des illustrations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité avant utilisation.


- Ce jouet convient aux enfants âgés de **3 ans et plus**.
- **Utilisez uniquement la batterie rechargeable 3,7 V spécifiée.**


- Les batteries rechargeables doivent être chargées uniquement sous la **surveillance d'un adulte**.
- Vérifiez que la batterie, le câble de charge et le connecteur de charge ne sont pas endommagés avant la charge.
- N'utilisez pas le produit si la batterie ou le câble de charge est endommagé.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Ne jetez jamais la batterie au feu et ne l'exposez pas à une chaleur excessive.
- N'essayez pas de démonter, percer, écraser ou modifier la batterie.
- Gardez la batterie et le câble de charge à l'écart de l'eau et des autres liquides.
- Ne laissez pas les enfants charger le produit.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et autres objets éloignés des pièces mobiles et des sorties de bulles.
- N'insérez aucun objet dans les sorties de bulles ou dans les autres ouvertures.
- Utilisez le produit uniquement avec le liquide à bulles fourni ou un liquide adapté.
- Ne buvez pas et n'avalez pas le liquide à bulles. Tenez-le éloigné des yeux et de la bouche.
- Si du liquide à bulles pénètre dans les yeux, rincez-les abondamment à l'eau propre.
- Nettoyez rapidement tout liquide renversé, car il peut rendre les sols et autres surfaces glissants.
- N'utilisez pas le produit à proximité de routes, d'escaliers, de piscines ou d'autres zones dangereuses.
- Utilisez le produit sur une surface adaptée et stable et surveillez les enfants pendant le jeu.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

RETRAIT ET CHARGE DE LA BATTERIE

Le BUBBLEBEAT est alimenté par une **batterie rechargeable de 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Assurez-vous que le produit est **ÉTEINT** avant de le charger.
2. Retournez le produit et localisez le compartiment de la batterie.
3. Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis approprié.
4. Retirez la batterie de son compartiment en débranchant le connecteur.
5. Branchez le câble de charge USB fourni à la borne de connexion de la batterie.
6. Branchez le câble USB à une source d'alimentation USB appropriée de **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laissez la batterie se charger pendant environ **2 heures**.
8. Débranchez le câble de charge lorsque la charge est terminée et réinstallez la batterie.

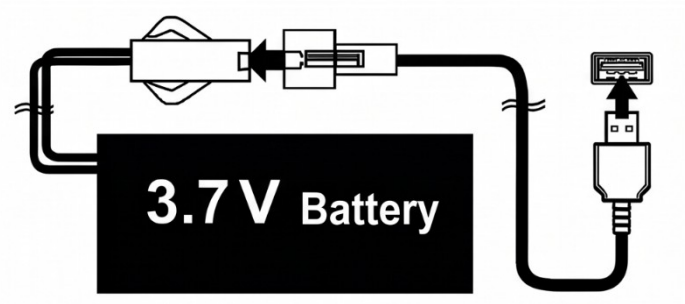

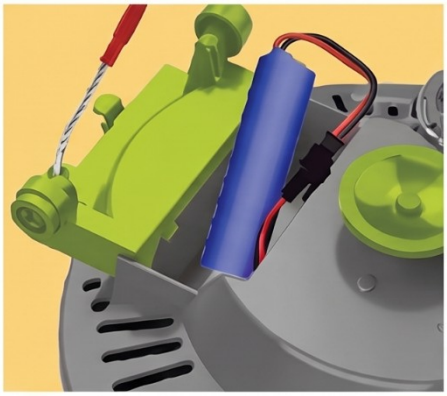

AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement la batterie rechargeable 3,7 V fournie avec le produit pour alimenter l'appareil. N'utilisez pas de piles non rechargeables.

AJOUT DU LIQUIDE À BULLES

1. Assurez-vous que le produit est **ÉTEINT**.
2. Localisez le réservoir de liquide à bulles sous l'appareil.
3. Retirez le bouchon du flacon contenant le liquide à bulles.
4. Insérez le tube d'arrivée de l'appareil dans le flacon.
5. Poussez et vissez le flacon dans l'ouverture du réservoir.
6. Essuyez tout liquide renversé avant utilisation.

IMPORTANT : Utilisez uniquement un liquide à bulles approprié. N'ajoutez pas d'eau, de détergents, d'huiles, de produits chimiques ou d'autres substances, sauf s'ils sont spécifiquement recommandés pour ce produit.

UTILISATION DU BUBBLEBEAT

Le produit possède différents modes de fonctionnement.

1. MODE OFF : Le produit est éteint et ne fonctionne pas.

2. PREMIÈRE VITESSE – MODE LUMIÈRE ET ROTATION

En première vitesse, le produit : se déplace/tourne pendant son fonctionnement, active les effets lumineux et utilise la fonction d'évitement des obstacles.

3. DEUXIÈME VITESSE – MODE LUMIÈRE, MUSIQUE ET BULLES

En deuxième vitesse, le produit : produit des bulles, se déplace/tourne pendant son fonctionnement, active les effets lumineux, diffuse de la musique et utilise la fonction d'évitement des obstacles.

REMARQUE : La fonction d'évitement des obstacles aide le produit à éviter les obstacles pendant ses déplacements, mais elle ne remplace pas la surveillance. Maintenez la zone de jeu à l'écart des escaliers, objets fragiles et autres dangers.

FONCTIONNEMENT DES BULLES

Pour une production optimale de bulles :

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de liquide à bulles dans le réservoir.
- Maintenez les sorties de bulles propres et dégagées.
- Utilisez le liquide à bulles fourni ou un liquide adapté.
- Maintenez le produit en position verticale pendant le fonctionnement.
- Ne secouez pas et n'inclinez pas le produit lorsqu'il contient du liquide à bulles.

Le nombre et la taille des bulles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de liquide à bulles, du niveau de charge de la batterie et des conditions ambiantes.

APRÈS UTILISATION

1. **ÉTEIGNEZ** le produit. L'interrupteur est situé sur le bord de la soucoupe.
2. Retirez tout liquide à bulles restant du réservoir.
3. Essuyez le produit avec un chiffon doux légèrement humide.
4. Séchez soigneusement le produit avant de le ranger.
5. Rangez le produit dans un endroit frais et sec.
6. Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rangez-le avec la batterie débranchée ou retirée, le cas échéant.

IMPORTANT : N'immergez pas le produit dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau courante. Les composants électroniques doivent rester secs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement le réservoir à bulles après utilisation.
- Maintenez les sorties de bulles exemptes de résidus secs de liquide.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le mécanisme interne.
- Inspectez régulièrement le produit, la batterie et le câble de charge afin de détecter tout dommage.

Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, cessez immédiatement de l'utiliser.

DÉPANNAGE

Le produit ne s'allume pas.

- Vérifiez que la batterie est correctement installée.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
- Vérifiez que la batterie et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que le produit n'est pas connecté au chargeur pendant son fonctionnement.

Le produit ne produit pas de bulles.

- Vérifiez qu'il y a suffisamment de liquide à bulles dans le réservoir.
- Assurez-vous que les sorties de bulles ne sont pas obstruées.
- Vérifiez que le produit fonctionne dans le mode approprié.
- Nettoyez les résidus secs de liquide présents sur les sorties de bulles.

Le produit se déplace mais n'évite pas correctement les obstacles.

- Assurez-vous que les capteurs sont propres et dégagés.
- Retirez les objets situés dans la zone immédiate de fonctionnement.
- Utilisez le produit sur une surface adaptée et relativement plane.
- Tenez le produit éloigné des escaliers et autres dénivelés.

Les lumières ou la musique ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Éteignez puis rallumez le produit.
- Assurez-vous que le mode de fonctionnement sélectionné active la fonction correspondante.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.