EL: BUBBLEBEAT – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ UFO ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μηχανή για σαπουνόφουσκες **BUBBLEBEAT**. Αυτό το επαναφορτιζόμενο παιχνίδι παράγει σαπουνόφουσκες ενώ κινείται και διαθέτει φωτισμό, μουσική και λειτουργία αποφυγής εμποδίων για διασκεδαστικό παιχνίδι.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: BUBBLEBEAT
Αριθμός μοντέλου: KB1304
Μπαταρία: επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Είσοδος φόρτισης: 5 V ⎓ 1 A, USB
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρες
Συνιστώμενη ηλικία: 3+
Διαστάσεις συσκευασίας: Περίπου 18 × 15,5 × 17 cm
Καθαρό βάρος συσκευασίας: Περίπου 576 g
Τύπος μπαταρίας: μόνο επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7 V

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1× μηχανή σαπουνόφουσκας BUBBLEBEAT

1× επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2× φιαλίδια υγρού σαπουνόφουσκας 40 ml

1× καλώδιο φόρτισης USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρώματα, οι προδιαγραφές και τα περιεχόμενα της συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση.


- Αυτό το παιχνίδι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας **3 ετών και άνω**.
- **Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7 V.**
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό **την επίβλεψη ενήλικα**.


- Ελέγξτε την μπαταρία, το καλώδιο φόρτισης και τον σύνδεσμο φόρτισης για ζημιές πριν από τη φόρτιση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η μπαταρία ή το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά και μην την εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να τρυπήσετε, να συνθλίψετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε την μπαταρία και το καλώδιο φόρτισης μακριά από νερό και άλλα υγρά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να φορτίζουν το προϊόν.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη και τις εξόδους σαπουνόφουσκας.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις εξόδους σαπουνόφουσκας ή σε άλλα ανοίγματα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο ή κατάλληλο υγρό σαπουνόφουσκας.
- Μην πίνετε και μην καταπίνετε το υγρό σαπουνόφουσκας. Κρατήστε το μακριά από τα μάτια και το στόμα.
- Εάν το υγρό σαπουνόφουσκας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
- Καθαρίστε αμέσως τυχόν χυμένο υγρό, καθώς μπορεί να κάνει τα δάπεδα και άλλες επιφάνειες ολισθηρές.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε δρόμους, σκάλες, πισίνες ή άλλες επικίνδυνες περιοχές.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάλληλη, σταθερή επιφάνεια και επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και γυμνές φλόγες.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το BUBBLEBEAT τροφοδοτείται από **επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ** πριν από τη φόρτιση.
2. Γυρίστε το προϊόν ανάποδα και εντοπίστε τη θήκη της μπαταρίας.
3. Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας χρησιμοποιώντας κατάλληλο κατσαβίδι.
4. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη αποσυνδέοντας τον ακροδέκτη.
5. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στον ακροδέκτη σύνδεσης της μπαταρίας.
6. Συνδέστε το καλώδιο USB σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB **5 V ⎓ 1 A**.
7. Αφήστε την μπαταρία να φορτίσει για περίπου **2 ώρες**.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και επανατοποθετήστε την μπαταρία.

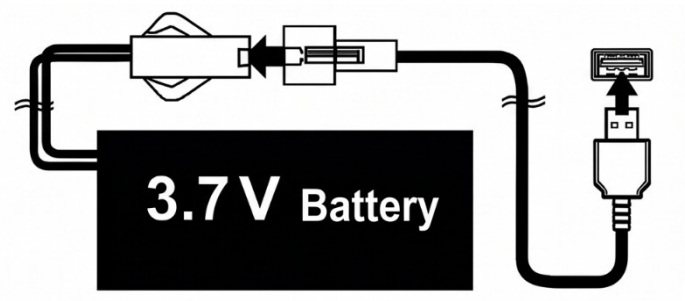

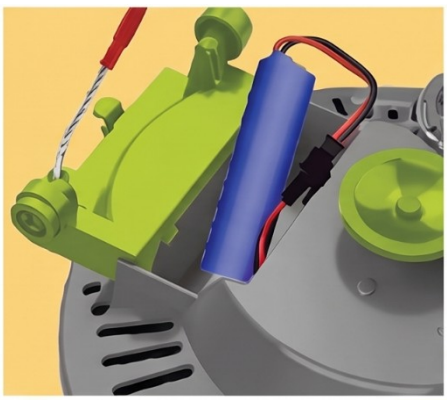

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7 V που παρέχεται με το προϊόν για την τροφοδοσία της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**.
2. Εντοπίστε το δοχείο υγρού σαπουνόφουσκας στο κάτω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε το καπάκι από το φιαλίδιο που περιέχει το υγρό σαπουνόφουσκας.
4. Τοποθετήστε τον σωλήνα εισαγωγής της συσκευής μέσα στο φιαλίδιο.
5. Πιέστε και βιδώστε το φιαλίδιο στο άνοιγμα του δοχείου.
6. Σκουπίστε τυχόν χυμένο υγρό πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο υγρό σαπουνόφουσκας. Μην προσθέτετε νερό, απορρυπαντικά, έλαια, χημικά ή άλλες ουσίες, εκτός εάν συνιστώνται ειδικά για αυτό το προϊόν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ BUBBLEBEAT

Το προϊόν διαθέτει διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF: Το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και δεν λειτουργεί.

2. ΠΡΩΤΗ ΣΚΑΛΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Στην πρώτη σκάλα, το προϊόν: κινείται/περιστρέφεται κατά τη λειτουργία, ενεργοποιεί τα φωτεινά εφέ και χρησιμοποιεί τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων.

3. ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΑΛΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΣ

Στη δεύτερη σκάλα, το προϊόν: παράγει σαπουνόφουσκες, κινείται/περιστρέφεται κατά τη λειτουργία, ενεργοποιεί τα φωτεινά εφέ, αναπαράγει μουσική και χρησιμοποιεί τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αποφυγής εμποδίων βοηθά το προϊόν να αποφεύγει εμπόδια κατά την κίνηση, αλλά δεν καταργεί την ανάγκη επίβλεψης. Κρατήστε την περιοχή παιχνιδιού μακριά από σκάλες, εύθραυστα αντικείμενα και άλλους κινδύνους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΣ

Για βέλτιστη παραγωγή σαπουνόφουσκας:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό υγρό σαπουνόφουσκας στο δοχείο.
- Διατηρείτε τις εξόδους σαπουνόφουσκας καθαρές και χωρίς εμπόδια.
- Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο ή κατάλληλο υγρό σαπουνόφουσκας.
- Διατηρείτε το προϊόν σε όρθια θέση κατά τη λειτουργία.
- Μην ανακινείτε ή γέρνετε το προϊόν ενώ υπάρχει υγρό σαπουνόφουσκας στο εσωτερικό.

Ο αριθμός και το μέγεθος των σαπουνόφουσκων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο του υγρού, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ** το προϊόν. Ο διακόπτης βρίσκεται στο χείλος του δίσκου.
2. Αφαιρέστε τυχόν υπόλοιπο υγρό σαπουνόφουσκας από το δοχείο.
3. Σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
4. Στεγνώστε καλά το προϊόν πριν από την αποθήκευση.
5. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.
6. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το με την μπαταρία αποσυνδεδεμένη ή αφαιρεμένη, όπου εφαρμόζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πρέπει να παραμένουν στεγνά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε το δοχείο σαπουνόφουσκας μετά από τακτική χρήση.
- Διατηρείτε τις εξόδους σαπουνόφουσκας απαλλαγμένες από ξεραμένα υπολείμματα υγρού.
- Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή ισχυρές χημικές ουσίες.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τον εσωτερικό μηχανισμό.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν, την μπαταρία και το καλώδιο φόρτισης για ζημιές.

Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
- Ελέγξτε την μπαταρία και τον σύνδεσμο για ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή κατά τη λειτουργία.

Το προϊόν δεν παράγει σαπουνόφουσκες.

- Ελέγξτε ότι υπάρχει αρκετό υγρό σαπουνόφουσκας στο δοχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι σαπουνόφουσκας δεν είναι φραγμένες.
- Ελέγξτε ότι το προϊόν λειτουργεί στη σωστή λειτουργία.
- Καθαρίστε τυχόν ξεραμένα υπολείμματα υγρού από τις εξόδους.

Το προϊόν κινείται αλλά δεν αποφεύγει σωστά τα εμπόδια.

- Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι καθαροί και ανεμπόδιστοι.
- Απομακρύνετε αντικείμενα από την άμεση περιοχή λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάλληλη, σχετικά επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από σκάλες και άλλα σημεία πτώσης.

Τα φώτα ή η μουσική δεν λειτουργούν.

- Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιεί την αντίστοιχη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.

CE

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.