HR: BUBBLEBEAT – KORISNIČKI PRIRUČNIK

AUTOMATSKI UFO APARAT ZA MJEHURIĆE

Hvala što ste odabrali aparat za mjehuriće **BUBBLEBEAT**. Ova punjiva igračka proizvodi mjehuriće tijekom kretanja te ima svjetlosne efekte, glazbu i funkciju izbjegavanja prepreka za zabavnu igru.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: BUBBLEBEAT
Broj modela: KB1304
Baterija: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh punjiva baterija
Ulaz za punjenje: 5 V ⎓ 1 A, USB
Vrijeme punjenja: Približno 2 sata
Preporučena dob: 3+
Dimenzije pakiranja: Pribl. 18 × 15,5 × 17 cm
Neto težina pakiranja: Pribl. 576 g
Vrsta baterije: samo punjiva baterija od 3,7 V

SADRŽAJ PAKIRANJA



1× BUBBLEBEAT aparat za mjehuriće

1× Punjiva baterija

2× bočice od 40 ml tekućine za mjehuriće

1× USB kabel za punjenje

NAPOMENA: Boje, specifikacije i sadržaj pakiranja mogu se neznatno razlikovati od ilustracija.

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE! Prije uporabe pročitajte sve sigurnosne upute.


- Ova igračka prikladna je za djecu u dobi od **3 godine i više**.
- **Koristite samo navedenu punjivu bateriju od 3,7 V.**
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod **nadzorom odrasle osobe**.
- Prije punjenja provjerite ima li oštećenja na bateriji, kabelu i priključku za punjenje.
- Ne koristite proizvod ako su baterija ili kabel za punjenje oštećeni.
- Nemojte kratko spajati priključke baterije.


- Nikada ne bacajte bateriju u vatru niti je izlažite prekomjernoj toplini.
- Nemojte pokušavati rastavljati, bušiti, drobiti ili preinačavati bateriju.
- Bateriju i kabel za punjenje držite podalje od vode i drugih tekućina.
- Ne dopuštajte djeci da pune proizvod.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom punjenja.
- Prste, kosu, odjeću i druge predmete držite podalje od pokretnih dijelova i otvora za mjehuriće.
- Ne umećite predmete u otvore za mjehuriće ili druge otvore.
- Proizvod koristite samo s isporučenom ili odgovarajućom tekućinom za mjehuriće.
- Nemojte piti ni gutati tekućinu za mjehuriće. Držite je podalje od očiju i usta.
- Ako tekućina dospije u oči, temeljito ih isperite čistom vodom.
- Odmah očistite prolivenu tekućinu jer podovi i druge površine mogu postati skliski.
- Ne koristite proizvod u blizini cesta, stepenica, bazena ili drugih opasnih područja.
- Proizvod koristite na prikladnoj, stabilnoj površini i nadzirite djecu tijekom igre.
- Proizvod držite podalje od izvora topline i otvorenog plamena.

UKLANJANJE I PUNJENJE BATERIJE

BUBBLEBEAT se napaja **punjivom baterijom od 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Prije punjenja provjerite je li proizvod **ISKLJUČEN**.
2. Okrenite proizvod naopako i pronađite pretinac za bateriju.
3. Otvorite pretinac za bateriju odgovarajućim odvijačem.
4. Izvadite bateriju iz pretinca odvajanjem priključne kopče.
5. Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na priključni terminal baterije.
6. Spojite USB kabel na odgovarajući USB izvor napajanja **5 V ⎓ 1 A**.
7. Ostavite bateriju da se puni približno **2 sata**.
8. Nakon završetka punjenja odspojite kabel i ponovno postavite bateriju.

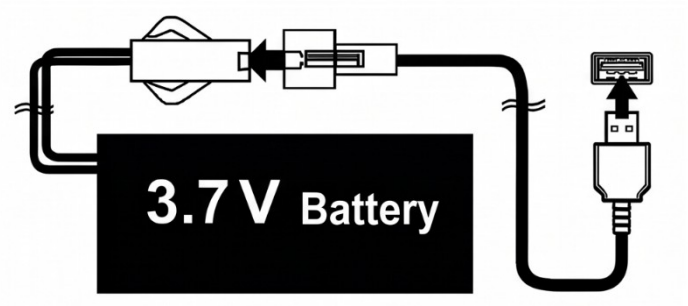

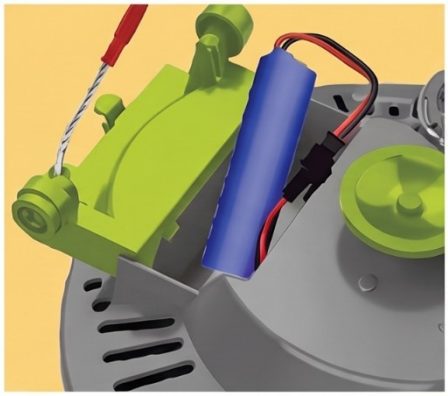

UPOZORENJE! Za napajanje uređaja koristite samo punjivu bateriju od 3,7 V isporučenu s proizvodom. Ne koristite nepunjive baterije.

DODAVANJE TEKUĆINE ZA MJEHURIĆE

1. Provjerite je li proizvod **ISKLJUČEN**.
2. Pronađite spremnik za tekućinu za mjehuriće na donjoj strani uređaja.
3. Skinite čep s bočice koja sadrži tekućinu za mjehuriće.
4. Umetnite ulaznu cijev uređaja u bočicu.
5. Gurnite i zavrnite bočicu u otvor spremnika.
6. Prije uporabe obrišite prolivenu tekućinu.

VAŽNO: Koristite samo odgovarajuću tekućinu za mjehuriće. Nemojte dodavati vodu, deterdžente, ulja, kemikalije ili druge tvari osim ako nisu posebno preporučene za ovaj proizvod.

UPRAVLJANJE BUBBLEBEAT UREĐAJEM

Proizvod ima različite načine rada.

1. OFF NAČIN: Proizvod je isključen i ne radi.

2. PRVA BRZINA – NAČIN SVJETLA I ROTACIJE

U prvoj brzini proizvod: kreće se/rotira tijekom rada, aktivira svjetlosne efekte i koristi funkciju izbjegavanja prepreka.

3. DRUGA BRZINA – NAČIN SVJETLA, GLAZBE I MJEHURIĆA

U drugoj brzini proizvod: proizvodi mjehuriće, kreće se/rotira tijekom rada, aktivira svjetlosne efekte, reproducira glazbu i koristi funkciju izbjegavanja prepreka.

NAPOMENA: Funkcija izbjegavanja prepreka pomaže proizvodu izbjegavati prepreke tijekom kretanja, ali ne uklanja potrebu za nadzorom. Područje za igru držite podalje od stepenica, lomljivih predmeta i drugih opasnosti.

RAD S MJEHURIĆIMA

Za najbolje stvaranje mjehurića:

- Provjerite ima li u spremniku dovoljno tekućine za mjehuriće.
- Otvore za mjehuriće održavajte čistima i neblokiranima.
- Koristite isporučenu ili odgovarajuću tekućinu za mjehuriće.
- Tijekom rada držite proizvod uspravno.
- Nemojte tresti ili naginjati proizvod dok se u njemu nalazi tekućina.

Broj i veličina mjehurića mogu varirati ovisno o količini i vrsti tekućine za mjehuriće, razini napunjenosti baterije i uvjetima okoline.

NAKON UPORABE

1. **ISKLJUČITE** proizvod. Prekidač se nalazi na rubu tanjura.
2. Uklonite preostalu tekućinu iz spremnika.
3. Obrišite proizvod mekom, blago vlažnom krpom.
4. Temeljito osušite proizvod prije spremanja.
5. Čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu.
6. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, spremite ga s odspojenom ili uklonjenom baterijom, gdje je primjenjivo.

VAŽNO: Ne uranjajte proizvod u vodu niti ga ispirite pod tekućom vodom. Elektroničke komponente moraju ostati suhe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon redovite uporabe očistite spremnik za tekućinu.
- Otvore za mjehuriće održavajte bez osušenih ostataka tekućine.
- Za čišćenje vanjske površine koristite meku krpu.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili agresivne kemikalije.
- Nemojte pokušavati popravljati ili mijenjati unutarnji mehanizam.
- Redovito pregledavajte proizvod, bateriju i kabel za punjenje radi oštećenja.

Ako se proizvod ošteti ili ne radi ispravno, odmah ga prestanite koristiti.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Proizvod se ne uključuje.

- Provjerite je li baterija pravilno postavljena.
- Provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
- Provjerite ima li oštećenja na bateriji i priključku.
- Provjerite da proizvod tijekom rada nije spojen na punjač.

Proizvod ne proizvodi mjehuriće.

- Provjerite ima li dovoljno tekućine u spremniku.
- Provjerite jesu li otvori za mjehuriće blokirani.
- Provjerite radi li proizvod u odgovarajućem načinu rada.
- Očistite osušene ostatke tekućine s otvora.

Proizvod se kreće, ali ne izbjegava prepreke pravilno.

- Provjerite jesu li senzori čisti i neblokirani.
- Uklonite predmete iz neposrednog područja rada.
- Koristite proizvod na prikladnoj, relativno ravnoj površini.
- Držite proizvod podalje od stepenica i drugih rubova s kojih može pasti.

Svjetla ili glazba ne rade.

- Provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
- Isključite proizvod pa ga ponovno uključite.
- Provjerite aktivira li odabrani način rada odgovarajuću funkciju.

UPUTE ZA RECIKLIRANJE I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.