HU: BUBBLEBEAT – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AUTOMATIKUS UFO BUBORÉKFÚJÓ GÉP

Köszönjük, hogy a **BUBBLEBEAT** buborékfújó gépet választotta. Ez az újratölthető játék mozgás közben buborékokat készít, valamint világítással, zenével és akadályelkerülő funkcióval rendelkezik a szórakoztató játék érdekében.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: BUBBLEBEAT
Modellszám: KB1304
Akkumulátor: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh újratölthető akkumulátor
Töltőbemenet: 5 V ⎓ 1 A, USB
Töltési idő: Körülbelül 2 óra
Ajánlott életkor: 3+
Csomagolás mérete: Kb. 18 × 15,5 × 17 cm
Csomag nettó tömege: Kb. 576 g
Akkumulátor típusa: kizárólag 3,7 V-os újratölthető akkumulátor

---

A CSOMAG TARTALMA



1× BUBBLEBEAT buborékfújó gép

1× újratölthető akkumulátor

2× 40 ml buborékfújó folyadék

1× USB töltőkábel

MEGJEGYZÉS: A színek, a műszaki adatok és a csomag tartalma kis mértékben eltérhetnek az illusztrációktól.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.


- Ez a játék **3 éves vagy annál idősebb** gyermekek számára alkalmas.
- **Kizárólag a megadott 3,7 V-os újratölthető akkumulátort használja.**
- Az újratölthető akkumulátorokat csak **felnőtt felügyelete mellett** szabad tölteni.
- Töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor, a töltőkábel és a töltőcsatlakozó nem sérült-e.


- Ne használja a terméket, ha az akkumulátor vagy a töltőkábel sérült.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit.
- Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak.
- Ne próbálja szétszerelni, kilyukasztani, összenyomni vagy módosítani az akkumulátort.
- Tartsa az akkumulátort és a töltőkábelt távol víztől és más folyadékoktól.
- Ne engedje, hogy gyermekek töltsék a terméket.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül töltés közben.
- Tartsa távol az ujjakat, hajat, ruházatot és más tárgyakat a mozgó alkatrészektől és a buborékkimenetektől.
- Ne helyezzen tárgyakat a buborékkimenetekbe vagy más nyílásokba.
- A terméket csak a mellékelt vagy megfelelő buborékfújó folyadékkal használja.
- Ne igya meg és ne nyelje le a buborékfújó folyadékot. Tartsa távol a szemtől és a szájtól.
- Ha a folyadék szembe kerül, alaposan öblítse ki tiszta vízzel.
- A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel, mert csúszóssá teheti a padlót és más felületeket.
- Ne használja a terméket utak, lépcsők, úszómedencék vagy más veszélyes területek közelében.
- A terméket megfelelő, stabil felületen használja, és játék közben felügyelje a gyermekeket.
- Tartsa a terméket távol hőforrásoktól és nyílt lángtól.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TÖLTÉSE

A BUBBLEBEAT egy **3,7 V-os, 1200 mAh-s újratölthető akkumulátorral** működik.

1. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a termék **KI VAN KAPCSOLVA**.
2. Fordítsa fejjel lefelé a terméket, és keresse meg az akkumulátortartót.
3. Megfelelő csavarhúzóval nyissa ki az akkumulátortartót.
4. Vegye ki az akkumulátort a csatlakozó lecsatlakoztatásával.
5. Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az akkumulátor csatlakozójához.
6. Csatlakoztassa az USB-kábelt megfelelő **5 V ⎓ 1 A** USB tápforráshoz.
7. Hagyja az akkumulátort körülbelül **2 órán át** töltődni.
8. A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt, és helyezze vissza az akkumulátort.

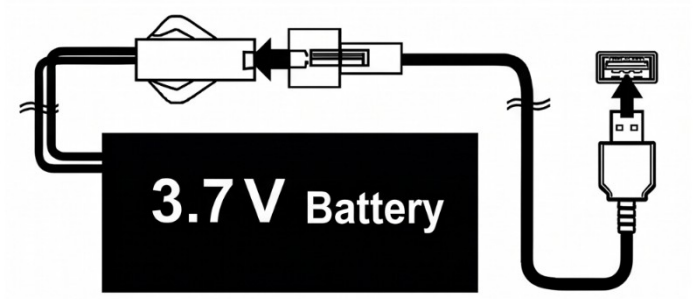

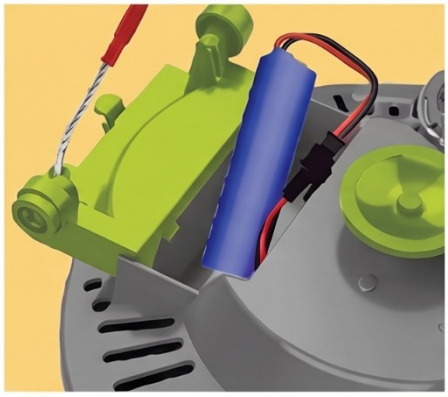

FIGYELMEZTETÉS! A készülék működtetéséhez kizárólag a termékhez mellékelt 3,7 V-os újratölthető akkumulátort használja. Ne használjon nem újratölthető elemeket.

BUBORÉKFÚJÓ FOLYADÉK BETÖLTÉSE

1. Győződjön meg arról, hogy a termék **KI VAN KAPCSOLVA**.
2. Keresse meg a buborékfújó folyadék tartályát a készülék alján.
3. Vegye le a kupakot a buborékfújó folyadékot tartalmazó palackról.
4. Helyezze a készülék bemeneti csövét a palackba.
5. Nyomja és csavarja a palackot a tartály nyílásába.
6. Használat előtt törölje le a kiömlött folyadékot.

FONTOS: Csak megfelelő buborékfújó folyadékot használjon. Ne adjon hozzá vizet, tisztítószert, olajat, vegyszert vagy más anyagot, kivéve, ha azt kifejezetten ehhez a termékhez ajánlják.

A BUBBLEBEAT MŰKÖDTETÉSE

A termék különböző működési módokkal rendelkezik.

1. OFF MÓD: A termék ki van kapcsolva, és nem működik.

2. ELSŐ FOKOZAT – FÉNY- ÉS FORGÓ ÜZEMMÓD

Az első fokozatban a termék: működés közben mozog/forog, aktiválja a fényhatásokat és használja az akadályelkerülő funkciót.

3. MÁSODIK FOKOZAT – FÉNY-, ZENE- ÉS BUBORÉK ÜZEMMÓD

A második fokozatban a termék: buborékokat készít, működés közben mozog/forog, aktiválja a fényhatásokat, zenét játszik le és használja az akadályelkerülő funkciót.

MEGJEGYZÉS: Az akadályelkerülő funkció segít a terméknek mozgás közben elkerülni az akadályokat, de nem helyettesíti a felügyeletet. Tartsa távol a játékteret lépcsőktől, törékeny tárgyaktól és egyéb veszélyektől.

BUBORÉK MŰKÖDÉS

A legjobb buborékképzés érdekében:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő buborékfújó folyadék van a tartályban.
- Tartsa tisztán és akadálymentesen a buborékkimeneteket.
- Használja a mellékelt vagy megfelelő buborékfújó folyadékot.
- Működés közben tartsa a terméket függőleges helyzetben.
- Ne rázza vagy döntse meg a terméket, amíg buborékfújó folyadék van benne.

A buborékok száma és mérete a folyadék mennyiségétől és típusától, az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a környezeti feltételektől függően változhat.

HASZNÁLAT UTÁN

1. **KAPCSOLJA KI** a terméket. A kapcsoló a csészealj peremén található.
2. Távolítsa el a tartályból a megmaradt buborékfújó folyadékot.
3. Törölje át a terméket puha, enyhén nedves ruhával.
4. Tárolás előtt alaposan szárítsa meg a terméket.
5. A terméket hűvös, száraz helyen tárolja.
6. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja lecsatlakoztatott vagy eltávolított akkumulátorral, ahol alkalmazható.

FONTOS: Ne merítse a terméket vízbe, és ne öblítse folyó víz alatt. Az elektronikus alkatrészeket szárazon kell tartani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeres használat után tisztítsa meg a buboréktartályt.
- Tartsa a buborékkimeneteket megszáradt folyadékmaradványoktól mentesen.
- A külső rész tisztításához puha ruhát használjon.
- Ne használjon súroló tisztítószereket, oldószereket vagy agresszív vegyszereket.
- Ne próbálja megjavítani vagy módosítani a belső mechanizmust.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, az akkumulátort és a töltőkábelt sérülések szempontjából.

Ha a termék megsérül vagy hibásan működik, azonnal hagyja abba a használatát.

HIBAELHÁRÍTÁS

A termék nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve.
- Ellenőrizze az akkumulátort és a csatlakozót sérülések szempontjából.
- Győződjön meg arról, hogy a termék működés közben nincs csatlakoztatva a töltőhöz.

A termék nem készít buborékokat.

- Ellenőrizze, hogy elegendő buborékfújó folyadék van-e a tartályban.
- Győződjön meg arról, hogy a buborékkimenetek nincsenek eltömődve.
- Ellenőrizze, hogy a termék a megfelelő üzemmódban működik-e.
- Távolítsa el a megszáradt folyadékmaradványokat a buborékkimenetekről.

A termék mozog, de nem kerüli el megfelelően az akadályokat.

- Győződjön meg arról, hogy az érzékelők tiszták és nincsenek eltakarva.
- Távolítsa el a tárgyakat a közvetlen működési területről.
- Használja a terméket megfelelő, viszonylag sík felületen.
- Tartsa távol a terméket lépcsőktől és egyéb leesési pontoktól.

A fények vagy a zene nem működik.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a terméket.
- Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott üzemmód aktiválja a megfelelő funkciót.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.