# IT: BUBBLEBEAT – MANUALE D'USO

### MACCHINA AUTOMATICA UFO PER BOLLE

Grazie per aver scelto la macchina per bolle **BUBBLEBEAT**. Questo giocattolo ricaricabile produce bolle durante il movimento ed è dotato di illuminazione, musica e funzione di evitamento degli ostacoli per un gioco divertente.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per consultazioni future.

---

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**Nome del prodotto:** BUBBLEBEAT
**Numero modello:** KB1304
**Batteria:** batteria ricaricabile da 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
**Ingresso di ricarica:** 5 V ⎓ 1 A, USB
**Tempo di ricarica:** Circa 2 ore
**Età consigliata:** 3+
**Dimensioni della confezione:** Circa 18 × 15,5 × 17 cm
**Peso netto della confezione:** Circa 576 g
**Tipo di batteria:** solo batteria ricaricabile da 3,7 V

---

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1× macchina per bolle BUBBLEBEAT

1× Batteria ricaricabile

2× flaconi da 40 ml di liquido per bolle

1× Cavo di ricarica USB

**NOTA:** I colori, le specifiche e il contenuto della confezione possono variare leggermente rispetto alle illustrazioni.

---

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.**

- Questo giocattolo è adatto a bambini di età pari o superiore a **3 anni**.
- **Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile da 3,7 V specificata.**
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la **supervisione di un adulto**.


- Controllare che batteria, cavo di ricarica e connettore di ricarica non siano danneggiati prima della ricarica.
- Non utilizzare il prodotto se la batteria o il cavo di ricarica sono danneggiati.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco né esporla a calore eccessivo.
- Non tentare di smontare, perforare, schiacciare o modificare la batteria.
- Tenere la batteria e il cavo di ricarica lontano dall'acqua e da altri liquidi.
- Non consentire ai bambini di ricaricare il prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica.
- Tenere dita, capelli, indumenti e altri oggetti lontano dalle parti mobili e dalle uscite delle bolle.
- Non inserire oggetti nelle uscite delle bolle o in altre aperture.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il liquido per bolle fornito o con un liquido idoneo.
- Non bere o ingerire il liquido per bolle. Tenerlo lontano dagli occhi e dalla bocca.
- Se il liquido per bolle entra negli occhi, sciacquare accuratamente con acqua pulita.
- Pulire immediatamente il liquido versato, poiché può rendere scivolosi i pavimenti e altre superfici.
- Non utilizzare il prodotto vicino a strade, scale, piscine o altre aree pericolose.
- Utilizzare il prodotto su una superficie idonea e stabile e sorvegliare i bambini durante il gioco.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.


---

**RIMOZIONE E RICARICA DELLA BATTERIA**

BUBBLEBEAT è alimentato da una **batteria ricaricabile da 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Assicurarsi che il prodotto sia **SPENTO** prima della ricarica.
2. Capovolgere il prodotto e individuare il vano batteria.
3. Aprire il vano batteria utilizzando un cacciavite adatto.
4. Rimuovere la batteria dal vano scollegando il connettore del terminale.
5. Collegare il cavo di ricarica USB fornito al terminale di collegamento della batteria.
6. Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione USB idonea da **5 V ⎓ 1 A**.
7. Lasciare caricare la batteria per circa **2 ore**.
8. Scollegare il cavo di ricarica al termine della ricarica e reinstallare la batteria.

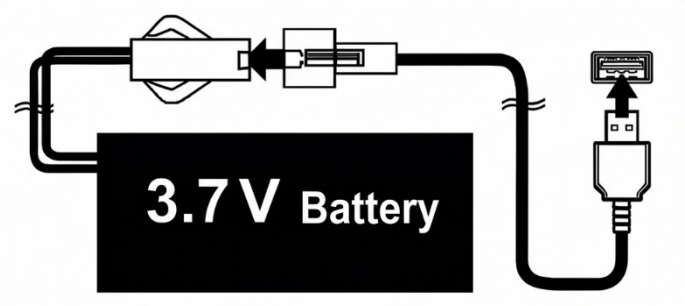

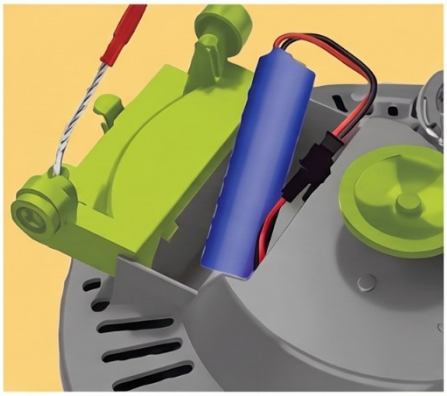**AVVERTENZA! Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile da 3,7 V fornita con il prodotto per alimentare il dispositivo. Non utilizzare batterie non ricaricabili.**

---

**AGGIUNTA DEL LIQUIDO PER BOLLE**

1. Assicurarsi che il prodotto sia **SPENTO**.
2. Individuare il serbatoio del liquido per bolle sul fondo del dispositivo.
3. Rimuovere il tappo dal flacone contenente il liquido per bolle.
4. Inserire il tubo di ingresso del dispositivo nel flacone.
5. Spingere e avvitare il flacone nell'apertura del serbatoio.
6. Pulire eventuali fuoriuscite di liquido prima dell'uso.

**IMPORTANTE:** Utilizzare esclusivamente un liquido per bolle idoneo. Non aggiungere acqua, detergenti, oli, sostanze chimiche o altre sostanze salvo se specificamente raccomandate per questo prodotto.

---

**FUNZIONAMENTO DI BUBBLEBEAT**

Il prodotto dispone di diverse modalità di funzionamento.

**1. MODALITÀ OFF: Il prodotto è spento e non funziona.**

**2. PRIMA VELOCITÀ – MODALITÀ LUCE E ROTAZIONE**

Nella prima velocità, il prodotto: si muove/ruota durante il funzionamento, attiva gli effetti luminosi e utilizza la funzione di evitamento degli ostacoli.

**3. SECONDA VELOCITÀ – MODALITÀ LUCE, MUSICA E BOLLE**

Nella seconda velocità, il prodotto: produce bolle, si muove/ruota durante il funzionamento, attiva gli effetti luminosi, riproduce musica e utilizza la funzione di evitamento degli ostacoli.

**NOTA:** La funzione di evitamento degli ostacoli aiuta il prodotto a evitare gli ostacoli durante il movimento, ma non elimina la necessità di supervisione. Mantenere l'area di gioco libera da scale, oggetti fragili e altri pericoli.

---

**FUNZIONAMENTO DELLE BOLLE**

Per ottenere la migliore produzione di bolle:

- Assicurarsi che nel serbatoio sia presente una quantità sufficiente di liquido per bolle.
- Mantenere le uscite delle bolle pulite e libere da ostruzioni.
- Utilizzare il liquido per bolle fornito o un liquido idoneo.
- Mantenere il prodotto in posizione verticale durante il funzionamento.
- Non scuotere o inclinare il prodotto mentre contiene liquido per bolle.

Il numero e le dimensioni delle bolle possono variare in base alla quantità e al tipo di liquido per bolle, al livello di carica della batteria e alle condizioni ambientali.

---

**DOPO L'USO**

1. **SPEGNERE** il prodotto. L'interruttore si trova sul bordo del disco.
2. Rimuovere dal serbatoio eventuale liquido per bolle rimasto.
3. Pulire il prodotto con un panno morbido leggermente umido.
4. Asciugare accuratamente il prodotto prima di riporlo.
5. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
6. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, conservarlo con la batteria scollegata o rimossa, ove applicabile.

**IMPORTANTE:** Non immergere il prodotto in acqua né risciacquarlo sotto acqua corrente. I componenti elettronici devono rimanere asciutti.

---

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Pulire il serbatoio delle bolle dopo l'uso regolare.
- Mantenere le uscite delle bolle prive di residui secchi di liquido.
- Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di riparare o modificare il meccanismo interno.
- Controllare regolarmente il prodotto, la batteria e il cavo di ricarica per eventuali danni.

Se il prodotto si danneggia o presenta malfunzionamenti, interromperne immediatamente l'uso.

---

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

**Il prodotto non si accende.**

- Verificare che la batteria sia installata correttamente.
- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Controllare che la batteria e il connettore non siano danneggiati.
- Assicurarsi che il prodotto non sia collegato al caricatore durante il funzionamento.

**Il prodotto non produce bolle.**

- Verificare che nel serbatoio sia presente una quantità sufficiente di liquido per bolle.
- Assicurarsi che le uscite delle bolle non siano ostruite.
- Verificare che il prodotto funzioni nella modalità corretta.
- Rimuovere eventuali residui secchi di liquido dalle uscite delle bolle.

**Il prodotto si muove ma non evita correttamente gli ostacoli.**

- Assicurarsi che i sensori siano puliti e liberi da ostruzioni.
- Rimuovere gli oggetti dall'area immediatamente circostante.
- Utilizzare il prodotto su una superficie idonea e relativamente piana.
- Tenere il prodotto lontano da scale e altri dislivelli.

**Le luci o la musica non funzionano.**

- Verificare che la batteria sia sufficientemente carica.
- Spegnere e riaccendere il prodotto.
- Assicurarsi che la modalità di funzionamento selezionata attivi la relativa funzione.

**ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:**



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.