LT: BUBBLEBEAT – NAUDOTOJO VADOVAS

AUTOMATINIS UFO MUILO BURBULŲ APARATAS

Dėkojame, kad pasirinkote **BUBBLEBEAT** muilo burbulų aparatą. Šis įkraunamas žaislas judėdamas pučia burbulus, turi apšvietimą, muziką ir kliūčių išvengimo funkciją, todėl žaisti dar smagiau.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: BUBBLEBEAT
Modelio numeris: KB1304
Akumuliatorius: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh įkraunamas akumuliatorius
Įkrovimo įvestis: 5 V ⎓ 1 A, USB
Įkrovimo laikas: Maždaug 2 valandos
Rekomenduojamas amžius: 3+
Pakuotės matmenys: Maždaug 18 × 15,5 × 17 cm
Pakuotės grynasis svoris: Maždaug 576 g
Akumuliatoriaus tipas: tik 3,7 V įkraunamas akumuliatorius

PAKUOTĖS TURINYS



1× BUBBLEBEAT muilo burbulų aparatas

1× įkraunamas akumuliatorius

2× 40 ml muilo burbulų skysčio buteliukai

1× USB įkrovimo laidas

PASTABA: Spalvos, specifikacijos ir pakuotės turinys gali šiek tiek skirtis nuo iliustracijų.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami perskaitykite visas saugos instrukcijas.


- Šis žaislas tinka **3 metų ir vyresniems** vaikams.
- **Naudokite tik nurodytą 3,7 V įkraunamą akumuliatorių.**
- Įkraunamus akumuliatorius galima krauti tik **prižiūrint suaugusiajam**.
- Prieš įkraudami patikrinkite, ar akumuliatorius, įkrovimo laidas ir jungtis nepažeisti.
- Nenaudokite gaminio, jei akumuliatorius arba įkrovimo laidas pažeistas.
- Nesukelkite akumuliatoriaus gnybtų trumpojo jungimo.


- Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ir nelaikykite jo dideliame karštyje.
- Nebandykite akumuliatoriaus ardyti, pradurti, traiškyti ar modifikuoti.
- Laikykite akumuliatorių ir įkrovimo laidą atokiau nuo vandens bei kitų skysčių.
- Neleiskite vaikams įkrauti gaminio.
- Nepalikite įkraunamo gaminio be priežiūros.
- Pirštus, plaukus, drabužius ir kitus daiktus laikykite atokiau nuo judančių dalių bei burbulų išleidimo angų.
- Nekiškite daiktų į burbulų išleidimo ar kitas angas.
- Naudokite gaminį tik su pateiktu arba tinkamu muilo burbulų skysčiu.
- Negerkite ir nenurykite muilo burbulų skysčio. Saugokite nuo akių ir burnos.
- Jei skysčio pateko į akis, kruopščiai praplaukite jas švariu vandeniu.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliejusį skystį, nes dėl jo grindys ir kiti paviršiai gali tapti slidūs.
- Nenaudokite gaminio šalia kelių, laiptų, baseinų ar kitose pavojingose vietose.
- Naudokite gaminį ant tinkamo, stabilaus paviršiaus ir žaidimo metu prižiūrėkite vaikus.
- Laikykite gaminį atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros liepsnos.

AKUMULIATORIAUS IŠĖMIMAS IR ĮKROVIMAS

BUBBLEBEAT maitinamas **3,7 V, 1200 mAh įkraunamu akumuliatoriumi**.

1. Prieš įkraudami įsitikinkite, kad gaminys yra **IŠJUNGTAS**.
2. Apverskite gaminį ir suraskite akumuliatoriaus skyrių.
3. Atidarykite akumuliatoriaus skyrių tinkamu atsuktuvu.
4. Išimkite akumuliatorių atjungdami jungtį.
5. Prijunkite pateiktą USB įkrovimo laidą prie akumuliatoriaus jungties.
6. Prijunkite USB laidą prie tinkamo **5 V ⎓ 1 A** USB maitinimo šaltinio.
7. Palikite akumuliatorių krautis maždaug **2 valandas**.
8. Baigus įkrauti atjunkite įkrovimo laidą ir vėl įdėkite akumuliatorių.

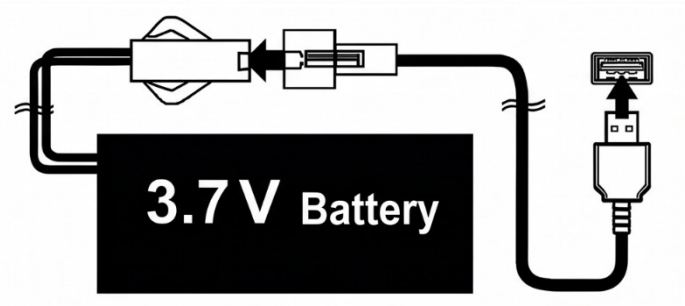

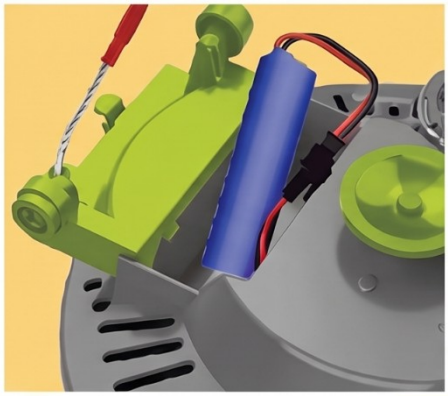

ĮSPĖJIMAS! Prietaisui maitinti naudokite tik su gaminiu pateiktą 3,7 V įkraunamą akumuliatorių. Nenaudokite neįkraunamų baterijų.

MUILO BURBULŲ SKYSČIO ĮPYLIMAS

1. Įsitikinkite, kad gaminys yra **IŠJUNGTAS**.
2. Suraskite muilo burbulų skysčio talpyklą prietaiso apačioje.
3. Nuimkite dangtelį nuo buteliuko su muilo burbulų skysčiu.
4. Įkiškite prietaiso įsiurbimo vamzdelį į buteliuką.
5. Įstumkite ir įsukite buteliuką į talpyklos angą.
6. Prieš naudodami nuvalykite išsiliejusį skystį.

SVARBU: Naudokite tik tinkamą muilo burbulų skystį. Nepilkite vandens, ploviklių, aliejų, cheminių ar kitų medžiagų, nebent jos specialiai rekomenduojamos šiam gaminiui.

BUBBLEBEAT NAUDOJIMAS

Gaminys turi skirtingus veikimo režimus.

1. OFF REŽIMAS: Gaminys yra išjungtas ir neveikia.

2. PIRMOJI PAVARA – ŠVIESOS IR SUKIMOSI REŽIMAS

Pirmuoju režimu gaminys: veikdamas juda/sukasi, įjungia šviesos efektus ir naudoja kliūčių išvengimo funkciją.

3. ANTROJI PAVARA – ŠVIESOS, MUZIKOS IR BURBULŲ REŽIMAS

Antruoju režimu gaminys: pučia burbulus, veikdamas juda/sukasi, įjungia šviesos efektus, groja muziką ir naudoja kliūčių išvengimo funkciją.

PASTABA: Kliūčių išvengimo funkcija padeda gaminiui judant išvengti kliūčių, tačiau ji nepakeičia priežiūros. Žaidimo vietoje neturi būti laiptų, trapių daiktų ir kitų pavojų.

BURBULŲ VEIKIMAS

Kad burbulai būtų formuojami geriausiai:

- Įsitikinkite, kad talpykloje yra pakankamai muilo burbulų skysčio.
- Burbulų išleidimo angos turi būti švarios ir neužkimštos.
- Naudokite pateiktą arba tinkamą muilo burbulų skystį.
- Veikimo metu laikykite gaminį vertikaliai.
- Nekratykite ir nepaverskite gaminio, kai jame yra muilo burbulų skysčio.

Burbulų skaičius ir dydis gali skirtis priklausomai nuo skysčio kiekio ir rūšies, akumuliatoriaus įkrovos lygio bei aplinkos sąlygų.

PO NAUDOJIMO

1. **IŠJUNKITE** gaminį. Jungiklis yra ant lėkštės krašto.
2. Pašalinkite iš talpyklos likusį muilo burbulų skystį.
3. Nuvalykite gaminį minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
4. Prieš padėdami laikyti kruopščiai išdžiovinkite gaminį.
5. Laikykite gaminį vėsioje, sausoje vietoje.
6. Jei gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, laikykite jį su atjungtu arba išimtu akumuliatoriumi, kai taikoma.

SVARBU: Nemerkite gaminio į vandenį ir neplaukite jo po tekančiu vandeniu. Elektroniniai komponentai turi likti sausi.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Po reguliaraus naudojimo išvalykite burbulų talpyklą.
- Burbulų išleidimo angose neturi būti pridžiūvusių skysčio likučių.
- Išorei valyti naudokite minkštą šluostę.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar agresyvių cheminių medžiagų.
- Nebandykite taisyti ar modifikuoti vidinio mechanizmo.
- Reguliariai tikrinkite gaminį, akumuliatorių ir įkrovimo laidą, ar nėra pažeidimų.

Jei gaminys pažeistas arba veikia netinkamai, nedelsdami nustokite jį naudoti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Gaminys neįsijungia.

- Patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas tinkamai.
- Įsitikinkite, kad akumuliatorius pakankamai įkrautas.
- Patikrinkite akumuliatorių ir jungtį, ar jie nepažeisti.
- Įsitikinkite, kad naudojimo metu gaminys neprijungtas prie įkroviklio.

Gaminys nepučia burbulų.

- Patikrinkite, ar talpykloje yra pakankamai muilo burbulų skysčio.
- Įsitikinkite, kad burbulų išleidimo angos neužsikimšusios.
- Patikrinkite, ar gaminys veikia tinkamu režimu.
- Nuvalykite pridžiūvusius skysčio likučius nuo burbulų išleidimo angų.

Gaminys juda, tačiau netinkamai išvengia kliūčių.

- Įsitikinkite, kad jutikliai švarūs ir neuždengti.
- Pašalinkite daiktus iš artimiausios veikimo zonos.
- Naudokite gaminį ant tinkamo, palyginti lygaus paviršiaus.
- Laikykite gaminį atokiau nuo laiptų ir kitų vietų, nuo kurių jis gali nukristi.

Šviesos arba muzika neveikia.

- Patikrinkite, ar akumuliatorius pakankamai įkrautas.
- Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas veikimo režimas įjungia atitinkamą funkciją.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.