LV: BUBBLEBEAT – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

AUTOMĀTISKA UFO BURBUĻU MAŠĪNA

Paldies, ka izvēlējāties **BUBBLEBEAT** burbuļu mašīnu. Šī uzlādējamā rotaļlieta kustības laikā rada burbuļus, un tai ir apgaismojums, mūzika un šķēršļu apiešanas funkcija aizraujošām rotaļām.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: BUBBLEBEAT
Modeļa numurs: KB1304
Akumulators: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh uzlādējams akumulators
Uzlādes ieeja: 5 V ⎓ 1 A, USB
Uzlādes laiks: Aptuveni 2 stundas
Ieteicamais vecums: 3+
Iepakojuma izmēri: Aptuveni 18 × 15,5 × 17 cm
Iepakojuma neto svars: Aptuveni 576 g
Akumulatora tips: tikai 3,7 V uzlādējams akumulators

IEPAKOJUMA SATURS



1× BUBBLEBEAT burbuļu mašīna

1× uzlādējams akumulators

2× 40 ml burbuļu šķidruma pudelītes

1× USB uzlādes kabelis

PIEZĪME: Krāsas, specifikācijas un iepakojuma saturs var nedaudz atšķirties no ilustrācijām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS! Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus.


- Šī rotaļlieta ir piemērota bērniem no **3 gadu vecuma**.
- **Izmantojiet tikai norādīto 3,7 V uzlādējamo akumulatoru.**
- Uzlādējamos akumulatorus drīkst uzlādēt tikai **pieaugušā uzraudzībā**.
- Pirms uzlādes pārbaudiet, vai akumulators, uzlādes kabelis un uzlādes savienotājs nav bojāti.
- Nelietojiet produktu, ja akumulators vai uzlādes kabelis ir bojāts.
- Neizraisiet akumulatora spaiļu īssavienojumu.


- Nekad nemetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to pārmērīgam karstumam.
- Nemēģiniet akumulatoru izjaukt, caurdurt, saspiest vai pārveidot.
- Turiet akumulatoru un uzlādes kabeli prom no ūdens un citiem šķidrumiem.
- Neļaujiet bērniem uzlādēt produktu.
- Neatstājiet produktu uzlādes laikā bez uzraudzības.
- Turiet pirkstus, matus, apģērbu un citus priekšmetus prom no kustīgajām daļām un burbuļu izplūdes atverēm.
- Neievietojiet priekšmetus burbuļu izplūdes atverēs vai citās atverēs.
- Izmantojiet produktu tikai ar komplektācijā iekļauto vai piemērotu burbuļu šķidrumu.
- Nedzeriet un nenorijiet burbuļu šķidrumu. Sargājiet to no acīm un mutes.
- Ja burbuļu šķidrums nokļūst acīs, rūpīgi izskalojiet tās ar tīru ūdeni.
- Nekavējoties notīriet izlijušo burbuļu šķidrumu, jo tas var padarīt grīdas un citas virsmas slidenas.
- Nelietojiet produktu ceļu, kāpņu, peldbaseinu vai citu bīstamu vietu tuvumā.
- Lietojiet produktu uz piemērotas, stabilas virsmas un rotaļu laikā uzraugiet bērnus.
- Turiet produktu prom no siltuma avotiem un atklātas liesmas.

AKUMULATORA IZŅEMŠANA UN UZLĀDE

BUBBLEBEAT darbina **3,7 V, 1200 mAh uzlādējams akumulators**.

1. Pirms uzlādes pārliecinieties, ka produkts ir **IZSLĒGTS**.
2. Apgrieziet produktu otrādi un atrodiet akumulatora nodalījumu.
3. Atveriet akumulatora nodalījumu ar piemērotu skrūvgriezi.
4. Izņemiet akumulatoru, atvienojot spailes savienotāju.
5. Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli akumulatora savienojuma spailei.
6. Pievienojiet USB kabeli piemērotam **5 V ⎓ 1 A** USB barošanas avotam.
7. Ļaujiet akumulatoram uzlādēties aptuveni **2 stundas**.
8. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes kabeli un ievietojiet akumulatoru atpakaļ.

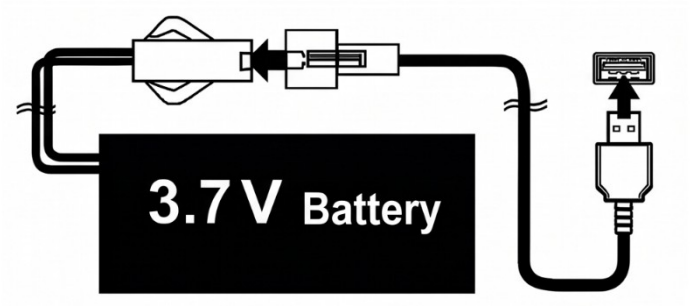

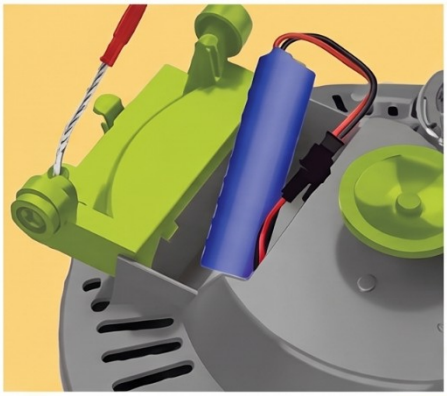

BRĪDINĀJUMS! Ierīces barošanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto 3,7 V uzlādējamo akumulatoru. Neizmantojiet neuzlādējamas baterijas.

BURBUĻU ŠĶIDRUMA PIEVIENOŠANA

1. Pārliecinieties, ka produkts ir **IZSLĒGTS**.
2. Atrodiet burbuļu šķidruma tvertni ierīces apakšpusē.
3. Noņemiet vāciņu no pudelītes ar burbuļu šķidrumu.
4. Ievietojiet ierīces ieplūdes cauruli pudelītē.
5. Iespiediet un ieskrūvējiet pudelīti tvertnes atverē.
6. Pirms lietošanas noslaukiet izlijušo šķidrumu.

SVARĪGI: Izmantojiet tikai piemērotu burbuļu šķidrumu. Nepievienojiet ūdeni, mazgāšanas līdzekļus, eļļas, ķīmiskas vielas vai citas vielas, ja vien tās nav īpaši ieteiktas šim produktam.

BUBBLEBEAT LIETOŠANA

Produktam ir dažādi darbības režīmi.

1. OFF REŽĪMS: Produkts ir izslēgts un nedarbojas.

2. PIRMAIS ĀTRUMS – GAISMAS UN ROTĀCIJAS REŽĪMS

Pirmajā ātrumā produkts: darbības laikā pārvietojas/rotē, aktivizē gaismas efektus un izmanto šķēršļu apiešanas funkciju.

3. OTRAIS ĀTRUMS – GAISMAS, MŪZIKAS UN BURBUĻU REŽĪMS

Otrajā ātrumā produkts: rada burbuļus, darbības laikā pārvietojas/rotē, aktivizē gaismas efektus, atskaņo mūziku un izmanto šķēršļu apiešanas funkciju.

PIEZĪME: Šķēršļu apiešanas funkcija palīdz produktam kustības laikā izvairīties no šķēršļiem, taču tā neaizstāj nepieciešamību pēc uzraudzības. Turiet rotaļu zonu brīvu no kāpnēm, trausliem priekšmetiem un citiem apdraudējumiem.

BURBUĻU DARBĪBA

Labākai burbuļu veidošanai:

- Pārliecinieties, ka tvertnē ir pietiekami daudz burbuļu šķidruma.
- Uzturiet burbuļu izplūdes atveres tīras un neaizsprostotas.
- Izmantojiet komplektācijā iekļauto vai piemērotu burbuļu šķidrumu.
- Darbības laikā turiet produktu vertikāli.
- Nekratiet un nesasveriet produktu, kamēr tajā ir burbuļu šķidrums.

Burbuļu skaits un izmērs var atšķirties atkarībā no burbuļu šķidruma daudzuma un veida, akumulatora uzlādes līmeņa un apkārtējās vides apstākļiem.

PĒC LIETOŠANAS

1. **IZSLĒDZIET** produktu. Slēdzis atrodas uz šķīvīša malas.
2. Izņemiet atlikušo burbuļu šķidrumu no tvertnes.
3. Noslaukiet produktu ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
4. Pirms uzglabāšanas produktu rūpīgi nosusiniet.
5. Uzglabājiet produktu vēsā, sausā vietā.
6. Ja produkts netiks izmantots ilgāku laiku, uzglabājiet to ar atvienotu vai izņemtu akumulatoru, ja piemērojams.

SVARĪGI: Neiegremdējiet produktu ūdenī un neskalojiet to zem tekoša ūdens. Elektroniskajām sastāvdaļām jāpaliek sausām.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pēc regulāras lietošanas iztīriet burbuļu tvertni.
- Uzturiet burbuļu izplūdes atveres tīras no sakaltušām šķidruma atliekām.
- Ārpuses tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai agresīvas ķīmiskas vielas.
- Nemēģiniet labot vai pārveidot iekšējo mehānismu.
- Regulāri pārbaudiet produktu, akumulatoru un uzlādes kabeli, vai tie nav bojāti.

Ja produkts tiek bojāts vai darbojas nepareizi, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Produkts neieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai akumulators ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts.
- Pārbaudiet akumulatoru un savienotāju, vai tie nav bojāti.
- Pārliecinieties, ka produkts darbības laikā nav pievienots lādētājam.

Produkts nerada burbuļus.

- Pārbaudiet, vai tvertnē ir pietiekami daudz burbuļu šķidruma.
- Pārliecinieties, ka burbuļu izplūdes atveres nav bloķētas.
- Pārbaudiet, vai produkts darbojas pareizajā režīmā.
- Notīriet sakaltušās burbuļu šķidruma atliekas no izplūdes atverēm.

Produkts pārvietojas, bet nepareizi izvairās no šķēršļiem.

- Pārliecinieties, ka sensori ir tīri un neaizsegti.
- Noņemiet priekšmetus no tiešās darbības zonas.
- Lietojiet produktu uz piemērotas, salīdzinoši līdzenas virsmas.
- Turiet produktu prom no kāpnēm un citām malām, no kurām tas var nokrist.

Gaismas vai mūzika nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts.
- Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet produktu.
- Pārliecinieties, ka izvēlētais darbības režīms aktivizē attiecīgo funkciju.

NORĀDĪJUMI PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE

Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.