NL: BUBBLEBEAT – GEBRUIKSAANWIJZING

AUTOMATISCHE UFO-BELLENMACHINE

Bedankt dat u voor de **BUBBLEBEAT** bellenmachine hebt gekozen. Dit oplaadbare speelgoed produceert bellen terwijl het beweegt en beschikt over verlichting, muziek en een functie voor het vermijden van obstakels voor leuk speelplezier.

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: BUBBLEBEAT
Modelnummer: KB1304
Batterij: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh oplaadbare batterij
Laadingang: 5 V ⎓ 1 A, USB
Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur
Aanbevolen leeftijd: 3+
Afmetingen verpakking: Ca. 18 × 15,5 × 17 cm
Nettogewicht verpakking: Ca. 576 g
Batterijtype: uitsluitend 3,7 V oplaadbare batterij

INHOUD VAN DE VERPAKKING



1× BUBBLEBEAT bellenmachine

1× oplaadbare batterij

2× flesjes van 40 ml bellenblaasvloeistof

1× USB-oplaadkabel

OPMERKING: Kleuren, specificaties en inhoud van de verpakking kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies.


- Dit speelgoed is geschikt voor kinderen van **3 jaar en ouder**.
- **Gebruik uitsluitend de aangegeven oplaadbare batterij van 3,7 V.**
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder **toezicht van een volwassene**.
- Controleer de batterij, oplaadkabel en laadconnector vóór het opladen op beschadigingen.


- Gebruik het product niet als de batterij of oplaadkabel beschadigd is.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Gooi de batterij nooit in vuur en stel deze niet bloot aan overmatige hitte.
- Probeer de batterij niet te demonteren, doorboren, pletten of wijzigen.
- Houd de batterij en oplaadkabel uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Laat kinderen het product niet opladen.
- Laat het product tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Houd vingers, haar, kleding en andere voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen en de bellenuitlaten.
- Steek geen voorwerpen in de bellenuitlaten of andere openingen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde of een geschikte bellenblaasvloeistof.
- Drink of slik de bellenblaasvloeistof niet in. Houd deze uit de buurt van ogen en mond.
- Als bellenblaasvloeistof in de ogen komt, spoel de ogen dan grondig met schoon water.
- Ruim gemorste bellenblaasvloeistof onmiddellijk op, aangezien vloeren en andere oppervlakken hierdoor glad kunnen worden.
- Gebruik het product niet in de buurt van wegen, trappen, zwembaden of andere gevaarlijke gebieden.
- Gebruik het product op een geschikte, stabiele ondergrond en houd toezicht op kinderen tijdens het spelen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN EN OPLADEN

De BUBBLEBEAT werkt op een **oplaadbare batterij van 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Zorg ervoor dat het product **UITGESCHAKELD** is voordat u het oplaadt.
2. Draai het product ondersteboven en zoek het batterijvak.
3. Open het batterijvak met een geschikte schroevendraaier.
4. Verwijder de batterij uit het batterijvak door de aansluitconnector los te koppelen.
5. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de aansluiting van de batterij.
6. Sluit de USB-kabel aan op een geschikte USB-voedingsbron van **5 V ⎓ 1 A**.
7. Laat de batterij ongeveer **2 uur** opladen.
8. Koppel de oplaadkabel los wanneer het opladen voltooid is en plaats de batterij opnieuw.

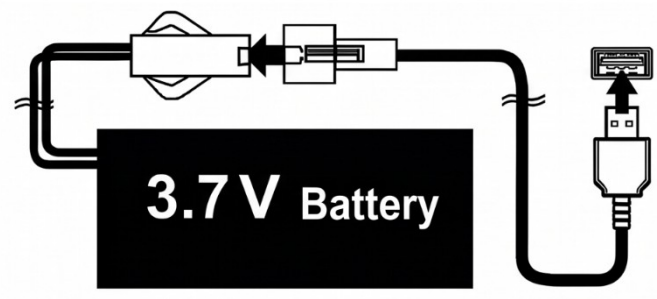

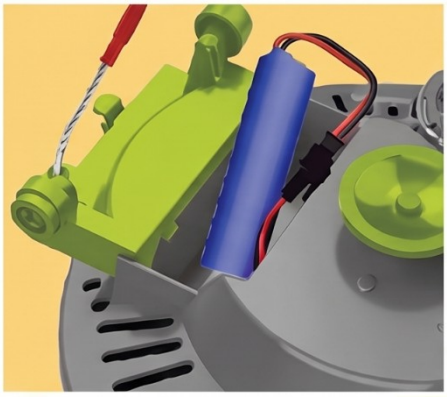

WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend de bij het product geleverde oplaadbare batterij van 3,7 V om het apparaat van stroom te voorzien. Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

BELLENBLAASVLOEISTOF TOEVOEGEN

1. Zorg ervoor dat het product **UITGESCHAKELD** is.
2. Zoek het reservoir voor de bellenblaasvloeistof aan de onderzijde van het apparaat.
3. Verwijder de dop van het flesje met bellenblaasvloeistof.
4. Plaats de toevoerslang van het apparaat in het flesje.
5. Duw en schroef het flesje in de opening van het reservoir.
6. Veeg gemorste vloeistof vóór gebruik weg.

BELANGRIJK: Gebruik alleen geschikte bellenblaasvloeistof. Voeg geen water, reinigingsmiddelen, olie, chemicaliën of andere stoffen toe, tenzij deze specifiek voor dit product worden aanbevolen.

DE BUBBLEBEAT BEDIENEN

Het product heeft verschillende bedrijfsmodi.

1. OFF-MODUS: Het product is uitgeschakeld en werkt niet.

2. EERSTE STAND – LICHT- EN ROTATIEMODUS

In de eerste stand: beweegt/draait het product tijdens gebruik, worden de lichteffecten geactiveerd en wordt de functie voor het vermijden van obstakels gebruikt.

3. TWEEDE STAND – LICHT-, MUZIEK- EN BELLENMODUS

In de tweede stand: produceert het product bellen, beweegt/draait het tijdens gebruik, worden de lichteffecten geactiveerd, speelt het muziek en wordt de functie voor het vermijden van obstakels gebruikt.

OPMERKING: De functie voor het vermijden van obstakels helpt het product obstakels tijdens het bewegen te vermijden, maar maakt toezicht niet overbodig. Houd de speelruimte vrij van trappen, breekbare voorwerpen en andere gevaren.

BELLENWERKING

Voor de beste bellenproductie:

- Zorg ervoor dat er voldoende bellenblaasvloeistof in het reservoir zit.
- Houd de bellenuitlaten schoon en vrij van obstructies.
- Gebruik de meegeleverde of een geschikte bellenblaasvloeistof.
- Houd het product tijdens gebruik rechtop.
- Schud of kantel het product niet terwijl er bellenblaasvloeistof in zit.

Het aantal en de grootte van de bellen kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het type bellenblaasvloeistof, het laadniveau van de batterij en de omgevingsomstandigheden.

NA GEBRUIK

1. **SCHAKEL** het product **UIT**. De schakelaar bevindt zich op de rand van de schotel.
2. Verwijder eventuele resterende bellenblaasvloeistof uit het reservoir.
3. Veeg het product af met een zachte, licht vochtige doek.
4. Droog het product grondig voordat u het opbergt.
5. Bewaar het product op een koele, droge plaats.
6. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan met de batterij losgekoppeld of verwijderd, indien van toepassing.

BELANGRIJK: Dompel het product niet onder in water en spoel het niet af onder stromend water. De elektronische onderdelen moeten droog blijven.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het bellenreservoir na regelmatig gebruik.
- Houd de bellenuitlaten vrij van opgedroogde resten van bellenblaasvloeistof.
- Gebruik een zachte doek om de buitenkant schoon te maken.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
- Probeer het interne mechanisme niet te repareren of te wijzigen.
- Controleer het product, de batterij en de oplaadkabel regelmatig op beschadigingen.

Als het product beschadigd raakt of niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

PROBLEEMOPLOSSING

Het product schakelt niet in.

- Controleer of de batterij correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer de batterij en connector op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat het product tijdens gebruik niet op de oplader is aangesloten.

Het product produceert geen bellen.

- Controleer of er voldoende bellenblaasvloeistof in het reservoir zit.
- Zorg ervoor dat de bellenuitlaten niet geblokkeerd zijn.
- Controleer of het product in de juiste modus werkt.
- Verwijder opgedroogde resten van bellenblaasvloeistof uit de bellenuitlaten.

Het product beweegt, maar vermijdt obstakels niet correct.

- Zorg ervoor dat de sensoren schoon en vrij van obstructies zijn.
- Verwijder voorwerpen uit het directe werkgebied.
- Gebruik het product op een geschikte, relatief vlakke ondergrond.
- Houd het product uit de buurt van trappen en andere afgronden.

De verlichting of muziek werkt niet.

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Schakel het product uit en weer in.
- Zorg ervoor dat de geselecteerde bedrijfsmodus de betreffende functie activeert.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.