PL: BUBBLEBEAT – INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNA MASZYNA UFO DO BANIEK

Dziękujemy za wybór maszyny do baniek **BUBBLEBEAT**. Ta ładowalna zabawka wytwarza bańki podczas poruszania się oraz posiada oświetlenie, muzykę i funkcję omijania przeszkód, zapewniając wesołą zabawę.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: BUBBLEBEAT
Numer modelu: KB1304
Akumulator: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh, akumulator wielokrotnego ładowania
Wejście ładowania: 5 V ⎓ 1 A, USB
Czas ładowania: Około 2 godziny
Zalecany wiek: 3+
Wymiary opakowania: Około 18 × 15,5 × 17 cm
Masa netto opakowania: Około 576 g
Typ akumulatora: wyłącznie akumulator 3,7 V

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1× maszyna do baniek BUBBLEBEAT

1× akumulator wielokrotnego ładowania

2× butelki po 40 ml płynu do baniek

1× kabel USB do ładowania

UWAGA: Kolory, specyfikacje i zawartość opakowania mogą nieznacznie różnić się od ilustracji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.


- Zabawka jest odpowiednia dla dzieci w wieku **3 lat i starszych**.
- **Używaj wyłącznie wskazanego akumulatora 3,7 V.**
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod **nadzorem osoby dorosłej**.
- Przed ładowaniem sprawdź akumulator, kabel i złącze ładowania pod kątem uszkodzeń.


- Nie używaj produktu, jeśli akumulator lub kabel ładowania jest uszkodzony.
- Nie zwieraj zacisków akumulatora.
- Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie wystawiaj go na działanie nadmiernego ciepła.
- Nie próbuj demontować, przekłuwać, zgniatać ani modyfikować akumulatora.
- Trzymaj akumulator i kabel ładowania z dala od wody i innych cieczy.
- Nie pozwalaj dzieciom ładować produktu.
- Nie pozostawiaj ładowanego produktu bez nadzoru.
- Trzymaj palce, włosy, odzież i inne przedmioty z dala od ruchomych części i wylotów baniek.
- Nie wkładaj przedmiotów do wylotów baniek ani innych otworów.
- Używaj produktu wyłącznie z dołączonym lub odpowiednim płynem do baniek.
- Nie pij ani nie połykaj płynu do baniek. Trzymaj go z dala od oczu i ust.
- Jeśli płyn dostanie się do oczu, dokładnie przepłucz je czystą wodą.
- Natychmiast wytrzyj rozlany płyn, ponieważ może sprawić, że podłogi i inne powierzchnie staną się śliskie.
- Nie używaj produktu w pobliżu dróg, schodów, basenów ani innych niebezpiecznych miejsc.
- Używaj produktu na odpowiedniej, stabilnej powierzchni i nadzoruj dzieci podczas zabawy.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

WYJMOWANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

BUBBLEBEAT jest zasilany **akumulatorem 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Przed ładowaniem upewnij się, że produkt jest **WYŁĄCZONY**.
2. Odwróć produkt i znajdź komorę akumulatora.
3. Otwórz komorę akumulatora za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
4. Wyjmij akumulator, odłączając zacisk złącza.
5. Podłącz dostarczony kabel USB do złącza akumulatora.
6. Podłącz kabel USB do odpowiedniego źródła zasilania USB **5 V ⎓ 1 A**.
7. Ładuj akumulator przez około **2 godziny**.
8. Po zakończeniu ładowania odłącz kabel i ponownie zamontuj akumulator.

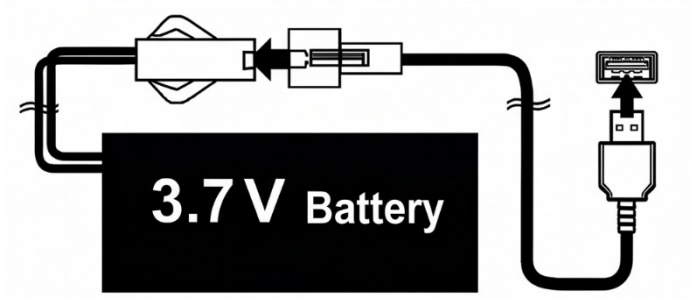

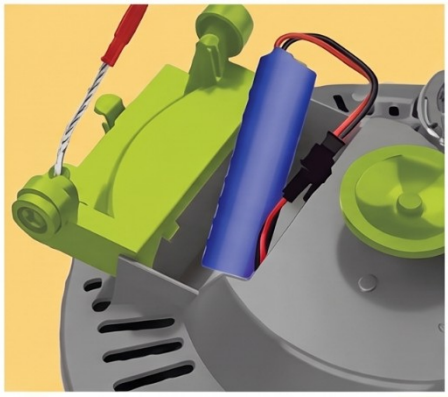

OSTRZEŻENIE! Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie akumulatora 3,7 V dostarczonego z produktem. Nie używaj baterii jednorazowych.

DODAWANIE PŁYNU DO BANIEK

1. Upewnij się, że produkt jest **WYŁĄCZONY**.
2. Znajdź zbiornik na płyn do baniek na spodzie urządzenia.
3. Zdejmij nakrętkę z butelki zawierającej płyn do baniek.
4. Umieść rurkę wlotową urządzenia w butelce.
5. Wciśnij i wkręć butelkę w otwór zbiornika.
6. Przed użyciem wytrzyj rozlany płyn.

WAŻNE: Używaj wyłącznie odpowiedniego płynu do baniek. Nie dodawaj wody, detergentów, olejów, środków chemicznych ani innych substancji, chyba że są one specjalnie zalecane do tego produktu.

OBSŁUGA BUBBLEBEAT

Produkt posiada różne tryby pracy.

1. TRYB OFF: Produkt jest wyłączony i nie działa.

2. PIERWSZY BIEG – TRYB ŚWIATŁA I OBROTU

Na pierwszym biegu produkt: porusza się/obraca podczas pracy, uruchamia efekty świetlne i korzysta z funkcji omijania przeszkód.

3. DRUGI BIEG – TRYB ŚWIATŁA, MUZYKI I BANIEK

Na drugim biegu produkt: wytwarza bańki, porusza się/obraca podczas pracy, uruchamia efekty świetlne, odtwarza muzykę i korzysta z funkcji omijania przeszkód.

UWAGA: Funkcja omijania przeszkód pomaga produktowi omijać przeszkody podczas ruchu, ale nie eliminuje potrzeby nadzoru. Obszar zabawy należy utrzymywać z dala od schodów, delikatnych przedmiotów i innych zagrożeń.

WYTWARZANIE BANIEK

Aby uzyskać najlepsze efekty:

- Upewnij się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość płynu do baniek.
- Utrzymuj wyloty baniek w czystości i bez przeszkód.
- Używaj dostarczonego lub odpowiedniego płynu do baniek.
- Podczas pracy trzymaj produkt w pozycji pionowej.
- Nie potrząsaj ani nie przechylaj produktu, gdy znajduje się w nim płyn do baniek.

Liczba i wielkość baniek mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju płynu, poziomu naładowania akumulatora i warunków otoczenia.

PO UŻYCIU

1. **WYŁĄCZ** produkt. Przełącznik znajduje się na krawędzi spodka.
2. Usuń pozostały płyn do baniek ze zbiornika.
3. Wytrzyj produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką.
4. Dokładnie wysusz produkt przed przechowywaniem.
5. Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu.
6. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go z odłączonym lub wyjętym akumulatorem, jeśli ma to zastosowanie.

WAŻNE: Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie płucz go pod bieżącą wodą. Elementy elektroniczne muszą pozostać suche.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularnie czyść zbiornik na płyn do baniek.
- Utrzymuj wyloty baniek wolne od zaschniętych pozostałości płynu.
- Do czyszczenia zewnętrznej części produktu używaj miękkiej ściereczki.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować wewnętrznego mechanizmu.
- Regularnie sprawdzaj produkt, akumulator i kabel ładowania pod kątem uszkodzeń.

Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub nie działa prawidłowo, natychmiast przestań go używać.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Produkt nie włącza się.

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
- Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
- Sprawdź akumulator i złącze pod kątem uszkodzeń.
- Upewnij się, że produkt nie jest podłączony do ładowarki podczas pracy.

Produkt nie wytwarza baniek.

- Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość płynu do baniek.
- Upewnij się, że wyloty baniek nie są zablokowane.
- Sprawdź, czy produkt działa w odpowiednim trybie.
- Usuń zaschnięte pozostałości płynu z wylotów baniek.

Produkt porusza się, ale nie omija prawidłowo przeszkód.

- Upewnij się, że czujniki są czyste i niezasłonięte.
- Usuń przedmioty z bezpośredniego obszaru działania.
- Używaj produktu na odpowiedniej, stosunkowo płaskiej powierzchni.
- Trzymaj produkt z dala od schodów i innych krawędzi.

Światła lub muzyka nie działają.

- Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany.
- Wyłącz produkt i włącz go ponownie.
- Upewnij się, że wybrany tryb pracy aktywuje odpowiednią funkcję.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.

CE

Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.