RO: BUBBLEBEAT – MANUAL DE UTILIZARE

APARAT AUTOMAT UFO PENTRU BALOANE DE SĂPUN

Vă mulțumim că ați ales aparatul pentru baloane de săpun **BUBBLEBEAT**. Această jucărie reîncărcabilă produce baloane în timp ce se deplasează și dispune de iluminare, muzică și funcție de evitare a obstacolelor pentru o joacă distractivă.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: BUBBLEBEAT
Numărul modelului: KB1304
Baterie: baterie reîncărcabilă 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Intrare de încărcare: 5 V ⎓ 1 A, USB
Timp de încărcare: Aproximativ 2 ore
Vârsta recomandată: 3+
Dimensiunile ambalajului: Aprox. 18 × 15,5 × 17 cm
Greutatea netă a ambalajului: Aprox. 576 g
Tip baterie: numai baterie reîncărcabilă de 3,7 V

CONȚINUTUL PACHETULUI



1× aparat BUBBLEBEAT pentru baloane de săpun

1× baterie reîncărcabilă

2× sticle de 40 ml cu lichid pentru baloane de săpun

1× cablu USB de încărcare

NOTĂ: Culorile, specificațiile și conținutul pachetului pot diferi ușor față de ilustrații.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.


- Această jucărie este potrivită pentru copii cu vârsta de **3 ani și peste**.
- **Utilizați numai bateria reîncărcabilă de 3,7 V specificată.**
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub **supravegherea unui adult**.


- Verificați bateria, cablul de încărcare și conectorul de încărcare pentru deteriorări înainte de încărcare.
- Nu utilizați produsul dacă bateria sau cablul de încărcare este deteriorat.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Nu aruncați niciodată bateria în foc și nu o expuneți la căldură excesivă.
- Nu încercați să demontați, perforați, zdrobiți sau modificați bateria.
- Țineți bateria și cablul de încărcare departe de apă și alte lichide.
- Nu permiteți copiilor să încarce produsul.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul încărcării.
- Țineți degetele, părul, hainele și alte obiecte departe de piesele mobile și orificiile pentru baloane.
- Nu introduceți obiecte în orificiile pentru baloane sau în alte deschideri.
- Utilizați produsul numai cu lichidul furnizat sau cu un lichid adecvat pentru baloane.
- Nu beți și nu înghițiți lichidul pentru baloane. Țineți-l departe de ochi și gură.
- Dacă lichidul intră în ochi, clătiți bine cu apă curată.
- Curățați imediat lichidul vărsat, deoarece poate face podelele și alte suprafețe alunecoase.
- Nu utilizați produsul în apropierea drumurilor, scărilor, piscinelor sau altor zone periculoase.
- Utilizați produsul pe o suprafață adecvată și stabilă și supravegheați copiii în timpul jocului.
- Țineți produsul departe de surse de căldură și flăcări deschise.

SCOATEREA ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI

BUBBLEBEAT este alimentat de o **baterie reîncărcabilă de 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Asigurați-vă că produsul este **OPRIT** înainte de încărcare.
2. Întoarceți produsul cu susul în jos și localizați compartimentul bateriei.
3. Deschideți compartimentul bateriei folosind o șurubelniță adecvată.
4. Scoateți bateria deconectând clema terminalului.
5. Conectați cablul USB de încărcare furnizat la terminalul bateriei.
6. Conectați cablul USB la o sursă de alimentare USB adecvată de **5 V ⎓ 1 A**.
7. Lăsați bateria să se încarce aproximativ **2 ore**.
8. Deconectați cablul de încărcare după finalizarea încărcării și reinstalați bateria.

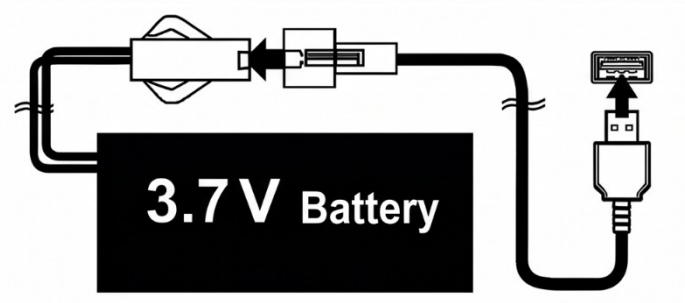

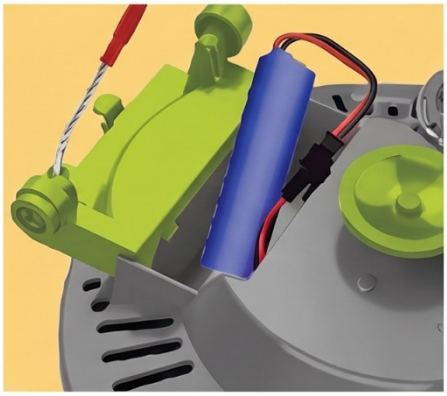

AVERTISMENT! Utilizați numai bateria reîncărcabilă de 3,7 V furnizată cu produsul pentru alimentarea dispozitivului. Nu utilizați baterii nereîncărcabile.

ADĂUGAREA LICHIDULUI PENTRU BALOANE

1. Asigurați-vă că produsul este **OPRIT**.
2. Localizați rezervorul pentru lichidul de baloane pe partea inferioară a dispozitivului.
3. Scoateți capacul sticlei care conține lichidul pentru baloane.
4. Introduceți tubul de admisie al dispozitivului în sticlă.
5. Împingeți și înșurubați sticla în deschiderea rezervorului.
6. Ștergeți orice lichid vărsat înainte de utilizare.

IMPORTANT: Utilizați numai lichid adecvat pentru baloane de săpun. Nu adăugați apă, detergenți, uleiuri, substanțe chimice sau alte substanțe decât dacă sunt recomandate în mod special pentru acest produs.

UTILIZAREA BUBBLEBEAT

Produsul are diferite moduri de funcționare.

1. MOD OFF: Produsul este oprit și nu funcționează.

2. TREAPTA ÎNTÂI – MOD LUMINĂ ȘI ROTAȚIE

În prima treaptă, produsul: se deplasează/se rotește în timpul funcționării, activează efectele luminoase și utilizează funcția de evitare a obstacolelor.

3. TREAPTA A DOUA – MOD LUMINĂ, MUZICĂ ȘI BALOANE

În a doua treaptă, produsul: produce baloane, se deplasează/se rotește în timpul funcționării, activează efectele luminoase, redă muzică și utilizează funcția de evitare a obstacolelor.

NOTĂ: Funcția de evitare a obstacolelor ajută produsul să evite obstacolele în timpul deplasării, dar nu elimină necesitatea supravegherii. Păstrați zona de joacă liberă de scări, obiecte fragile și alte pericole.

FUNCȚIONAREA BALOANELOR

Pentru o producție optimă de baloane:

- Asigurați-vă că există suficient lichid în rezervor.
- Mențineți orificiile pentru baloane curate și neobstrucționate.
- Utilizați lichidul furnizat sau un lichid adecvat pentru baloane.
- Mențineți produsul în poziție verticală în timpul funcționării.
- Nu agitați și nu înclinați produsul cât timp conține lichid.

Numărul și dimensiunea baloanelor pot varia în funcție de cantitatea și tipul de lichid, nivelul de încărcare al bateriei și condițiile de mediu.

DUPĂ UTILIZARE

1. **OPRIȚI** produsul. Comutatorul este amplasat pe marginea farfuriei.
2. Îndepărtați lichidul rămas din rezervor.
3. Ștergeți produsul cu o lavetă moale, ușor umedă.
4. Uscați bine produsul înainte de depozitare.
5. Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.
6. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, depozitați-l cu bateria deconectată sau scoasă, după caz.

IMPORTANT: Nu scufundați produsul în apă și nu îl clătiți sub jet de apă. Componentele electronice trebuie menținute uscate.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați rezervorul pentru baloane după utilizarea regulată.
- Mențineți orificiile pentru baloane fără reziduuri uscate de lichid.
- Utilizați o lavetă moale pentru curățarea exteriorului.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți sau substanțe chimice agresive.
- Nu încercați să reparați sau să modificați mecanismul intern.
- Verificați periodic produsul, bateria și cablul de încărcare pentru deteriorări.

Dacă produsul se deteriorează sau funcționează defectuos, opriți imediat utilizarea.

DEPANARE

Produsul nu pornește.

- Verificați dacă bateria este instalată corect.
- Asigurați-vă că bateria este suficient încărcată.
- Verificați bateria și conectorul pentru deteriorări.
- Asigurați-vă că produsul nu este conectat la încărcător în timpul funcționării.

Produsul nu produce baloane.

- Verificați dacă există suficient lichid în rezervor.
- Asigurați-vă că orificiile pentru baloane nu sunt blocate.
- Verificați dacă produsul funcționează în modul corect.
- Curățați reziduurile uscate de lichid de pe orificii.

Produsul se deplasează, dar nu evită corect obstacolele.

- Asigurați-vă că senzorii sunt curați și neobstrucționați.
- Îndepărtați obiectele din zona imediată de funcționare.
- Utilizați produsul pe o suprafață adecvată și relativ plană.
- Păstrați produsul departe de scări și alte margini.

Luminile sau muzica nu funcționează.

- Verificați dacă bateria este suficient încărcată.
- Opriți și porniți din nou produsul.
- Asigurați-vă că modul de funcționare selectat activează funcția corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.