SR: BUBBLEBEAT – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

AUTOMATSKA UFO MAŠINA ZA MEHURIĆE

Hvala što ste izabrali mašinu za mehuriće **BUBBLEBEAT**. Ova punjiva igračka proizvodi mehuriće dok se kreće i poseduje svetlosne efekte, muziku i funkciju izbegavanja prepreka za zabavnu igru.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: BUBBLEBEAT
Broj modela: KB1304
Baterija: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh punjiva baterija
Ulaz za punjenje: 5 V ⎓ 1 A, USB
Vreme punjenja: Približno 2 sata
Preporučeni uzrast: 3+
Dimenzije pakovanja: Pribl. 18 × 15,5 × 17 cm
Neto težina pakovanja: Pribl. 576 g
Tip baterije: samo punjiva baterija od 3,7 V

SADRŽAJ PAKOVANJA



1× BUBBLEBEAT mašina za mehuriće

1× Punjiva baterija

2× bočice od 40 ml tečnosti za mehuriće

1× USB kabl za punjenje

NAPOMENA: Boje, specifikacije i sadržaj pakovanja mogu se neznatno razlikovati od ilustracija.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna uputstva pre upotrebe.


- Ova igračka je pogodna za decu uzrasta **3 godine i više**.
- **Koristite samo navedenu punjivu bateriju od 3,7 V.**
- Punjive baterije smeju da se pune samo pod **nadzorom odrasle osobe**.
- Pre punjenja proverite da li su baterija, kabl za punjenje i priključak za punjenje oštećeni.
- Ne koristite proizvod ako su baterija ili kabl za punjenje oštećeni.
- Nemojte kratko spajati terminale baterije.


- Nikada ne bacajte bateriju u vatru niti je izlažite prekomernoj toploti.
- Ne pokušavajte da rastavljate, bušite, gnječite ili menjate bateriju.
- Držite bateriju i kabl za punjenje dalje od vode i drugih tečnosti.
- Ne dozvoljavajte deci da pune proizvod.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tokom punjenja.
- Držite prste, kosu, odeću i druge predmete dalje od pokretnih delova i otvora za mehuriće.
- Ne ubacujte predmete u otvore za mehuriće ili druge otvore.
- Koristite proizvod samo sa priloženom ili odgovarajućom tečnošću za mehuriće.
- Nemojte piti ili gutati tečnost za mehuriće. Držite je dalje od očiju i usta.
- Ako tečnost za mehuriće dospe u oči, dobro ih isperite čistom vodom.
- Odmah obrišite prosutu tečnost jer podovi i druge površine mogu postati klizavi.
- Ne koristite proizvod u blizini puteva, stepenica, bazena ili drugih opasnih mesta.
- Koristite proizvod na odgovarajućoj, stabilnoj površini i nadgledajte decu tokom igre.
- Držite proizvod dalje od izvora toplote i otvorenog plamena.

VAĐENJE I PUNJENJE BATERIJE

BUBBLEBEAT se napaja **punjivom baterijom od 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Pre punjenja proverite da li je proizvod **ISKLJUČEN**.
2. Okrenite proizvod naopako i pronađite odeljak za bateriju.
3. Otvorite odeljak za bateriju pomoću odgovarajućeg odvijača.
4. Izvadite bateriju iz odeljka odvajanjem priključne kopče.
5. Priključite priloženi USB kabl za punjenje na priključni terminal baterije.
6. Priključite USB kabl na odgovarajući USB izvor napajanja **5 V ⎓ 1 A**.
7. Ostavite bateriju da se puni približno **2 sata**.
8. Po završetku punjenja isključite kabl za punjenje i ponovo postavite bateriju.

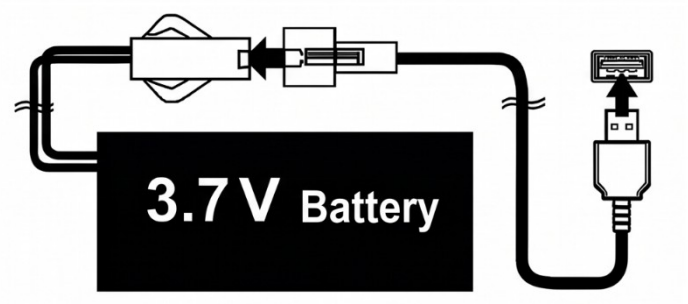

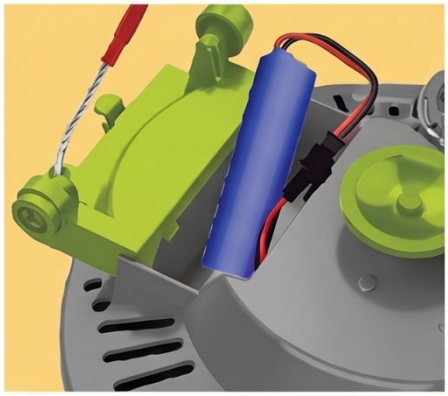

UPOZORENJE! Za napajanje uređaja koristite samo punjivu bateriju od 3,7 V koja je isporučena sa proizvodom. Ne koristite nepunjive baterije.

DODAVANJE TEČNOSTI ZA MEHURIĆE

1. Proverite da li je proizvod **ISKLJUČEN**.
2. Pronađite rezervoar za tečnost za mehuriće na donjoj strani uređaja.
3. Skinite poklopac sa bočice koja sadrži tečnost za mehuriće.
4. Postavite ulaznu cev uređaja u bočicu.
5. Gurnite i zavrnite bočicu u otvor rezervoara.
6. Pre upotrebe obrišite prosutu tečnost.

VAŽNO: Koristite samo odgovarajuću tečnost za mehuriće. Nemojte dodavati vodu, deterdžente, ulja, hemikalije ili druge supstance osim ako nisu posebno preporučene za ovaj proizvod.

UPRAVLJANJE BUBBLEBEAT UREĐAJEM

Proizvod ima različite režime rada.

1. OFF REŽIM: Proizvod je isključen i ne radi.

2. PRVA BRZINA – REŽIM SVETLA I ROTACIJE

U prvoj brzini proizvod: kreće se/rotira tokom rada, aktivira svetlosne efekte i koristi funkciju izbegavanja prepreka.

3. DRUGA BRZINA – REŽIM SVETLA, MUZIKE I MEHURIĆA

U drugoj brzini proizvod: proizvodi mehuriće, kreće se/rotira tokom rada, aktivira svetlosne efekte, reprodukuje muziku i koristi funkciju izbegavanja prepreka.

NAPOMENA: Funkcija izbegavanja prepreka pomaže proizvodu da izbegava prepreke tokom kretanja, ali ne uklanja potrebu za nadzorom. Držite prostor za igru dalje od stepenica, lomljivih predmeta i drugih opasnosti.

RAD SA MEHURIĆIMA

Za najbolje stvaranje mehurića:

- Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno tečnosti za mehuriće.
- Održavajte otvore za mehuriće čistim i neblokiranim.
- Koristite priloženu ili odgovarajuću tečnost za mehuriće.
- Držite proizvod uspravno tokom rada.
- Nemojte tresti ili naginjati proizvod dok se u njemu nalazi tečnost za mehuriće.

Broj i veličina mehurića mogu se razlikovati u zavisnosti od količine i vrste tečnosti za mehuriće, nivoa napunjenosti baterije i uslova okoline.

NAKON UPOTREBE

1. **ISKLJUČITE** proizvod. Prekidač se nalazi na obodu tanjira.
2. Uklonite preostalu tečnost za mehuriće iz rezervoara.
3. Obrišite proizvod mekom, blago vlažnom krpom.
4. Temeljno osušite proizvod pre skladištenja.
5. Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu.
6. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, čuvajte ga sa odspojenom ili izvađenom baterijom, gde je primenljivo.

VAŽNO: Ne potapajte proizvod u vodu niti ga ispirajte pod tekućom vodom. Elektronske komponente moraju ostati suve.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite rezervoar za mehuriće nakon redovne upotrebe.
- Održavajte otvore za mehuriće bez osušenih ostataka tečnosti.
- Za čišćenje spoljašnjosti koristite meku krpu.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, rastvarače ili agresivne hemikalije.
- Ne pokušavajte da popravljate ili menjate unutrašnji mehanizam.
- Redovno proveravajte proizvod, bateriju i kabl za punjenje zbog mogućih oštećenja.

Ako se proizvod ošteti ili ne radi ispravno, odmah prestanite da ga koristite.

REŠAVANJE PROBLEMA

Proizvod se ne uključuje.

- Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
- Proverite da li je baterija dovoljno napunjena.
- Proverite da li su baterija i priključak oštećeni.
- Proverite da proizvod nije povezan sa punjačem tokom rada.

Proizvod ne proizvodi mehuriće.

- Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno tečnosti za mehuriće.
- Proverite da li su otvori za mehuriće blokirani.
- Proverite da li proizvod radi u odgovarajućem režimu.
- Očistite osušene ostatke tečnosti sa otvora za mehuriće.

Proizvod se kreće, ali ne izbegava prepreke pravilno.

- Proverite da li su senzori čisti i neblokirani.
- Uklonite predmete iz neposrednog područja rada.
- Koristite proizvod na odgovarajućoj, relativno ravnoj površini.
- Držite proizvod dalje od stepenica i drugih ivica sa kojih može pasti.

Svetla ili muzika ne rade.

- Proverite da li je baterija dovoljno napunjena.
- Isključite proizvod i ponovo ga uključite.
- Proverite da li izabrani režim rada aktivira odgovarajuću funkciju.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: BUBBLEBEAT – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

АУТОМАТСКА UFO МАШИНА ЗА МЕХУРИЋЕ

Хвала што сте изабрали машину за мехуриће **BUBBLEBEAT**. Ова пуњива играчка производи мехуриће док се креће и поседује светлосне ефекте, музику и функцију избегавања препрека за забавну игру.

Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: BUBBLEBEAT
Број модела: KB1304
Батерија: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh пуњива батерија
Улаз за пуњење: 5 V ⎓ 1 A, USB
Време пуњења: Приближно 2 сата
Препоручени узраст: 3+
Димензије паковања: Прибл. 18 × 15,5 × 17 cm
Нето тежина паковања: Прибл. 576 g
Тип батерије: само пуњива батерија од 3,7 V

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА



1× BUBBLEBEAT машина за мехуриће

1× Пуњива батерија

2× бочице од 40 ml течности за мехуриће

1× USB кабл за пуњење

НАПОМЕНА: Боје, спецификације и садржај паковања могу се незнатно разликовати од илустрација.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

УПОЗОРЕЊЕ! Прочитајте сва безбедносна упутства пре употребе.


- Ова играчка је погодна за децу узраста **3 године и више**.
- **Користите само наведену пуњиву батерију од 3,7 V.**
- Пуњиве батерије смеју да се пуне само под **надзором одрасле особе**.


- Пре пуњења проверите да ли су батерија, кабл за пуњење и прикључак за пуњење оштећени.
- Не користите производ ако су батерија или кабл за пуњење оштећени.
- Немојте кратко спајати терминале батерије.
- Никада не бацајте батерију у ватру нити је излажите прекомерној топлоти.
- Не покушавајте да растављате, бушите, гњечите или мењате батерију.
- Држите батерију и кабл за пуњење даље од воде и других течности.
- Не дозвољавајте деци да пуне производ.
- Не остављајте производ без надзора током пуњења.
- Држите прсте, косу, одећу и друге предмете даље од покретних делова и отвора за мехуриће.
- Не убацујте предмете у отворе за мехуриће или друге отворе.
- Користите производ само са приложеном или одговарајућом течношћу за мехуриће.
- Немојте пити или гутати течност за мехуриће. Држите је даље од очију и уста.
- Ако течност за мехуриће доспе у очи, добро их исперите чистом водом.
- Одмах обришите просуту течност јер подови и друге површине могу постати клизави.
- Не користите производ у близини путева, степеница, базена или других опасних места.
- Користите производ на одговарајућој, стабилној површини и надгледајте децу током игре.
- Држите производ даље од извора топлоте и отвореног пламена.

ВАЂЕЊЕ И ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈЕ

BUBBLEBEAT се напаја **пуњивом батеријом од 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Пре пуњења проверите да ли је производ **ИСКЉУЧЕН**.
2. Окрените производ наопако и пронађите одељак за батерију.
3. Отворите одељак за батерију помоћу одговарајућег одвијача.
4. Извадите батерију из одељка одвајањем прикључне копче.
5. Прикључите приложени USB кабл за пуњење на прикључни терминал батерије.
6. Прикључите USB кабл на одговарајући USB извор напајања **5 V ⎓ 1 A**.
7. Оставите батерију да се пуни приближно **2 сата**.
8. По завршетку пуњења искључите кабл за пуњење и поново поставите батерију.

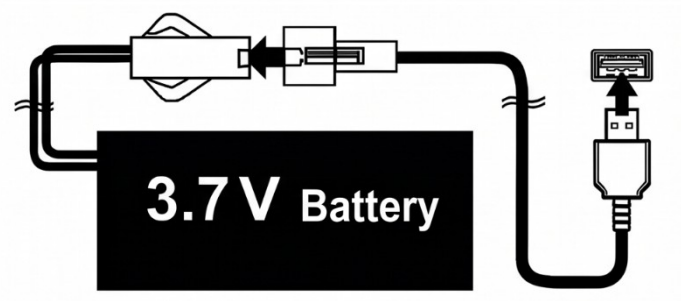

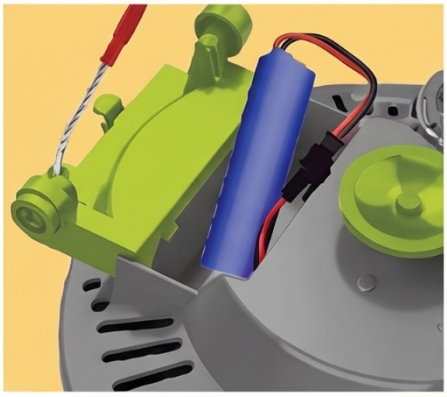

УПОЗОРЕЊЕ! За напајање уређаја користите само пуњиву батерију од 3,7 V која је испоручена са производом. Не користите непуњиве батерије.

ДОДАВАЊЕ ТЕЧНОСТИ ЗА МЕХУРИЋЕ

1. Проверите да ли је производ **ИСКЉУЧЕН**.
2. Пронађите резервоар за течност за мехуриће на доњој страни уређаја.
3. Скините поклопац са бочице која садржи течност за мехуриће.
4. Поставите улазну цев уређаја у бочицу.
5. Гурните и заврните бочицу у отвор резервоара.
6. Пре употребе обришите просуту течност.

ВАЖНО: Користите само одговарајућу течност за мехуриће. Немојте додавати воду, детерџенте, уља, хемикалије или друге супстанце осим ако нису посебно препоручене за овај производ.

УПРАВЉАЊЕ BUBBLEBEAT УРЕЂАЈЕМ

Производ има различите режиме рада.

1. OFF РЕЖИМ: Производ је искључен и не ради.

2. ПРВА БРЗИНА – РЕЖИМ СВЕТЛА И РОТАЦИЈЕ

У првој брзини производ: креће се/ротира током рада, активира светлосне ефекте и користи функцију избегавања препрека.

3. ДРУГА БРЗИНА – РЕЖИМ СВЕТЛА, МУЗИКЕ И МЕХУРИЋА

У другој брзини производ: производи мехуриће, креће се/ротира током рада, активира светлосне ефекте, репродукује музику и користи функцију избегавања препрека.

НАПОМЕНА: Функција избегавања препрека помаже производу да избегава препреке током кретања, али не уклања потребу за надзором. Држите простор за игру даље од степеница, ломљивих предмета и других опасности.

РАД СА МЕХУРИЋИМА

За најбоље стварање мехурића:

- Проверите да ли у резервоару има довољно течности за мехуриће.
- Одржавајте отворе за мехуриће чистим и неблокираним.
- Користите приложену или одговарајућу течност за мехуриће.
- Држите производ усправно током рада.
- Немојте трести или нагињати производ док се у њему налази течност за мехуриће.

Број и величина мехурића могу се разликовати у зависности од количине и врсте течности за мехуриће, нивоа напуњености батерије и услова околине.

НАКОН УПОТРЕБЕ

1. **ИСКЉУЧИТЕ** производ. Прекидач се налази на ободу тањира.
2. Уклоните преосталу течност за мехуриће из резервоара.
3. Обришите производ меком, благо влажном крпом.
4. Темељно осушите производ пре складиштења.
5. Чувајте производ на хладном и сувом месту.
6. Ако се производ неће користити дуже време, чувајте га са одспојеном или извађеном батеријом, где је применљиво.

ВАЖНО: Не потапајте производ у воду нити га испирајте под текућом водом. Електронске компоненте морају остати суве.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Очистите резервоар за мехуриће након редовне употребе.
- Одржавајте отворе за мехуриће без осушених остатака течности.
- За чишћење спољашњости користите меку крпу.
- Не користите абразивна средства за чишћење, раствараче или агресивне хемикалије.
- Не покушавајте да поправљате или мењате унутрашњи механизам.
- Редовно проверавајте производ, батерију и кабл за пуњење због могућих оштећења.

Ако се производ оштети или не ради исправно, одмах престаните да га користите.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Производ се не укључује.

- Проверите да ли је батерија правилно постављена.
- Проверите да ли је батерија довољно напуњена.
- Проверите да ли су батерија и прикључак оштећени.
- Проверите да производ није повезан са пуњачем током рада.

Производ не производи мехуриће.

- Проверите да ли у резервоару има довољно течности за мехуриће.
- Проверите да ли су отвори за мехуриће блокирани.
- Проверите да ли производ ради у одговарајућем режиму.
- Очистите осушене остатке течности са отвора за мехуриће.

Производ се креће, али не избегава препреке правилно.

- Проверите да ли су сензори чисти и неблокирани.
- Уклоните предмете из непосредног подручја рада.
- Користите производ на одговарајућој, релативно равној површини.
- Држите производ даље од степеница и других ивица са којих може пасти.

Светла или музика не раде.

- Проверите да ли је батерија довољно напуњена.
- Искључите производ и поново га укључите.
- Проверите да ли изабрани режим рада активира одговарајућу функцију.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније