SL: BUBBLEBEAT – NAVODILA ZA UPORABO

AVTOMATSKI UFO APARAT ZA MILNE MEHURČKE

Hvala, ker ste izbrali aparat za milne mehurčke **BUBBLEBEAT**. Ta polnilna igrača med premikanjem ustvarja milne mehurčke ter ima svetlobne učinke, glasbo in funkcijo izogibanja oviram za zabavno igro.

Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: BUBBLEBEAT
Številka modela: KB1304
Baterija: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh polnilna baterija
Vhod za polnjenje: 5 V ⎓ 1 A, USB
Čas polnjenja: Približno 2 uri
Priporočena starost: 3+
Dimenzije embalaže: Pribl. 18 × 15,5 × 17 cm
Neto teža paketa: Pribl. 576 g
Vrsta baterije: samo 3,7 V polnilna baterija

VSEBINA PAKETA



1× aparat za milne mehurčke BUBBLEBEAT

1× polnilna baterija

2× 40 ml steklenički tekočine za milne mehurčke

1× USB polnilni kabel

OPOMBA: Barve, specifikacije in vsebina paketa se lahko nekoliko razlikujejo od prikazanih ilustracij.

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila.


- Ta igrača je primerna za otroke, stare **3 leta in več**.
- **Uporabljajte samo navedeno 3,7 V polnilno baterijo.**
- Polnilne baterije se smejo polniti samo pod **nadzorom odrasle osebe**.
- Pred polnjenjem preverite, ali so baterija, polnilni kabel in priključek za polnjenje poškodovani.


- Izdelka ne uporabljajte, če sta baterija ali polnilni kabel poškodovana.
- Ne povzročajte kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije nikoli ne mečite v ogenj in je ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Baterije ne poskušajte razstaviti, preluknjati, stisniti ali spreminjati.
- Baterijo in polnilni kabel hranite stran od vode in drugih tekočin.
- Otrokom ne dovolite polnjenja izdelka.
- Izdelka med polnjenjem ne puščajte brez nadzora.
- Prste, lase, oblačila in druge predmete držite stran od gibljivih delov in odprtin za milne mehurčke.
- Ne vstavljajte predmetov v odprtine za milne mehurčke ali druge odprtine.
- Izdelek uporabljajte samo s priloženo ali drugo primerno tekočino za milne mehurčke.
- Tekočine za milne mehurčke ne pijte ali pogoltnite. Hranite jo stran od oči in ust.
- Če tekočina za milne mehurčke pride v oči, jih temeljito sperite s čisto vodo.
- Razlito tekočino za milne mehurčke nemudoma očistite, saj lahko tla in druge površine postanejo spolzke.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini cest, stopnic, bazenov ali drugih nevarnih območij.
- Izdelek uporabljajte na primerni in stabilni površini ter med igro nadzorujte otroke.
- Izdelek hranite stran od virov toplote in odprtega ognja.

ODSTRANJEVANJE IN POLNJENJE BATERIJE

BUBBLEBEAT napaja **3,7 V, 1200 mAh polnilna baterija**.

1. Pred polnjenjem se prepričajte, da je izdelek **IZKLOPLJEN**.
2. Izdelek obrnite na glavo in poiščite prostor za baterijo.
3. Z ustreznim izvijačem odprite prostor za baterijo.
4. Odstranite baterijo iz prostora za baterijo tako, da odklopite priključni konektor.
5. Priloženi USB polnilni kabel priključite na priključni terminal baterije.
6. USB kabel priključite na ustrezen vir napajanja USB **5 V ⎓ 1 A**.
7. Baterijo polnite približno **2 uri**.
8. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilni kabel in ponovno namestite baterijo.

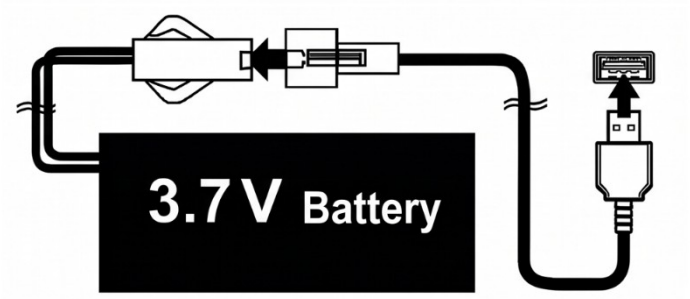

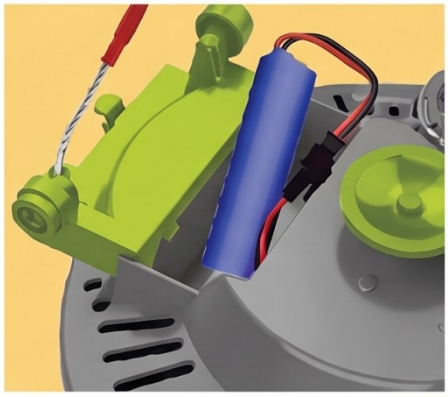

OPOZORILO! Za napajanje naprave uporabljajte samo 3,7 V polnilno baterijo, priloženo izdelku. Ne uporabljajte baterij za enkratno uporabo.

DODAJANJE TEKOČINE ZA MILNE MEHURČKE

1. Prepričajte se, da je izdelek **IZKLOPLJEN**.
2. Poiščite rezervoar za tekočino za milne mehurčke na spodnjem delu naprave.
3. Odstranite pokrovček s stekleničke s tekočino za milne mehurčke.
4. Vstavite dovodno cev naprave v stekleničko.
5. Stekleničko potisnite in privijte v odprtino rezervoarja.
6. Pred uporabo obrišite morebitno razlito tekočino.

POMEMBNO: Uporabljajte samo primerno tekočino za milne mehurčke. Ne dodajajte vode, detergentov, olj, kemikalij ali drugih snovi, razen če so izrecno priporočene za ta izdelek.

UPRAVLJANJE BUBBLEBEAT

Izdelek ima različne načine delovanja.

1. NAČIN OFF: Izdelek je izklopljen in ne deluje.

2. PRVA STOPNJA – NAČIN SVETLOBE IN VRTENJA

V prvi stopnji izdelek: se med delovanjem premika/vrti, aktivira svetlobne učinke in uporablja funkcijo izogibanja oviram.

3. DRUGA STOPNJA – NAČIN SVETLOBE, GLASBE IN MILNIH MEHURČKOV

V drugi stopnji izdelek: ustvarja milne mehurčke, se med delovanjem premika/vrti, aktivira svetlobne učinke, predvaja glasbo in uporablja funkcijo izogibanja oviram.

OPOMBA: Funkcija izogibanja oviram pomaga izdelku pri izogibanju oviram med premikanjem, vendar ne nadomešča nadzora. Območje igre naj bo brez stopnic, lomljivih predmetov in drugih nevarnosti.

DELOVANJE MILNIH MEHURČKOV

Za najboljše ustvarjanje milnih mehurčkov:

- Prepričajte se, da je v rezervoarju dovolj tekočine za milne mehurčke.
- Odprtine za milne mehurčke naj bodo čiste in neovirane.
- Uporabljajte priloženo ali drugo primerno tekočino za milne mehurčke.
- Med delovanjem naj bo izdelek v pokončnem položaju.
- Izdelka ne stresajte ali nagibajte, ko je v njem tekočina za milne mehurčke.

Število in velikost milnih mehurčkov se lahko razlikujeta glede na količino in vrsto tekočine, raven napolnjenosti baterije ter okoljske pogoje.

PO UPORABI

1. Izdelek **IZKLOPITE**. Stikalo je nameščeno na robu krožnika.
2. Odstranite preostalo tekočino za milne mehurčke iz rezervoarja.
3. Izdelek obrišite z mehko, rahlo vlažno krpo.
4. Pred shranjevanjem izdelek temeljito posušite.
5. Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu.
6. Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga shranite z odklopljeno oziroma odstranjeno baterijo, kjer je to primerno.

POMEMBNO: Izdelka ne potapljajte v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo. Elektronske komponente morajo ostati suhe.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Po redni uporabi očistite rezervoar za tekočino za milne mehurčke.
- Odprtine za milne mehurčke naj bodo brez posušenih ostankov tekočine.
- Za čiščenje zunanjosti uporabite mehko krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali agresivnih kemikalij.
- Notranjega mehanizma ne poskušajte popravljati ali spreminjati.
- Redno preverjajte, ali so izdelek, baterija in polnilni kabel poškodovani.

Če se izdelek poškoduje ali ne deluje pravilno, ga takoj prenehajte uporabljati.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Izdelek se ne vklopi.

- Preverite, ali je baterija pravilno nameščena.
- Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena.
- Preverite baterijo in priključek glede poškodb.
- Prepričajte se, da izdelek med delovanjem ni priključen na polnilnik.

Izdelek ne ustvarja milnih mehurčkov.

- Preverite, ali je v rezervoarju dovolj tekočine za milne mehurčke.
- Prepričajte se, da odprtine za milne mehurčke niso zamašene.
- Preverite, ali izdelek deluje v pravilnem načinu.
- Z odprtin odstranite posušene ostanke tekočine.

Izdelek se premika, vendar se oviram ne izogiba pravilno.

- Prepričajte se, da so senzorji čisti in neovirani.
- Odstranite predmete iz neposrednega območja delovanja.
- Izdelek uporabljajte na primerni, razmeroma ravni površini.
- Izdelek hranite stran od stopnic in drugih robov oziroma mest, kjer bi lahko padel.

Luči ali glasba ne delujejo.

- Preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Izdelek izklopite in ponovno vklopite.
- Prepričajte se, da izbrani način delovanja aktivira ustrezno funkcijo.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.