SK: BUBBLEBEAT – NÁVOD NA POUŽITIE

AUTOMATICKÝ UFO STROJ NA BUBLINY

Ďakujeme, že ste si vybrali stroj na bubliny **BUBBLEBEAT**. Táto nabíjateľná hračka vytvára počas pohybu bubliny a je vybavená osvetlením, hudbou a funkciou vyhýbania sa prekážkam pre zábavnú hru.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: BUBBLEBEAT
Číslo modelu: KB1304
Batéria: 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh nabíjateľná batéria
Vstup nabíjania: 5 V ⎓ 1 A, USB
Čas nabíjania: Približne 2 hodiny
Odporúčaný vek: 3+
Rozmery balenia: Pribl. 18 × 15,5 × 17 cm
Čistá hmotnosť balenia: Pribl. 576 g
Typ batérie: iba nabíjateľná batéria 3,7 V

OBSAH BALENIA



1× stroj na bubliny BUBBLEBEAT

1× nabíjateľná batéria

2× 40 ml fľaštičky tekutiny na bubliny

1× USB nabíjací kábel

POZNÁMKA: Farby, špecifikácie a obsah balenia sa môžu mierne líšiť od ilustrácií.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE! Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.


- Táto hračka je vhodná pre deti vo veku **3 rokov a viac**.
- **Používajte iba určenú nabíjateľnú batériu 3,7 V.**
- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pod **dohľadom dospelej osoby**.
- Pred nabíjaním skontrolujte batériu, nabíjací kábel a nabíjací konektor, či nie sú poškodené.
- Produkt nepoužívajte, ak je batéria alebo nabíjací kábel poškodený.


- Neskratujte svorky batérie.
- Batériu nikdy nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte nadmernému teplu.
- Nepokúšajte sa batériu rozoberať, prepichovať, drviť ani upravovať.
- Batériu a nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín.
- Nedovoľte deťom nabíjať produkt.
- Nenechávajte produkt počas nabíjania bez dozoru.
- Prsty, vlasy, oblečenie a iné predmety držte mimo pohyblivých častí a výstupov bublín.
- Nevkladajte predmety do výstupov bublín ani iných otvorov.
- Produkt používajte iba s dodanou alebo vhodnou tekutinou na bubliny.
- Tekutinu na bubliny nepite ani neprehĺtajte. Chráňte ju pred kontaktom s očami a ústami.
- Ak sa tekutina dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite čistou vodou.
- Rozliatu tekutinu okamžite utrite, pretože môže spôsobiť šmykľavosť podláh a iných povrchov.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti ciest, schodov, bazénov alebo iných nebezpečných miest.
- Produkt používajte na vhodnom, stabilnom povrchu a počas hry dohliadajte na deti.
- Produkt uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

VYBRATIE A NABÍJANIE BATÉRIE

BUBBLEBEAT je napájaný **nabíjateľnou batériou 3,7 V, 1200 mAh**.

1. Pred nabíjaním sa uistite, že je produkt **VYPNUTÝ**.
2. Otočte produkt hore dnom a nájdite priehradku na batériu.
3. Otvorte priehradku na batériu vhodným skrutkovačom.
4. Vyberte batériu odpojením konektora.
5. Pripojte dodaný USB nabíjací kábel ku konektoru batérie.
6. Pripojte USB kábel k vhodnému USB zdroju napájania **5 V ⎓ 1 A**.
7. Nechajte batériu nabíjať približne **2 hodiny**.
8. Po dokončení nabíjania odpojte kábel a batériu znovu nainštalujte.

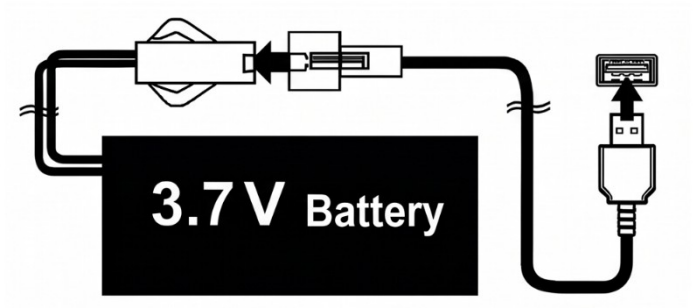

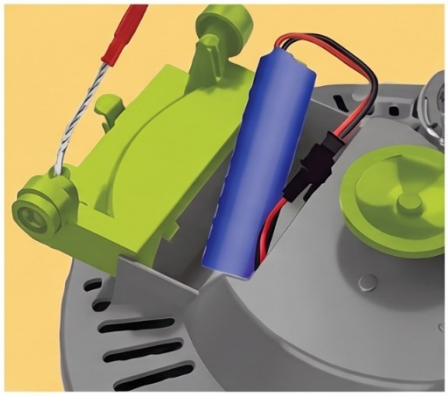

VAROVANIE! Na napájanie zariadenia používajte iba nabíjateľnú batériu 3,7 V dodanú s produktom. Nepoužívajte nenabíjateľné batérie.

DOPLNENIE TEKUTINY NA BUBLINY

1. Uistite sa, že je produkt **VYPNUTÝ**.
2. Nájdite zásobník na tekutinu na bubliny na spodnej strane zariadenia.
3. Odstráňte uzáver z fľaštičky s tekutinou na bubliny.
4. Vložte vstupnú hadičku zariadenia do fľaštičky.
5. Zatlačte a zaskrutkujte fľaštičku do otvoru zásobníka.
6. Pred použitím utrite všetku rozliatu tekutinu.

DÔLEŽITÉ: Používajte iba vhodnú tekutinu na bubliny. Nepridávajte vodu, čistiace prostriedky, oleje, chemikálie ani iné látky, pokiaľ nie sú výslovne odporúčané pre tento produkt.

OVLÁDANIE BUBBLEBEAT

Produkt má rôzne prevádzkové režimy.

1. REŽIM OFF: Produkt je vypnutý a nefunguje.

2. PRVÝ STUPEŇ – REŽIM SVETLA A OTÁČANIA

V prvom stupni produkt: počas prevádzky sa pohybuje/otáča, aktivuje svetelné efekty a používa funkciu vyhýbania sa prekážkam.

3. DRUHÝ STUPEŇ – REŽIM SVETLA, HUDBY A BUBLÍN

V druhom stupni produkt: vytvára bubliny, počas prevádzky sa pohybuje/otáča, aktivuje svetelné efekty, prehráva hudbu a používa funkciu vyhýbania sa prekážkam.

POZNÁMKA: Funkcia vyhýbania sa prekážkam pomáha produktu vyhnúť sa prekážkam počas pohybu, ale nenahrádza potrebu dohľadu. Hrací priestor udržujte bez schodov, krehkých predmetov a iných nebezpečenstiev.

PREVÁDZKA BUBLÍN

Pre najlepšiu tvorbu bublín:

- Uistite sa, že je v zásobníku dostatok tekutiny na bubliny.
- Udržiavajte výstupy bublín čisté a neblokované.
- Používajte dodanú alebo vhodnú tekutinu na bubliny.
- Počas prevádzky držte produkt vo vzpriamenej polohe.
- Produkt netraste ani nenakláňajte, ak sa v ňom nachádza tekutina na bubliny.

Počet a veľkosť bublín sa môžu líšiť v závislosti od množstva a typu tekutiny, úrovne nabitia batérie a podmienok prostredia.

PO POUŽITÍ

1. Produkt **VYPNITE**. Spínač sa nachádza na okraji taniera.
2. Odstráňte zostávajúcu tekutinu na bubliny zo zásobníka.
3. Produkt utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
4. Pred uskladnením produkt dôkladne vysušte.
5. Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste.
6. Ak sa produkt nebude dlhší čas používať, skladujte ho s odpojenou alebo vybratou batériou, ak je to vhodné.

DÔLEŽITÉ: Produkt neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou. Elektronické komponenty musia zostať suché.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po pravidelnom používaní vyčistite zásobník na bubliny.
- Udržiavajte výstupy bublín bez zaschnutých zvyškov tekutiny.
- Na čistenie vonkajšej časti používajte mäkkú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- Nepokúšajte sa opravovať ani upravovať vnútorný mechanizmus.
- Pravidelne kontrolujte produkt, batériu a nabíjací kábel, či nie sú poškodené.

Ak sa produkt poškodí alebo nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Produkt sa nezapne.

- Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
- Uistite sa, že je batéria dostatočne nabitá.
- Skontrolujte batériu a konektor, či nie sú poškodené.
- Uistite sa, že produkt počas prevádzky nie je pripojený k nabíjačke.

Produkt nevytvára bubliny.

- Skontrolujte, či je v zásobníku dostatok tekutiny na bubliny.
- Uistite sa, že výstupy bublín nie sú zablokované.
- Skontrolujte, či produkt pracuje v správnom režime.
- Odstráňte zaschnuté zvyšky tekutiny z výstupov bublín.

Produkt sa pohybuje, ale správne sa nevyhýba prekážkam.

- Uistite sa, že snímače sú čisté a neblokované.
- Odstráňte predmety z bezprostrednej prevádzkovej oblasti.
- Produkt používajte na vhodnom, relatívne rovnom povrchu.
- Produkt držte mimo schodov a iných okrajov.

Svetlá alebo hudba nefungujú.

- Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Produkt vypnite a znovu zapnite.
- Uistite sa, že vybraný prevádzkový režim aktivuje príslušnú funkciu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.