

Home 
&Marker

BURNY

Kaasaskantav kütteseade



KASUTUSJUHEND

SPETSIFIKATSIOON: määr: 220-2240V~, 60Hz, 400W

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

OHT LASTELE!

- See elektriline seade ei ole mänguasi, hoidke toode ja pakendi osad (nt kilekotid, papp) lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet ei tohi kasutada vähenenud füüsiliste sensoorsete või vaimsete võimetega või ilma kogemuste või vajalike teadmisteta inimesed, kui nad ei tegutse järelevalve all või kui neid ei ole juhendatud seadme ohutust kasutamisest ja nad pole mõistnud selle kasutamisega seotud ohte.
- Lapsi tuleb hoida kontrolli all, et nad ei saaks seadmega mängida.

PÕLETUSOHT!

- Hoidke toode lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, kui nad on seal, on vajalik täiskasvanu stabiilne järelevalve.
- Seade võib väga palju soojeneda, põletuste vältimiseks ärge laske paljal nahal kuuma pinnaga kokku puutuda. Kui on ette nähtud, kasutage kütteseadme liigutamisel käepidemeid või oodake, kuni see jahtub.

TÄHELEPANU!!! TULEOHT


- Võimaliku tulekahju vältimiseks ärge katke õhu sisselaskeava ja tagage õige õhuringlus; ärge toetage seintele või pindadele, mis võivad voolu takistada.
- Ärge jätke seadet järelevalveta.
- Tõmmake seade pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata.
- Ärge kasutage seadet magamise ajal.
- Hoidke laialt eemal soojuse välja laskmisest kergestisüttivaid materjale, nagu padjad, paber, riidepuud.
- Ärge katke seadet kangastelgedega või tekiga, kui seade on sisse lülitatud või kui see on kuum.
- Hoidke seadme kasutamise ajal seadmest eemal, et vältida põletusi või kehavigastusi.
- Puhastage võimalikud restid, kui need on tolmused, et vältida vale soojuse väljalaskmist.
- Ärge kasutage seadet riiete, tekkide või jalanõude soojendamiseks.
- Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Hoidke seade ja toitekaart eemal kuumutatud pindadest.

ELEKTRILÖÖGI OHT!

- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult vahelduvvooluga, enne selle sisselülitamist veenduge, et pingevõrk vastab näidatud andmetele.
- Ärge koormake pistikupesa topelpistikuga üle ega vähendage tuleohtu!!!
- Seadme pistikupesast lahtiühendamiseks tõmmake otse pistikupesast, vältides toitejuhet, tõmmake seade välja, kui seda ei kasutata.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on pistikupesas.
- Ärge venitage, tõmmake ja tõmmake kaablit.
- Ärge keerake toitejuhet ümber seadme, kui see on veel kuumutatud.
- Ärge kasutage ega puudutage seadet paljajalu ega märjalt, ärge asetage toitejuhet vaipade või muude materjalide alla.
- Ärge ühendage ega tõmmake seadet pistikupesast välja märja käega.


KIRJELDUS

1. Eesmine puhurivõrk
2. PTC element
3. Tagumine võre
4. Pealüliti
5. Juhtpaneel
6. Pistik
7. Indikaatorlamp

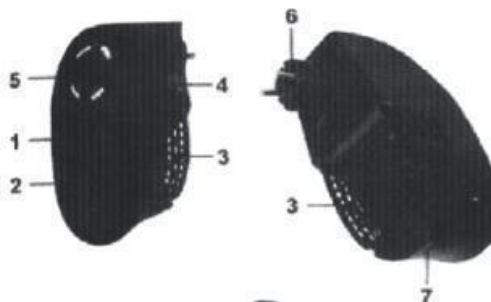

JUHTPANEEL

1. Temperatuur kõrgendamise nupp
2. Temperatuuri alandamise nupp
3. Näidik
4. ON/STANDBY nupp
5. Taimer nupp

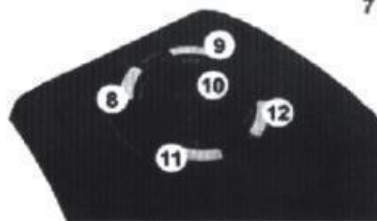

ASUKOHT JA ÜHENDUS

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke see lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendi eemaldamist kontrollige seadet kahjustuste või muude rikkete tunnuste suhtes. Kahtluse korral ärge kasutage seadet ja võtke ühendust oma müüjaga kontrollimiseks või väljavahetamiseks.
- Valige kütteseadmele sobiv koht, kus selle ümber on vähemalt 50 cm vaba ruumi.

SEADISTAMINE JA KÄIVITAMINE

- Veenduge, et kütteseade on välja lülitatud (O sisse lükatud), seejärel ühendage see korralikult toimivasse 220 V pistikupessa.
- Seadke nüüd pealüliti asendisse I (sisse lükatud); kütteseade on nüüd ooterežiimil ja märgutuli (7) süttib.
- Lülitage kütteseade sisse, vajutades ON/STANDBY NUPPU.
- Pärast pealülitiga sisselülitamist on termostaat maksimaalselt 32°. Vajutage nuppu "Temperatuuri alandamine", et seadistada soovitud temperatuur (minimaalselt 15°). Nupu "Temperatuuri kõrgendamine" abil saate pärast seda seatud temperatuuri kõrgemale tõsta. Ekraanil kuvatakse seadistatud temperatuur.
- Termostaat reguleerib nüüd kütteseadet nii, et see lülitub sisse, kui temperatuur on liiga madal, ja välja, kui soovitud temperatuur on saavutatud.
- Vajutage Temp+ ja Temp- korruga, et ventilaatorit kiirendada või aeglustada. Ekraanil vilgub hetkeks see, mida olete seadistanud: LL=madal, HH=kõrge.
- Vajutage taimer nuppu, et seadistada taimer. Näidik muutub kraadidest tundideks. Hoidke nuppu all, et sisestada rohkem tunde, kuni maksimaalselt 12 tundi.

Kui seadistate taimer ajala, kui kütteseade on sisse lülitatud, siis määrate tundide arvu, mille möödudes kütteseade lülitub ise välja. -Kütteseadme väljalülitamiseks peate selle esmalt seadma ooterežiimi, vajutades nuppu ON/standby. Kütteseade lõpetab kütmise, kuid ventilaator jahtub veel 60 sekundit (vt näidik) enne väljalülitamist. Seejärel saate kütteseadme korralikult välja lülitada pealülitiga (O sisse lükatud). Ärge kunagi jätke pistikut pistikupessa, kui kütteseade ei ole kasutusel.

TURVAELEMENDID

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab ülekuumenemise kaitseseade kütteseadme välja. See võib juhtuda, kui kütteseade ei suuda piisavalt soojust anda või kui see ei suuda piisavalt värsket õhku sisse tõmmata. Nagu eespool mainitud, on selle põhjuseks tavaliselt kütteseadme (osaline) katmine või õhu sisselaske- ja/või väljalaskeavade takistamine või kütteseadme paigaldamine liiga lähedale seinale vms. Kui ülekuumenemiskaitse lülitab kütteseadme välja, tuleb lüliti keerata asendisse "O" (välja) ja võtta kütteseade pistikupesast välja. Laske kütteseadmel jahtuda ja veenduge, et mis iganes ülekuumenemise põhjustas, on eemaldatud või muudetud. Seejärel võib kütteseadet uuesti kasutada. Kui probleem püsib või kui te ei leia ülekuumenemise ilmset põhjust, lülitage kütteseade kohe välja ja võtke pistik pistikupesast välja.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Hoidke kütteseade puhtana. Tolmu ja mustuse ladestumine seadmetes on tavaline ülekuumenemise põhjus, seega tuleb need regulaarselt eemaldada!
- Enne puhastamist või hooldustöid lülitage kütteseade välja, tõmmake pistik pistikupesast välja ja laske kütteseadmel jahtuda.
- Pühkige kütteseadme välispinda regulaarselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage agressiivset seepi, spreid, puhastusvahendeid või abrasiivseid, vahasid, poleerimisvahendeid või keemilisi lahuseid! Veenduge, et seadmesse ei satuks vett.
- Kasutage tolmuimejat, et eemaldada hoolikalt tolm ja mustus restidelt ning veenduge, et õhu sisselaske- ja väljalaskeavad on puhtad. Olge ettevaatlik, et mitte puudutada ega kahjustada puhastamisel sisemisi osi.
- Kütteseade ei sisalda muid hooldust vajavaid osi. Seadet tohib avada ja/või remontida ainult nõuetekohaselt volitatud ja kvalifitseeritud isikud.
- Hooaja lõppedes hoidke puhastatud kütteseade püsti, võimaluse korral originaalpakendis, jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Kui kütteseade kulub või on parandamatuseni kahjustatud, ärge visake seda majapidamisjäätmete hulka. Viige see kohaliku omavalitsuse elektriseadmete kogumispunkti, kus taaskasutatavad materjalid kogutakse kokku ja jagatakse edasi.

Toode sobib ainult hästi isoleeritud ruumidesse või juhuslikuks kasutamiseks.

SEADME KÕRVALDAMINE



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega kõrvaldada. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele; taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote võtta keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.



KIINA P.R.C.