

Home 
&Marker

BURNY

Încălzitor portabil



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

SPECIFICAȚII: Rata: 220-2240V~, 60Hz, 400W

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

PERICOL PENTRU COPII!

- Acest aparat electric nu este o jucărie. păstrați produsul și componentele ambalajului (cum ar fi pungile de plastic, cartonul) departe de accesul copiilor.
- Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu capacități fizice senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiența sau cunoștințele necesare, atât timp cât acestea operează sub supraveghere sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele legate de utilizarea acestuia.
- Copiii trebuie ținuti sub control pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.

PERICOL DE ARSURI!

- Țineți produsul departe de copiii și animalele de companie, atunci când acestea sunt acolo, este necesară o supraveghere stabilă a unui adult.
- Aparatul se poate încălzi foarte mult. pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă o suprafață fierbinte. Dacă este prevăzut, folosiți mâner atunci când deplasați aparatul de încălzire sau așteptați când acesta se răcește.

ATENȚIE!!! PERICOL DE INCENDIU


- Pentru a preveni un eventual incendiu, nu acoperiți admisia de aer și garantați o circulație corectă a aerului; nu îl atasați de pereți sau de suprafețe care ar putea bloca fluxul.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când acesta nu este utilizat.
- Nu utilizați aparatul în timp ce dormiți.
- Păstrați o distanță mare între materialele inflamabile din punct de vedere termic și aparat, cum ar fi perne, hârtie, țesături.
- Nu acoperiți aparatul cu țesături sau pături atunci când aparatul se activează sau este fierbinte.
- Mențineți distanța față de aparat în timp ce acesta este în uz pentru a evita arsurile sau vătămările corporale.
- Curățați eventualele grile dacă sunt dosite de praf pentru a evita o descărcare greșită a căldurii.
- Nu utilizați aparatul pentru a încălzi haine, pături sau încălțăminte.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Țineți aparatul și ștecherul departe de suprafețele încălzite.

PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Acest aparat a fost proiectat numai pentru curent alternativ. Înainte de a-l porni asigurați-vă că rețeaua de tensiune corespunde cu plaga de date indicată.
- Nu suprasolicitați priza cu o fișă dublă sau reduceți pericolul de incendiu!!!
- Pentru a deconecta aparatul de la o priză electrică, trageți direct de aparat evitând capul de alimentare înainte de a proceda la operațiuni de curățare, scoateți aparatul din priză atunci când nu este utilizat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
- Nu întindeți, nu smulgeți și nu trageți de aparat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului dacă acesta este încă încălzit.
- Nu folosiți și nu atingeți aparatul cu picioarele goale sau ude. nu plasați cablul de alimentare sub mochetă, covoare sau patine.
- Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză electrică cu mâna udă.


DESCRIERE

1. Grila de suflare Partea frontală
2. Element PTC
3. Grila din spate
4. Întrerupător principal
5. Panou de operare
6. Ștecher
7. Indicator luminos

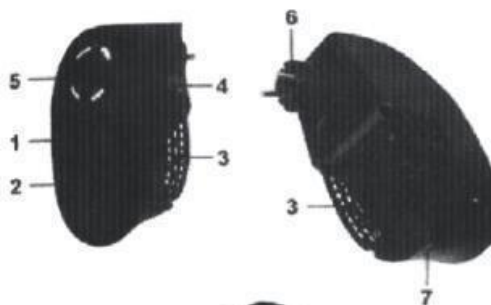

PANOU DE OPERARE

1. Buton pentru creșterea temperaturii
2. Butonul de scădere a temperaturii
3. Afișaj
4. Butonul ON/STANDBY
5. Buton temporizator

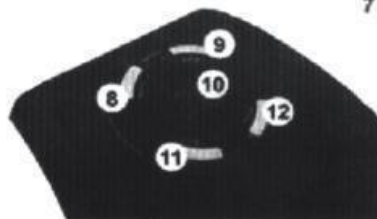

LOCAȚIE ȘI CONEXIUNE

- Îndepărtați toate materialele de ambalare și păstrați-le departe de copii. După ce ați îndepărtat ambalajul, verificați dacă aparatul este deteriorat sau prezintă alte semne de defecțiune/defect/manifestare a unei defecțiuni. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați vânzătorul pentru inspecție sau înlocuire.
- Alegeți un loc potrivit pentru aparatul de încălzire, cu un spațiu liber de cel puțin 50 cm în jurul acestuia.

CONFIGURARE ȘI FUNCȚIONARE

- Asigurați-vă că aparatul de încălzire este oprit (O introdus), apoi conectați-l la o priză de 220 V care funcționează corect.
- Puneți acum întrerupătorul principal pe I (pornit); încălzitorul este acum în standby și indicatorul luminos (7) se aprinde.
- Porniți încălzitorul apăsând BUTONUL ON/STANDBY.
- După conectarea prin intermediul întrerupătorului principal, termostatul se află la maxim 32°. Apăsăți butonul "Reducere temperatură" pentru a seta temperatura dorită (minim 15°). Cu ajutorul butonului "Temperatură mai mare" puteți crește ulterior temperatura setată. Afișajul arată temperatura setată.
- Termostatul va regla acum încălzirea pentru a porni dacă temperatura este prea scăzută și pentru a se opri odată ce este atinsă temperatura dorită.
- Apăsăți Temp+ și Temp- în același timp pentru a accelera ventilatorul sau pentru a-l încetini. Afișajul afișează pentru un moment intermitent ceea ce ați setat: LL= scăzut, HH=înalt.
- Apăsăți butonul timer pentru a seta temporizatorul. Afișajul se schimbă din grade în ore. Țineți apăsat butonul pentru a introduce mai multe ore, până la un maxim de 12.

Dacă setați temporizatorul în timp ce aparatul de încălzire este pornit, setați numărul de ore după care aparatul de încălzire se oprește singur. -Pentru a opri încălzitorul trebuie mai întâi să îl puneți în standby apăsând butonul ON/standby. Încălzitorul va înceta să se încălzească, dar ventilatorul se răcește timp de încă 60 de secunde (a se vedea afișajul) înainte de a se opri. Puteți folosi apoi întrerupătorul principal pentru a opri corect încălzitorul (O apăsat). Nu-l lăsați niciodată în priză atunci când încălzitorul nu este utilizat.

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ

În caz de supraîncălzire internă, dispozitivul de protecție împotriva supraîncălzirii va opri încălzitorul. Acest lucru se poate întâmpla dacă încălzitorul nu poate degaja suficientă căldură sau dacă nu poate aspira suficient aer proaspăt. După cum s-a menționat mai sus, acest lucru este cauzat, în general, de acoperirea (parțială) a încălzitorului sau de obstrucționarea fetelor de admisie și/sau de evacuare a aerului sau de instalarea încălzitorului prea aproape de un perete sau ceva similar. Atunci când sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii oprește încălzitorul, trebuie să rotiți comutatorul în poziția "O" (oprit) și să scoateți încălzitorul din priză. Lăsați încălzitorul să se răcească și asigurați-vă că ceea ce a cauzat supraîncălzirea este eliminat sau modificat. Încălzitorul poate fi apoi reutilizat. Dacă problema persistă sau dacă nu puteți găsi o cauză evidentă pentru supraîncălzire, opriți imediat încălzitorul și scoateți-l din priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Păstrați aparatul de încălzire curat. Depozitele de praf și murdărie din aparat sunt o cauză frecventă de supraîncălzire, așa că acestea trebuie îndepărtate în mod regulat!
- Opriți încălzitorul, scoateți-l din priză și lăsați încălzitorul să se răcească înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere.
- Ștergeți regulat partea exterioară a încălzitorului cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu utilizați săpunuri agresive, spray-uri, detergenți sau abrazivi, ceară, produse de lustruire sau soluții chimice! Asigurați-vă că nu pătrunde apă în aparat.
- Folosiți un aspirator pentru a îndepărta cu grijă praful și murdăria de pe grile și asigurați-vă că orificiile de admisie și de ieșire a aerului sunt curate. Aveți grijă să nu atingeți și să nu deteriorați nicio piesă internă în timpul curățării.
- Aparatul de încălzire nu conține alte piese care să necesite întreținere. Aparatul poate fi deschis și/sau reparat numai de către persoane autorizate și calificate în mod corespunzător.
- La sfârșitul sezonului, depozitați încălzitorul curat în poziție verticală, dacă este posibil în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și fără praf.
- În cazul în care încălzitorul se uzează sau este deteriorat iremediabil, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Duceți-l la punctul de colectare a aparatelor electrice al autorității locale, unde toate materialele re folosibile vor fi colectate și redistribuite.

Produsul este potrivit doar pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să u5e sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



Declarație a producătorului conform căreia produsul este în conformitate cu cerințele directivelor CE aplicabile.



CHINA P.R.C.