

Home 
&Marker

BURNY

Přenosný ohřivač



NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE: napětí 220-2240V~, 60Hz, 400W

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI!

- Tento elektrický spotřebič není hračka. výrobek a součásti obalu (např. plastové sáčky, karton) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič by neměly používat osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností či potřebných znalostí, pokud pracují pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily nebezpečí spojená s jeho používáním.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud jsou u něj, je nutný stálý dohled dospělé osoby.
- Spotřebič se může silně zahřát. abyste předešli popáleninám, nedovolte holé pokožce dotýkat se horkého povrchu. Pokud je k dispozici, používejte při přenášení ohřívače madla nebo počkejte, až spotřebič vychladne.

POZOR!!! NEBEZPEČÍ POŽÁRU


- Abyste předešli možnému požáru, nezakrývejte přívod vzduchu a zajistěte správnou cirkulaci vzduchu; neopírejte spotřebič o stěny nebo povrchy, které by mohly proudění zablokovat.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od zdroje elektřiny.
- Nepoužívejte spotřebič během spánku.
- Dejte široký odstup od vypouštění tepelně hořlavých materiálů, jako jsou polštáře, papír, tkaniny.
- Nepřikrývejte spotřebič tkaninou nebo dekou, když je spotřebič zapnutý nebo je horký.
- Během používání spotřebiče dodržujte odstup od spotřebiče, aby nedošlo k popálení nebo zranění osob.
- Vyčistěte případné mřížky, pokud jsou zanesené prachem, abyste zabránili nesprávnému odvodu tepla.
- Nepoužívejte spotřebič k zahřívání oděvů, přikrývek nebo obuvi.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
- Spotřebič a základovou desku uchovávejte mimo dosah zahřátých povrchů.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití se střídavým proudem. před zapnutím se ujistěte, že síťové napětí odpovídá uvedeným údajům.
- Nepřetěžujte zásuvku dalšími rozdvojkami, může hrozit nebezpečí požáru!!!
- Chcete-li spotřebič odpojit od elektrické zásuvky, zatáhněte přímo za zástrčku, která se vyhýbá napájecímu kabelu, než budete pokračovat v čištění, odpojte spotřebič od sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky.
- Kabel nenatahujte, neškubte za něj a netahejte za něj.
- Nenavíjejte napájecí kabel kolem spotřebiče, pokud je ještě zahřátý.
- Spotřebič nepoužívejte ani se ho nedotýkejte vlhkou rukou či předměty. neumísťujte napájecí kabel pod koberce, předložky nebo deky.
- Nezapojte ani neodpojte spotřebič od elektrické zásuvky mokrou rukou..


POPIS

1. Mřížka dmychadla vpředu
2. PTC prvek
3. Zadní nosník
4. Hlavní vypínač
5. Ovládací panel
6. Zástrčka
7. Kontrolka

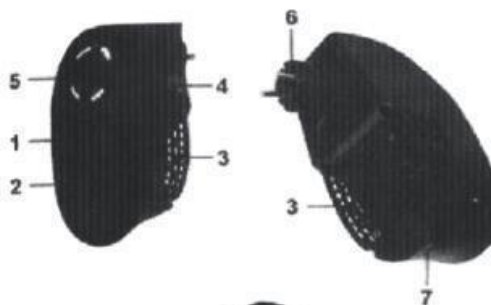

OVĽÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko vyšší teploty
2. Tlačítko pro snížení teploty
3. Displej
4. Tlačítko ON/STANDBY
5. Tlačítko časovače

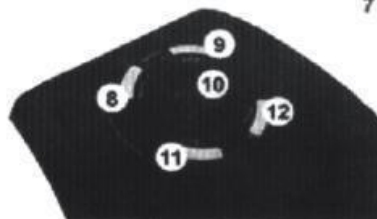

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen nebo zda nevykazuje jiné známky závady/poruchy/poruchy funkce. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na prodejce za účelem kontroly nebo výměny.
- Pro ohřívač zvolte vhodné místo s minimálně 50 cm volného prostoru kolem něj.

NASTAVENÍ A PROVOZ

- Ujistěte se, že je ohřívač vypnutý (O nastaveno) a poté jej zapojte do správně fungující zásuvky 220 V.
- Nyní nastavte hlavní vypínač do polohy I (zapnuto); ohřívač je nyní v pohotovostním režimu a rozsvítí se kontrolka (7).
- Zapněte ohřívač stisknutím tlačítka ON/STANDBY.
- Po zapnutí hlavním vypínačem je termostat nastaven na maximální teplotu 32°. Stisknutím tlačítka "Snížení teploty" nastavte požadovanou teplotu (minimálně 15°). Tlačítkem "Teplota vyšší" můžete následně nastavenou teplotu zvýšit. Na displeji se zobrazí nastavená teplota.
- Termostat nyní reguluje ohřívač tak, aby se zapnul, pokud je teplota příliš nízká, a vypnul, jakmile je dosaženo požadované teploty.
- Současným stisknutím tlačítek Temp+ a Temp- ventilátor zrychlíte nebo zpomalíte. Na displeji se na okamžik rozblíká, co jste nastavili: LL=nízká, HH=vysoká.
- Stisknutím tlačítka časovače nastavíte časovač. Displej se změní ze stupňů na hodiny. Podržením tlačítka nastavíte delší čas provozu, maximálně 12 hodin.

Pokud nastavíte časovač, když je ohřívač zapnutý, nastavíte počet hodin, po kterých se ohřívač sám vypne. -Chcete-li ohřívač vypnout, musíte jej nejprve nastavit do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka ON/pohotovostní režim. Ohřívač přestane ohřívat, ale ventilátor se před vypnutím ještě 60 sekund ochlazuje (viz displej). Poté můžete ohřívač řádně vypnout pomocí hlavního vypínače (stisknuto O). Nikdy nenechávejte zástrčku v zásuvce, pokud ohřívač nepoužíváte.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

V případě vnitřního přehřátí pojistka proti přehřátí ohřívač vypne. K tomu může dojít, pokud ohřívač nemůže vydávat dostatek tepla nebo pokud nemůže nasávat dostatek čerstvého vzduchu. Jak bylo uvedeno výše, je to obvykle způsobeno (částečným) zakrytím ohřívače nebo zablokováním přívodu a/nebo odvodu vzduchu dívkami nebo instalací ohřívače příliš blízko zdi nebo něčím podobným. Když pojistka proti přehřátí vypne ohřívač, je třeba přepnout vypínač do polohy "O" (vypnuto) a vyjmout ohřívač ze zásuvky. Nechte ohřívač vychladnout a ujistěte se, že to, co způsobilo přehřátí, bylo odstraněno nebo změněno. Poté lze ohřívač znovu použít. Pokud problém přetrvává nebo pokud nemůžete najít zjevnou příčinu přehřívání, okamžitě ohřívač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Udržujte ohřívač v čistotě. Usazeniny prachu a nečistot ve spotřebičích jsou častou příčinou přehřátí, proto je pravidelně odstraňujte!
- Před čištěním nebo údržbou ohřívač vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ohřívač vychladnout.
- Vnější stranu ohřívače pravidelně otírejte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní mýdla, spreje, čisticí nebo brusné prostředky, vosky, leštidla nebo chemické roztoky! Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala voda.
- Pomocí vysavače pečlivě odstraňte prach a nečistoty z mřížek a zajistěte, aby otvory pro přívod a odvod vzduchu byly čisté. Dávejte pozor, abyste se při čištění nedotkli žádných vnitřních částí a nepoškodili je.
- Ohřívač neobsahuje žádné další části, které by vyžadovaly údržbu. Spotřebič smí otevírat a/nebo opravovat pouze řádně oprávněné a kvalifikované osoby.
- Na konci sezóny uložte vyčištěné topné těleso ve svislé poloze, pokud možno v původním obalu, na chladném, suchém a bezprašném místě.
- Pokud se ohřívač opotřebuje nebo je neopravitelně poškozen, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Odneste jej na sběrné místo elektrospotřebičů místního úřadu, kde budou veškeré znovu použitelné materiály shromážděny a znovu distribuovány.

Výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelného opětovného využívání materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte u5e systémy zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek je v souladu s předpisy požadavky platných směrnic ES.



ČÍNA P.R.C.