



BURNY

Prijenosni grijač



PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

SPECIFIKACIJA: Brzina: 220-2240V~, 60Hz, 400W

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

OPASNOST ZA DJECU!

Ovaj električni uređaj nije igračka. Proizvod i dijelove pakiranja (poput plastičnih vrećica, kartona) držite izvan dohvata djece.

Aparat ne bi smjele koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva ili potrebnog znanja, sve dok rade pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu aparata i razumiju opasnosti povezane s njegovom uporabom.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.

OPASNOST OD OPEKOTINA!

- Držite proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Kad su u blizini uređaja, potreban je stalni nadzor odrasle osobe.
- Uredaj se može jako zagrijati. Kako biste izbjegli opekline, ne dopustite da gola koža dodiruje vruću površinu. Ako postoji, koristite ručke kada pomičete grijač ili pričekajte da se ohladi.

PAŽNJA!!! OPASNOST OD POŽARA


- Kako biste spriječili mogući požar, ne prekrivajte dovod zraka i osigurajte pravilnu cirkulaciju zraka; ne naslanjajte ga na zidove ili površine koje bi mogle blokirati protok.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Isključite uređaj iz električne utičnice kada se ne koristi.
- Nemojte koristiti uređaj dok spavate.
- Odmaknite, prilikom ispuštanja topline, zapaljive materijale poput jastuka, papira, tkanine.
- Ne pokrivajte uređaj tkaninom ili pokrivačem dok se uređaj aktivira ili je vruć.
- Održavajte udaljenost od uređaja dok je u upotrebi kako biste izbjegli opekline ili ozljede.
- Očistite rešetke od prašine kako biste izbjegli pogrešno odvođenje topline.
- Nemojte koristiti uređaj za grijanje odjeće, pokrivača ili obuće.
- Aparat je namijenjen samo za unutarnju upotrebu.
- Držite uređaj i strujnu karticu dalje od vrućih površina.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

- Ovaj uređaj je dizajniran samo za izmjeničnu struju. Prije uključivanja uređaja, provjerite odgovara li mreža napona navedenim podacima.
- Nemojte preopteretiti utičnicu dvostrukim utikačem radi smanjenja opasnosti od požara!!!
- Kako biste isključili uređaj iz električne utičnice, povucite izravno utikač izbjegavajući kabel za napajanje.
- Prije nastavka čišćenja, isključite uređaj iz utičnice kada se ne koristi.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- Nemojte rastezati, trzati i vući kabel.
- Ne motajte kabel za napajanje oko uređaja ako je još uvijek zagrijan.
- Nemojte koristiti ili dodirivati uređaj bosi ili mokri. ne stavljamte kabel za napajanje ispod tepiha ili staza.
- Nemojte uključivati ili isključivati uređaj iz električne utičnice mokrim rukama.


OPIS

1. Prednja rešetka puhala
2. PTC element
3. Leđni pojas
4. Glavni prekidač
5. Upravljačka ploča
6. Utikač
7. Svjetlosni indikator

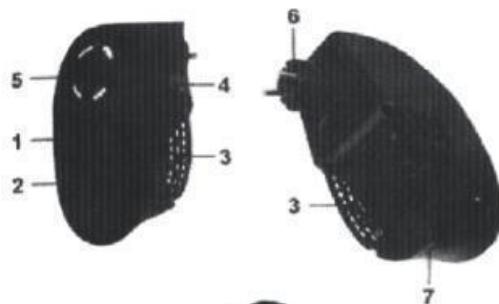

UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Tipka za višu temperaturu
2. Tipka za nižu temperaturu
3. Prikaz
4. Tipka ON/STANDBY
5. Gumb mjerača vremena

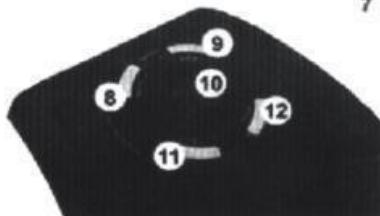

POLOŽAJ I PRIKLJUČAK

- Uklonite sav materijal za pakiranje i držite ga izvan dohvata djece. Nakon uklanjanja ambalaže provjerite ima li na uređaju oštećenja ili drugih znakova kvara/nepravilnosti/oštećenja. U slučaju sumnje, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog dobavljača za pregled ili zamjenu.
- Odaberite prikladno mjesto za grijач s najmanje 50 cm slobodnog prostora oko njega.

POSTAVLJANJE I RAD

Uvjerite se da je grijач isključen (O isključeno), a zatim ga uključite u ispravnu utičnicu od 220 V. Sada postavite glavni prekidač na I (uključeno); grijач je sada u stanju pripravnosti i svjetlosni indikator (7) svijetli.

Uključite grijач pritiskom na TIPKU ON/STANDBY.

Nakon uključivanja pomoću glavnog prekidača, termostat je na maksimalnih 32°. Pritisnite tipku "Snižavanje temperature" za postavljanje željene temperature (minimalno 15°). Pomoću gumba "Viša temperatura" možete naknadno povisiti postavljenu temperaturu. Zaslon prikazuje postavljenu temperaturu.

Termostat će regulirati uključivanje grijacha ako je temperatura preniska i isključivanje kada se postigne željena temperatura.

Pritisnite Temp+ i Temp- u isto vrijeme da biste ubrzali ili usporili ventilator. Zaslon na trenutak prikazuje trepćući ono što ste postavili: LL= nisko, HH=visoko.

Pritisnite gumb mjerača vremena za postavljanje mjerača vremena. Prikaz se mijenja od stupnjeva do sati. Držite gumb za unos više sati, do maksimalno 12.

Ako postavite mjerač dok je grijач uključen, postavljate broj sati nakon kojih će se grijач sam isključiti. -Da biste isključili grijач, prvo ga morate postaviti u stanje pripravnosti pritiskom na tipku ON/standby. Grijач će prestati grijati, ali ventilator hlađi još 60 sekundi (pogledajte zaslon prije isključivanja). Zatim možete upotrijebiti glavni prekidač za ispravno isključivanje grijacha (O pritisnut). Nikada ne ostavljajte utikač u utičnici kada grijач nije u upotrebi.

SIGURNOSNE ZNAČAJKE

U slučaju unutarnjeg pregrijavanja, zaštita od pregrijavanja će isključiti grijач. To se može dogoditi ako grijач ne može dati dovoljno topline ili ako ne može uvući dovoljno svježeg zraka. Kao što je gore spomenuto, ovo je općenito uzrokovano (djelomičnim) pokrivanjem grijaća ili začepljenjem ulaza i/ili izlaza zraka ili postavljanjem grijaća preblizu zidu ili nečeg sličnog. Kada zaštita od pregrijavanja isključi grijач, potrebno je prekidač okrenuti u položaj "O" (isključeno) i izvaditi grijач iz utičnice. Ostavite grijач da se ohladi i provjerite je li ono što je uzrokovalo pregrijavanje uklonjeno ili ispravljeno. Grijач se tada može ponovno koristiti. Ako se problem nastavi ili ako ne možete pronaći očiti uzrok pregrijavanja, odmah isključite grijач i izvucite utikač iz utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Održavajte grijач čistim. Naslage prašine i prljavštine u uređajima čest su uzrok pregrijavanja pa ih treba redovito uklanjati!
- Isključite grijач, izvucite utikač iz utičnice i ostavite grijач da se ohladi prije čišćenja ili radova održavanja.
- Vanjski dio grijaća redovito brišite suhom ili blago vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivne sapune, sprejeve, sredstva za čišćenje ili abrazive, voskove, sredstva za poliranje ili kemijske otopine! Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Upotrijebite usisivač za pažljivo uklanjanje prašine i prljavštine s rešetke i provjerite jesu li otvore za dovod i odvod zraka čisti. Pazite da tijekom čišćenja ne dodirnete ili oštetite unutarnje dijelove.
- Grijач ne sadrži druge dijelove koji zahtijevaju održavanje. Aparat smiju otvarati i/ili popravljati samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
- Na kraju sezone čisti grijач pospremite uspravno, po mogućnosti u originalnom pakiranju, na hladno i suho mjesto bez prašine.
- Ako se grijач istroši ili je nepopravljivo oštećen, nemojte ga odlagati s kućnim otpadom. Odnesite ga na sabirno mjesto za električne uređaje gdje će se materijali za višekratnu upotrebu sakupiti i distribuirati.

Proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu.

ODLAGANJE UREĐAJA



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bismo spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju uslijed nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte ga odgovorno za promicanje održivog korištenja materijalnih resursa. Da biste vratili svoj rabljeni uređaj, koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih direktiva EZ.



Narodna Republika Kina