

Home 
&Marker

BURNY

Portatīvais sildītājs



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SPECIFIKĀCIJAS: 220-2240V~, 60Hz, 400W

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BĪSTAMI BĒRNIEM!

- Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Glabājiet izstrādājumu un tā iepakojuma sastāvdaļas (piemēram, plastmasas maisiņus, kartonu) bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes vai nepieciešamajām zināšanām. To drīkst lietot, ja viņi darbojas uzraudzībā vai ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar tās lietošanu saistītos apdraudējumus.
- Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu, ka viņi spēlējas ar ierīci.

APDEGUMU BRIESMAS!

- Uzglabāt produktu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, ja tie atrodas pie tās, ir nepieciešama pastāvīga pieaugušo uzraudzība.
- Ierīce var ļoti sakarst. Lai izvairītos no apdegumiem, neļaujiet kailai ādai pieskarties karstai virsmai. Ja nodrošināts, pārvietojiet sildītāju, izmantojot rokturus vai pagaidiet, kad tas atdzisīs.

UZMANĪBU!!! UGUNSBĪSTAMĪBA


- Lai novērstu iespējamu ugunsgrēku, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveri un nodrošiniet pareizu gaisa cirkulāciju; neatbalstieties uz sienām vai virsmām, kas varētu bloķēt gaisa plūsmu.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ja ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas.
- Nelietojiet ierīci miega laikā.
- Nodrošiniet ierīcei pietiekami lielu distanci no karstumizturīgiem materiāliem, piemēram, spilvena, papīra, auduma.
- Neaizsedziet ierīci ar audumu vai segu, kad ierīce ir ieslēgta vai ir karsta.
- Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, uzturiet distanci no ierīces, kamēr tā tiek lietota.
- Notīriet iespējamus reģģus, ja tie ir aizsērējuši no putekļiem, lai izvairītos no nepareizas karstuma noplūdes.
- Neizmantojiet ierīci, lai uzkaršētu apģērbu, segas vai apavus.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Turiet ierīci un strāvas vadu tālu no sakarsētām virsmām.

ELEKTROŠOKA BRIESMAS!

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar maiņstrāvu. Pirms ieslēgšanas pārlicinieties, ka sprieguma tīkls atbilst norādītajiem datiem.
- Nepārslogojiet kontaktligzdu ar vairākām kontaktdakšām, lai samazinātu ugunsgrēka risku!!!
- Lai atvienotu ierīci no elektrības kontaktligzdas, pirms tīrīšanas darbu veikšanas, velciet tieši kontaktdakšu, izvairoties no strāvas vada. Atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja tā netiek lietota.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta pie strāvas avota.
- Nestiepiet, neraujiet un nevelciet kabeli.
- Netiniet strāvas vadu ap ierīci, ja tā joprojām ir sakarsusi.
- Nelietojiet vai nepieskarities ierīcei ar basām kājām vai slapjām ekstremitātēm. Nenovietojiet strāvas vadu zem paklājiem vai galdautiem.
- Neiespraudiet vai neizvelciet ierīci no elektrības kontaktligzdas ar slapju roku.

APRAKSTS

1. Ventilatora režģis Priekšpuse
2. PTC elements
3. Aizmugures siksna
4. Galvenais slēdzis
5. Vadības panelis
6. Kontaktdakša
7. Indikatora lampiņa

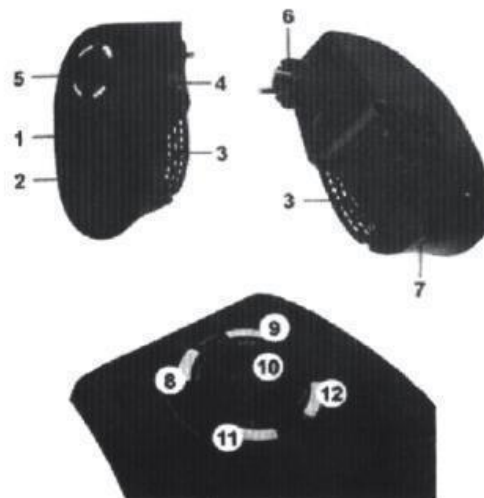

VADĪBAS PANELIS

1. Temperatūras paaugstināšanas poga
2. Temperatūras pazemināšanas poga
3. Displejs
4. ON/STANDBY poga
5. Taimera poga

ATRAŠANĀS VIETA UN SAVIENOJUMS

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Pēc iepakojuma noņemšanas pārbaudiet ierīci, vai tā nav bojāta un vai nav citu defekta/darbības traucējumu pazīmju. Šaubu gadījumā ierīci nelietojiet un sazinieties ar pārdevēju, lai to pārbaudītu vai nomainītu.
- Izvēlēties sildītājam piemērotu vietu ar vismaz 50 cm brīvu telpu ap to.

IESTATĪŠANA UN DARBĪBA

- Pārlicinieties, ka sildītājs ir izslēgts (O ir iespiests), pēc tam pievienojiet to pareizi funkcionējošā 220 V kontaktligzdā.
- Tad iestatiet galveno slēdzi uz I (ieslēgts); tagad sildītājs ir gaidīšanas režīmā un iedegas indikatora lampiņa (7).
- Ieslēdziet sildītāju, nospiežot ON/STANDBY pogu.
- Pēc ieslēgšanas ar galveno slēdzi termostats ir maksimālajā 32° pozīcijā. Nospiediet pogu "Temperature lower", lai iestatītu vēlamu temperatūru (minimums 15°). Ar pogu "Temperature higher" pēc tam iestatīto temperatūru var paaugstināt. Displejā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
- Tagad termostats regulēs sildītāja ieslēgšanos, ja temperatūra ir pārāk zema, un izslēgsies, tiklīdz būs sasniegta vēlamā temperatūra.
- Nospiediet Temp+ un Temp- vienlaicīgi, lai paātrinātu ventilatora darbību vai palēninātu tā darbību. Displejā mirgojošā ekrānā uz brīdi tiek parādīts iestatītais: LL = zema, HH = augsta.
- Nospiediet taimera pogu, lai iestatītu taimeri. Displejs mainās no grādiem uz stundām. Turiet nospiestu pogu, lai ievadītu vairāk stundu, ne vairāk kā 12 stundas.

Ja iestatāt taimeri, kamēr sildītājs ir ieslēgts, jūs iestatāt stundu skaitu, pēc kura sildītājs pats izslēdzas. Lai sildītāju izslēgtu, vispirms tas jāiestata gaidīšanas režīmā, nospiežot ON/STANDBY pogu. Sildītājs pārtrauks sildīšanu, bet ventilators pirms izslēgšanās vēl 60 sekundes atdzīsīs (skatīt displeju). Pēc tam jūs varat izmantot galveno slēdzi, lai pareizi izslēgtu sildītāju (nospiež O). Nekad neatstājiet kontaktdakšu kontaktligzdā, ja sildītājs netiek lietots.

DROŠĪBAS ELEMENTI

Iekšējās pārkaršanas gadījumā pārkaršanas aizsargs izslēdz sildītāju. Tas var notikt, ja sildītājs nespēj izdalīt pietiekami daudz siltuma vai ja tas nespēj iegūt pietiekami daudz svaiga gaisa. Kā minēts iepriekš, parasti tas notiek, ja sildītājs ir (daļēji) aizklāts vai ir aizsprostotas gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, vai sildītājs ir uzstādīts pārāk tuvu sienai vai tamlīdzīgi. Kad pārkaršanas aizsargs izslēdz sildītāju, jāneregulē slēdzis pozīcijā "O" (izslēgts) un jāizņem sildītājs no kontaktligzdas. Ļaujiet sildītājam atdzist un pārļiecinieties, ka tas, kas izraisīja pārkaršanu, ir noņemts vai labots. Pēc tam sildītāju var izmantot atkārtoti. Ja problēma saglabājas vai ja nevarat atrast acīmredzamu pārkaršanas iemeslu, nekavējoties izslēdziet sildītāju un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Uzturiet sildītāju tīru. Putekļu un netīrumu nosēdumi ierīcēs ir biežs pārkaršanas iemesls, tāpēc tie regulāri jānotīra!
- Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas izslēdziet sildītāju, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet sildītājam atdzist.
- Sildītāja ārpusi regulāri noslaukiet ar sausu vai nedaudz mitru drānu. Nelietojiet agresīvas ziepes, aerosolus, tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus līdzekļus, vaskus, pulēšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdumus! Pārļiecinieties, ka ierīcē neiekļūst ūdens.
- Ar putekļu sūcēju rūpīgi notīriet putekļus un netīrumus no režģiem un pārļiecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir tīras. Tīrīšanas laikā uzmanieties, lai nepieskartos un nesabojātu iekšējās detaļas.
- Sildītājam nav citu detaļu, kurām nepieciešama apkope. Ierīci drīkst atvērt un/vai remontēt tikai attiecīgi pilnvarotas un kvalificētas personas.
- Sezonas beigās tīru sildītāju uzglabāiet vertikālā stāvoklī, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā, vēsā, sausā un no putekļiem brīvā vietā.
- Ja sildītājs ir nolietojies vai neatgriezeniski bojāts, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to vietējās pašvaldības elektroierīču savākšanas punktā, kur tiks savākti un atkārtoti izmantoti visi atkārtoti izmantojamie materiāli.

Izstrādājums ir piemērots tikai labi izolētām telpām vai neregulārai lietošanai.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; atbildīgi pārstrādājiet to, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci atpakaļ, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādāts izstrādājums. Viņi var pieņemt šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



ĶĪNA P.R.C.