

Home 
&Marker

BURNY

Hordozható fűtőtest



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

MŰSZAKI ADATOK: Árfolyam: 220-2240V~, 60Hz, 400W

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VESZÉLYT JELENT A GYEREKEKRE!

- Ez az elektromos készülék nem játék. Tartsa a terméket és a csomagolás összetevőit (pl. műanyag zacskók, karton) gyerekek számára elérhetetlen helyen.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy szükséges ismeretek nélküli személyek, amennyiben felügyelet mellett működnek, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- A gyermekeket ellenőrzés alatt kell tartani, megakadályozva, hogy a készülékkel játsszanak.

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!

- Tartsa a terméket gyerekek és háziállatok elől távol, ha közelben vannak, akkor egy felnőtt folyamatos felügyelete szükséges.
- A készülék nagyon felmelegedhet. az égési sérülések elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a csupasz bőr forró felülethez érjen. Ha van, használjon fogantyúkat a fűtőtest mozgatásakor, vagy várja meg, amíg lehül.

FIGYELEM!!! TŰZVESZÉLY


- Az esetleges tűz megelőzése érdekében ne takarja el a szellőztető nyílást, és biztosítsa a megfelelő légáramlást; ne támassza falakra vagy olyan felületekre, amelyek elzárhatják az áramlást.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha a már nem használja.
- Ne használja a készüléket alvás közben.
- Biztosítson nagy teret a hőre gyúlékony anyagok, mint például párnák, papír, szőttesek kibocsátásának.
- Ne takarja le a készüléket szövettel vagy takaróval, amikor a készülék beindul vagy forró.
- Használat közben tartsa a távolságot a készüléktől az égési sérülések vagy személyi sérülések elkerülése érdekében.
- Tisztítsa meg az esetleges rácsokat, ha azok poosok, hogy elkerülje a helytelen hőáramlást.
- Ne használja a készüléket ruházat, takaró vagy cipő melegítésére.
- A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják.
- Tartsa a készüléket és a hálózati kártyát távol a felhevült felületektől.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Ezt a készüléket csak váltóáramú készüléknek tervezték. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség hálózat megfelel a feltüntetett adatlapnak.
- Ne terhelje túl az aljzatot dupla dugóval, és csökkentse a tűzveszélyt!!!
- A készülék konnektorból való kihúzásához a tisztítási műveletek megkezdése előtt húzza ki közvetlenül a hálózati kábelt elkerülő dugót, húzza ki a készüléket, ha nem használja.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az be van dugva.
- Ne feszítse, ne rángassa és ne gyűrje össze a kábelt.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, ha az még melegszik.
- Ne használja vagy érintse a készüléket meztláb vagy vizes állapotban. Ne helyezze a tápkábelt szőnyegek, szőnyegezés vagy futók alá.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel.


LEÍRÁS

1. Elülső Fűvórács
2. PTC elem
3. Hátsó öv
4. Főkapcsoló
5. Kezelőpanel
6. Dugó
7. Jelzőlámpa

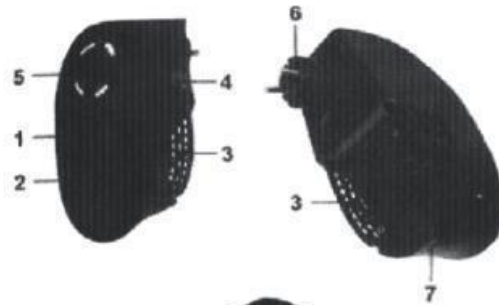

KEZELŐPANEL

1. Hőmérséklet magasabb gomb
2. Hőmérséklet alacsonyabb gomb
3. Kijelző
4. ON/STANDBY gomb
5. Időzítő gomb

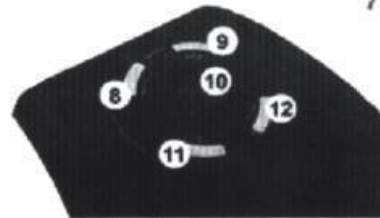

HELYEZÉS ÉS KAPCSOLAT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy egyéb hiba/probléma/hibás működésre utaló jel. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz ellenőrzés vagy csere céljából.
- Válasszon megfelelő helyet a fűtőberendezésnek, legalább 50 cm szabad térrel körülötte.

BEÁLLÍTÁS ÉS MŰKÖDÉS

- Győződjön meg róla, hogy a fűtőberendezés ki van kapcsolva (O benyomva), majd csatlakoztassa egy megfelelően működő 220 V-os aljzatba.
- Most állítsa a főkapcsolót I (be) állásba; a fűtőtest most készenléti állapotban van, és a jelzőlámpa (7) világít.
- Kapcsolja be a fűtőberendezést az ON/STANDBY BUTTON megnyomásával.
- A főkapcsolóval történő bekapcsolás után a termosztát a maximális 32°-on áll. Nyomja meg a "Hőmérséklet alacsonyabb" gombot a kívánt hőmérséklet (minimum 15°) beállításához. A "Hőmérséklet magasabb" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet utólag magasabbra tudja állítani. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.
- A termosztát most úgy szabályozza a fűtést, hogy ha a hőmérséklet túl alacsony, akkor bekapcsol, a kívánt hőmérséklet elérésekor pedig kikapcsol.
- A Temp+ és Temp- gombok egyidejű megnyomásával felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a ventilátort. A kijelzőn egy pillanatra villogva megjelenik a beállított érték: LL=alacsony, HH=magas.
- Nyomja meg az időzítő gombot az időzítő beállításához. A kijelző fokokról órákra változik. Tartsa lenyomva a gombot további órák megadásához, legfeljebb 12 óráig.

Ha az időzítőt bekapcsolt állapotban állítja be, akkor beállíthatja, hogy hány óra elteltével kapcsoljon ki a fűtőberendezés. -A fűtőberendezés kikapcsolásához először készenléti állapotba kell állítani a ON/készenléti gomb megnyomásával. A fűtőberendezés leállítja a fűtést, de a ventilátor még 60 másodpercig hűl (lásd a kijelzőt), mielőtt kikapcsolna. Ezután a főkapcsolóval megfelelően kikapcsolhatja a fűtőberendezést (O megnyomva). Soha ne hagyja a dugót a konnektorban, amikor a fűtőtest nincs használatban.

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

Belső túlmelegedés esetén a túlmelegedés elleni védelem kikapcsolja a fűtőberendezést. Ez akkor fordulhat elő, ha a fűtőberendezés nem tud elegendő hőt leadni, vagy ha nem tud elegendő friss levegőt beszívni. Mint fentebb említettük, ez általában a fűtőtest (részleges) letakarása vagy a levegő be- és/vagy kimeneti nyílások elzárása, illetve a fűtőtest túl közel telepítése a falhoz vagy valami hasonló okozza. Amikor a túlmelegedés elleni védelem kikapcsolja a fűtőtestet, akkor a kapcsolót "O" (ki) állásba kell fordítani, és ki kell venni a fűtőtestet a konnektorból. Hagyja a fűtőtestet lehűlni, és győződjön meg arról, hogy a túlmelegedést okozó tényezőt eltávolították vagy módosították. A fűtőtest ezután újra felhasználható. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha nem találja a túlmelegedés nyilvánvaló okát, azonnal kapcsolja ki a fűtőtestet, és húzza ki a dugót a konnektorból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a fűtőberendezést. A készülékekben lerakódott por és szennyeződések a túlmelegedés gyakori okai, ezért ezeket rendszeresen el kell távolítani!
- Tisztítás vagy karbantartási munkálatok elvégzése előtt kapcsolja ki a fűtőberendezést, húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja kihűlni a fűtőberendezést.
- Rendszeresen törölje át a fűtőberendezés külsejét száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon agresszív szappanokat, permetezőket, tisztító- vagy súrolószereket, viaszokat, polírozószereket vagy vegyi oldatokat! Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz.
- Porszívóval óvatosan távolítsa el a port és a szennyeződéseket a rácsokról, és győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimeneti nyílások tiszták. Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne érintse meg és ne sértse meg a belső alkatrészeket.
- A fűtőberendezés nem tartalmaz más karbantartást igénylő alkatrészt. A készüléket csak megfelelően felhatalmazott és képzett személyek nyithatják ki és/vagy javíthatják meg.
- A szezon végén a megtisztított fűtőtestet függőlegesen, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Ha a fűtőtest elhasználódik vagy javíthatatlanul megsérül, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Vigye el a helyi önkormányzat elektromos készülékek gyűjtőhelyére, ahol az újrafelhasználható anyagokat összegyűjtik és újraosztják.

A termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékokkal együtt az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében; felelősségteljes újrahasznosítása a következők érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.



KÍNA P.R.C.