

BG: BUSROBO – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Индуктивно превозно средство за следване на трасе


Препоръчва се за деца на възраст 6 години и повече. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Илюстрациите може леко да се различават от действителния продукт; действителният продукт е определящ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА


- Пропорционално управление с променлива скорост за движение напред, назад, завиване наляво/надясно и въртене на 360°.
- Индуктивен режим за следване на линия.
- Множество музикални режими.
- Светлинен индикатор за състоянието и гласови известия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. 1 × Превозно средство
2. 1 × Дистанционно управление (предавател)
3. 1 × USB кабел за зареждане
4. 1 × Ръководство за употреба
5. 1 × Топче за трасето

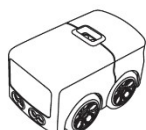

1




2



3



4



5

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Използвайте продукта само на закрито, далеч от пряка слънчева светлина и силна светлина, която може да попречи на светлинните сензори на превозното средство и да причини неправилно движение.
- Поддържайте колелата чисти от прах, косми и други замърсявания.
- Батериите, които не са предназначени за презареждане, никога не трябва да се зареждат.
- Зареждането на батерията трябва да се извършва от възрастен. Не оставяйте продукта без надзор по време на зареждане.
- Незабавно прекратете зареждането, ако батерията се нагрее.
- Изключвайте кабела за зареждане, когато не се използва.
- След употреба оставете батерията да се охлади за около 20 минути преди зареждане.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии. Спазвайте правилната полярност.
- Не разглобявайте батерията и не я изхвърляйте в огън или вода.

- Извадете батериите от дистанционното управление, ако продуктът няма да се използва за продължителен период.
- Необходими са сглобяване и надзор от възрастен. Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне.
- Отстранете незабавно опаковъчните материали, за да предотвратите случайно нараняване на деца.

БЕЛЕЖКИ ЗА РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Лостовете за управление трябва да бъдат в неутрално положение при включване на дистанционното управление или превозното средство.

Само едно превозно средство може да бъде сдвоено с едно дистанционно управление едновременно. Когато използвате няколко превозни средства, сдвоете всяко превозно средство и дистанционно управление поотделно, преди да ги използвате заедно.


Ако в рамките на една минута не бъде открит сигнал, превозното средство и дистанционното управление ще преминат в режим на заспиване. Изключете ги и ги включете отново, за да възстановите сдвояването.

Максимален обхват на дистанционното управление: приблизително 20 m.

Продължителност на батерията: до приблизително 25 минути с едно пълно зареждане.


ЧАСТИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. **Лост за движение напред/назад** – Натиснете нагоре за движение напред или надолу за движение назад.
2. **Лост за завиване наляво/надясно** – Натиснете наляво или надясно за управление.
3. **Функционални бутони:**
 - **Бутон за включване/изключване** – Натиснете и задръжте, за да включите/изключите дистанционното управление.
 - **Бутон за музика/клаксон** – Натиснете кратко, за да активирате клаксона и да изберете следващата музикална песен; натиснете и задръжте, за да изключите музиката.
 - **Бутон за автоматична демонстрация** – Стартира автоматична демонстрация. Преместете който и да е лост, за да излезете.
 - **Бутон за смяна на режима** – Превключва между режимите на работа.

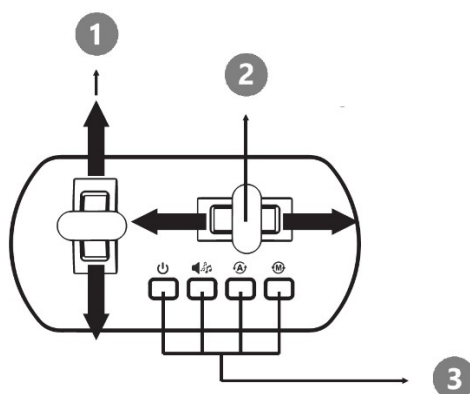

ЧАСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1. **Горен светлинен сензор** – Открива околната светлина.
2. **Преден светлинен сензор** – Открива линията на трасето и препятствията.
3. **Клаксон** – Възпроизвежда звукови ефекти и музика.
4. **Превключвател за захранване** – Включва/изключва превозното средство.
5. **Порт за зареждане** – Свързва се с USB кабела за зареждане.
6. **LED индикатори** – Показват състоянието на захранването, сдвояването и работата.



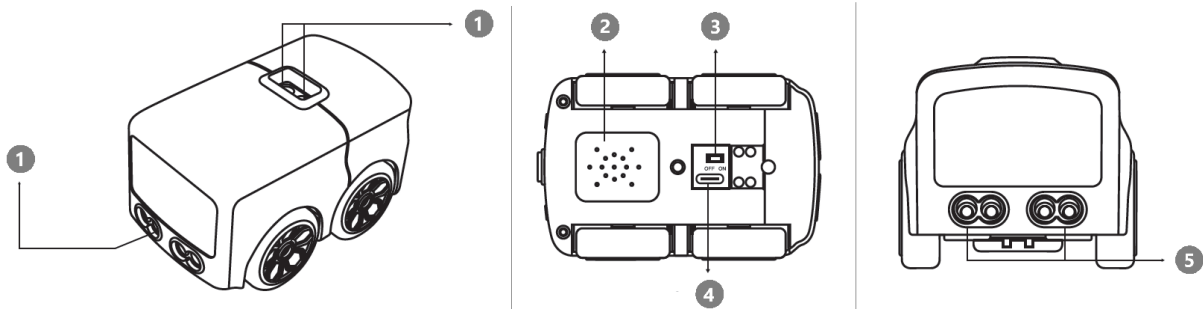


ЗАРЕЖДАНЕ

1. Поставете превключвателя за захранване на превозното средство на **OFF**.
2. Свържете USB кабела за зареждане към компютър или USB източник на захранване, а след това към порта за зареждане на превозното средство.
3. Индикаторът остава включен по време на зареждане и изгасва, когато батерията е напълно заредена.
4. Времето за зареждане е приблизително **60 минути**.
5. Когато батерията е изтощена, превозното средство се изключва автоматично след приблизително 30 секунди.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Разхлабете винта на отделението за батерии и свалете капака.
2. Поставете **2 × AA батерии**, като спазвате правилната полярност (+/-).
3. Поставете обратно и закрепете капака.

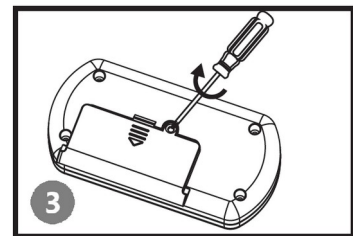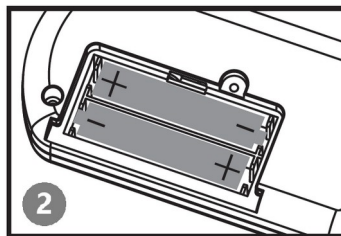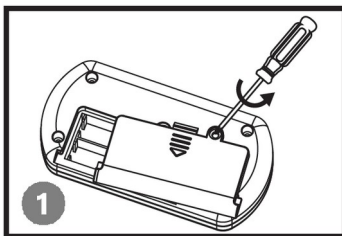


2,4 GHz АВТОМАТИЧНО КОДИРАНЕ (СДВОЯВАНЕ)

1. Поставете превключвателя за захранване на превозното средство на **ON**. Превозното средство ще издаде звук при включване, а задният индикатор ще мига бързо, докато сдвояването е достъпно.
 2. Включете дистанционното управление. Неговият индикатор ще мига по време на търсенето. След успешно сдвояване ще се възпроизведе звук, а задният индикатор на превозното средство ще остане включен.
-

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. **Напред** – Леко натиснете лоста нагоре, за да придвижите превозното средство напред.
2. **Назад** – Леко натиснете лоста надолу, за да придвижите превозното средство назад.
3. **Въртене наляво** – Натиснете лоста за завиване наляво, за да завъртите превозното средство обратно на часовниковата стрелка.
4. **Въртене надясно** – Натиснете лоста за завиване надясно, за да завъртите превозното средство по посока на часовниковата стрелка.
5. **Напред и завиване наляво** – Натиснете двата лоста, за да се движите напред, докато завивате наляво.
6. **Напред и завиване надясно** – Натиснете двата лоста, за да се движите напред, докато завивате надясно.

7. **Назад и завиване наляво** – Натиснете двата лоста, за да се движите назад, докато завивате наляво.
8. **Назад и завиване надясно** – Натиснете двата лоста, за да се движите назад, докато завивате надясно.

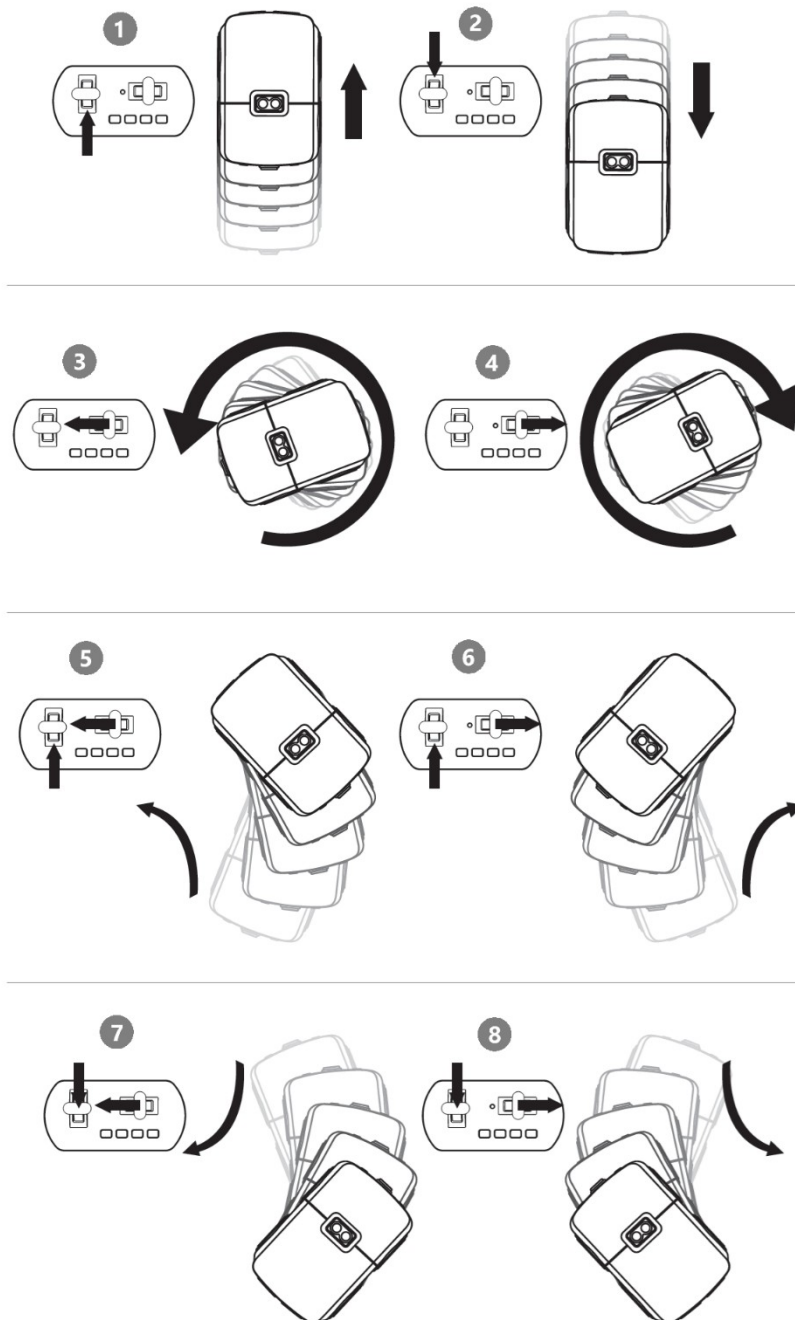

РЕЖИМ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ


Превозното средство поддържа пропорционално движение напред/назад, управление наляво/надясно и въртене на 360°.

Следването чрез сензори, избягването на препятствия и откриването на ръба на трасето могат да работят и без дистанционното управление. Поставете превозното средство върху желаната повърхност, за да започнете.

ИНДУКТИВЕН РЕЖИМ НА СЛЕДВАНЕ

Натиснете и задръжте **бутона за смяна на режима** за приблизително 1 секунда, за да влезете в режим на следване. Гласово известие ще потвърди режима.

Използвайте този режим далеч от пряка слънчева или силна светлина. Следваният обект не трябва да бъде черен или сив и трябва да остане на приблизително **10 cm** от сензорите на превозното средство.

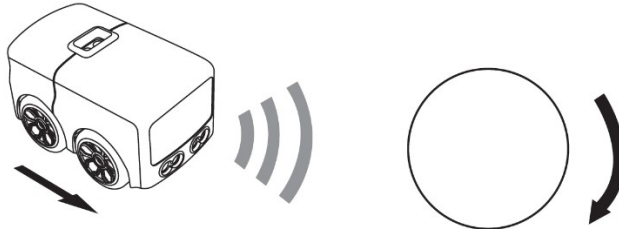


Забележка: Когато следваният обект спре, превозното средство може леко да се блъсне в него, преди да продължи следването.

РЕЖИМ НА ИЗБЯГВАНЕ

От режим на следване натиснете и задръжте **бутона за смяна на режима** за приблизително 1 секунда, за да влезете в режим на избягване. Гласово известие ще потвърди режима.

Използвайте този режим далеч от пряка слънчева или силна светлина. Превозното средство открива препятствия на приблизително **15 cm**, като предното разстояние на откриване е приблизително **20 cm**.

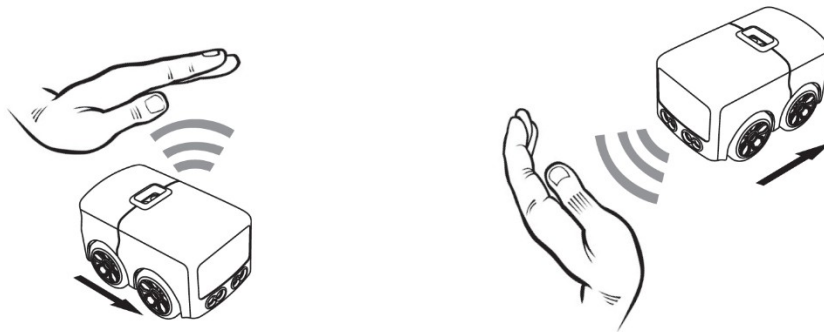


РЕЖИМ НА СЛЕДВАНЕ НА ЛИНИЯ


От режима за избягване на препятствия натиснете и задръжте **бутона за смяна на режима** за приблизително 1 секунда. След гласовото известие превозното средство влиза в режим за следване на трасето.

Използвайте **черна линия върху светъл фон**. За надеждно откриване начертайте линия с **ширина поне 4 mm** с дебел тъмен маркер.


Карта на трасето: Вижте трасето, отпечатано на гърба на този лист с инструкции.

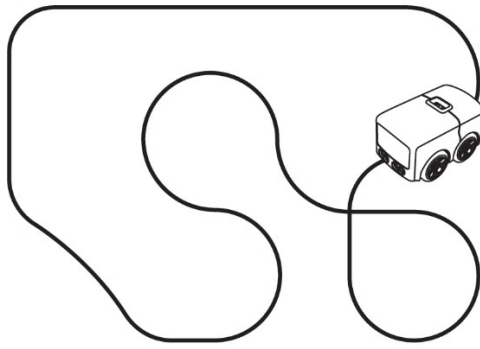

Начертаване на собствено трасе: Създайте непрекъснато черно трасе върху светла повърхност.

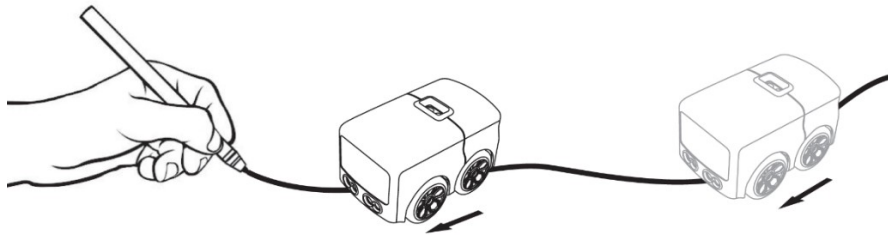

ВНИМАНИЕ! Преди стартиране поставете светлинния сензор на превозното средство директно над черната линия. В противен случай превозното средство може да се върти на място и да не следва трасето.

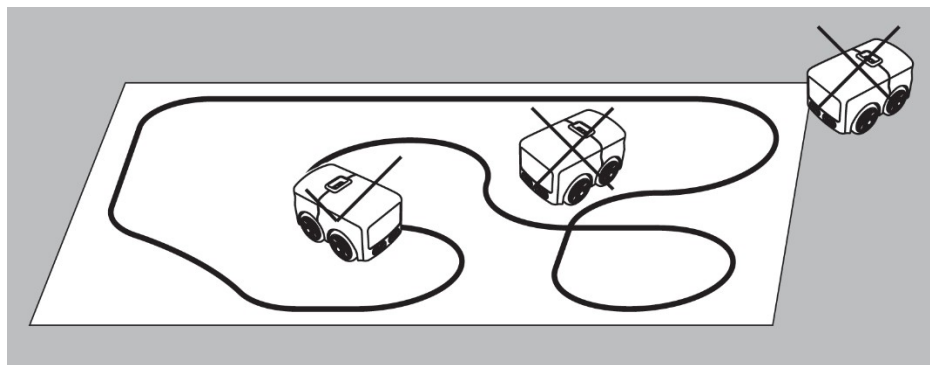

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте продукта с мека, влажна кърпа. Не го потапяйте във вода и не го излагайте на високи температури или пряка слънчева светлина. Извадете батериите от дистанционното управление преди продължително съхранение.

РЕЖИМ НА ЗАСПИВАНЕ

Дистанционното управление преминава в режим на заспиване след приблизително **20 минути** без работа. Изключете го и го включете отново, за да възобновите работата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Превозното средство не реагира.	Батерията на дистанционното управление е изтощена; колелата са блокирани от прах/замърсявания; или превозното средство е в режим на заспиване.	Сменете батерията, почистете колелата или изключете и включете отново превозното средство и го сдвоете отново.
Превозното средство не може да се управлява / колелата не се въртят.	Лостът не е бил в неутрално положение при включване на дистанционното управление.	Изключете дистанционното управление, центрирайте лоста, след това го включете отново и го сдвоете отново.
Превозното средство се върти или се движи неправилно след сдвояване.	В режим на следване е открито неправилно движение.	Рестартирайте дистанционното управление и се уверете, че лостът е центриран преди повторното сдвояване.
Режимът на следване не работи правилно.	Обектът се движи твърде бързо, твърде малък е или осветлението е неподходящо.	Движете обекта по-бавно, използвайте по-голям обект и осигурете достатъчно и равномерно осветление.
Режимът на избягване работи неправилно или не реагира.	Осветлението е твърде силно, твърде слабо или неравномерно.	Използвайте превозното средство при нормално и равномерно осветление, далеч от пряка слънчева или силна светлина.
Режимът за следване на трасето не следва линията.	Линията е твърде тънка/светла или се използва грешната страна на хартията.	Използвайте тъмна линия с ширина поне 4 mm върху светъл фон.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.