

DA: BUSROBO – BRUGERVEJLEDNING

Induktiv bil til banefølgning


Anbefales til børn fra 6 år og opefter. Læs denne vejledning omhyggeligt før brug. Illustrationerne kan afvige en smule fra det faktiske produkt; det faktiske produkt er gældende.

PRODUKTFUNKTIONER


- Proportional variabel hastighedskontrol med fremadkørsel, bakning, venstre-/højredrejning og 360° rotation.
- Induktiv linjefølgningstilstand.
- Flere musiktilstande.
- Statusindikator og stemmemeddelelser.

PAKKENS INDHOLD

1. 1 × Køretøj
2. 1 × Fjernbetjening (sender)
3. 1 × USB-opladningskabel
4. 1 × Brugervejledning
5. 1 × Banekugle

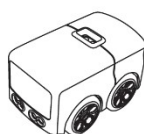

1




2



3



4



5

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL!

- Brug kun produktet indendørs og væk fra direkte sollys og kraftigt lys, da dette kan forstyrre køretøjets lyssensorer og forårsage uregelmæssige bevægelser.
- Hold hjulene fri for støv, hår og andet snavs.
- Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades.
- Opladning af batteriet skal udføres af en voksen. Efterlad ikke produktet uden opsyn under opladning.
- Stop straks opladningen, hvis batteriet bliver varmt.
- Frakobl opladningskablet, når det ikke er i brug.
- Efter brug skal batteriet køle af i ca. 20 minutter før opladning.
- Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige batterityper. Sørg for korrekt batteripolaritet.
- Batteriet må ikke skilles ad eller bortskaffes i ild eller vand.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Samling og opsyn af en voksen er påkrævet. Dette produkt indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare.
- Fjern emballagematerialerne straks for at forhindre utilsigtet skade på børn.

BEMÆRKNINGER OM BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Betjeningsgrebene skal være i neutral position, når fjernbetjeningen eller køretøjet tændes.

Kun ét køretøj kan parres med én fjernbetjening ad gangen. Ved brug af flere køretøjer skal hvert køretøj og hver fjernbetjening parres separat, før de bruges sammen.


Hvis der ikke registreres noget signal inden for ét minut, går køretøjet og fjernbetjeningen i dvaletilstand. Sluk og tænd dem igen for at genoprette parringen.

Maksimal rækkevidde for fjernbetjeningen: ca. 20 m.

Batteritid: op til ca. 25 minutter pr. fuld opladning.


FJERNBETJENINGENS DELE

1. **Fremad-/bakgreb** – Skub op for at køre fremad eller ned for at bakke.
2. **Venstre-/højredrejegreb** – Skub til venstre eller højre for at styre.
3. **Funktionsknapper:**
 - **Tænd/sluk-knap** – Tryk og hold nede for at tænde/slukke fjernbetjeningen.
 - **Musik-/hornknap** – Tryk kort for at aktivere hornet og vælge det næste musiknummer; tryk og hold nede for at slukke musikken.
 - **Auto-demo-knap** – Starter en automatisk demonstration. Bevæg et af grebene for at afslutte.
 - **Tilstandsknap** – Skifter mellem driftstilstandene.

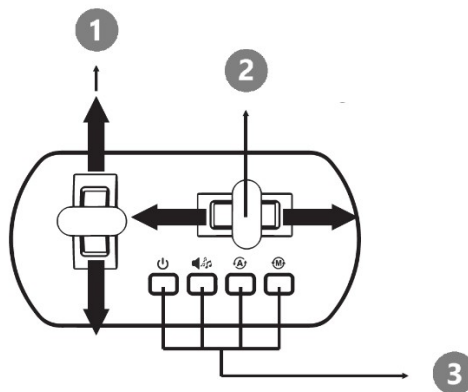

KØRETØJETS DELE

1. **Øverste lyssensor** – Registrerer det omgivende lys.
2. **Forreste lyssensor** – Registrerer banelinjen og forhindringer.
3. **Horn** – Afspiller lydeffekter og musik.
4. **Tænd/sluk-kontakt** – Tænder/slukker køretøjet.
5. **Opladningsport** – Til tilslutning af USB-opladningskablet.
6. **LED-indikatorer** – Angiver strøm-, parrings- og driftsstatus.



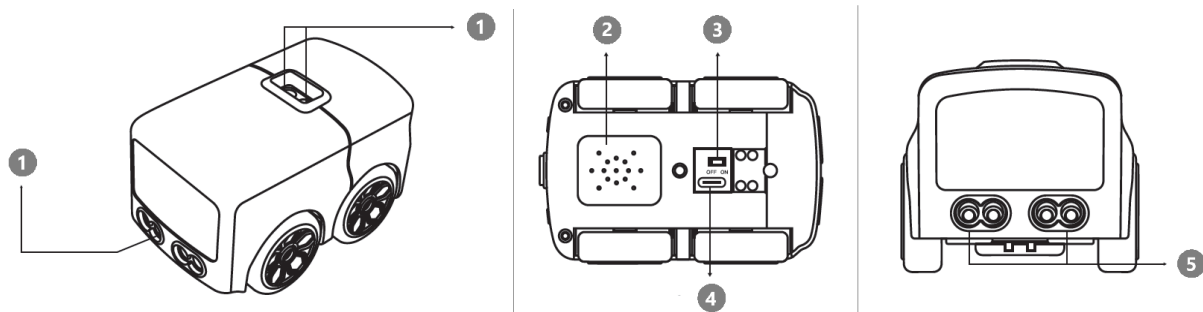


OPLADNING

1. Sæt køretøjets tænd/sluk-kontakt på **OFF**.
2. Tilslut USB-opladningskablet til en computer eller USB-strømkilde og derefter til køretøjets opladningsport.
3. Indikatorlampen lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.
4. Opladningstiden er ca. **60 minutter**.
5. Når batteriniveauet er lavt, slukker køretøjet automatisk efter ca. 30 sekunder.

ISÆTNING AF BATTERIER I FJERNBETJENINGEN

1. Løsn skruen til batterirummet, og fjern dækslet.
2. Isæt **2 × AA-batterier** med korrekt polaritet (+/-).
3. Sæt dækslet på igen, og fastgør det.

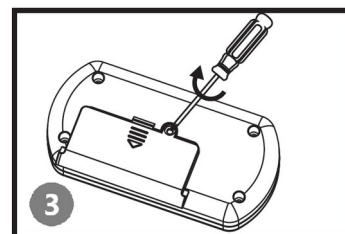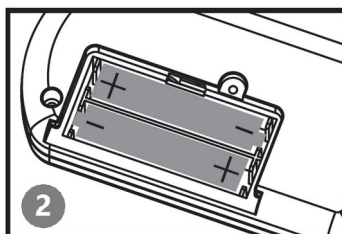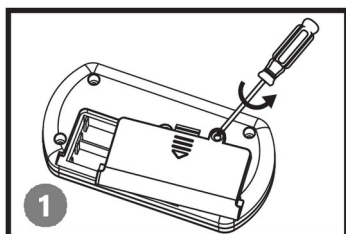


2,4 GHz AUTOMATISK KODNING (PARRING)

1. Sæt køretøjets tænd/sluk-kontakt på **ON**. Køretøjet afgiver en startlyd, og den bageste indikator blinker hurtigt, mens parring er mulig.
2. Tænd fjernbetjeningen. Dens indikator blinker under søgningen. Når parringen er gennemført, afspilles en lyd, og køretøjets bageste indikator forbliver tændt.

BETJENING MED FJERNBETJENING

1. **Fremad** – Skub forsigtigt grebet op for at køre fremad.
2. **Bakning** – Skub forsigtigt grebet ned for at køre baglæns.
3. **Rotation mod venstre** – Skub drejeregabet mod venstre for at rotere køretøjet mod uret.
4. **Rotation mod højre** – Skub drejeregabet mod højre for at rotere køretøjet med uret.
5. **Kør fremad og drej til venstre** – Skub begge greb for at køre fremad, mens køretøjet drejer til venstre.
6. **Kør fremad og drej til højre** – Skub begge greb for at køre fremad, mens køretøjet drejer til højre.
7. **Bak og drej til venstre** – Skub begge greb for at bakke, mens køretøjet drejer til venstre.
8. **Bak og drej til højre** – Skub begge greb for at bakke, mens køretøjet drejer til højre.

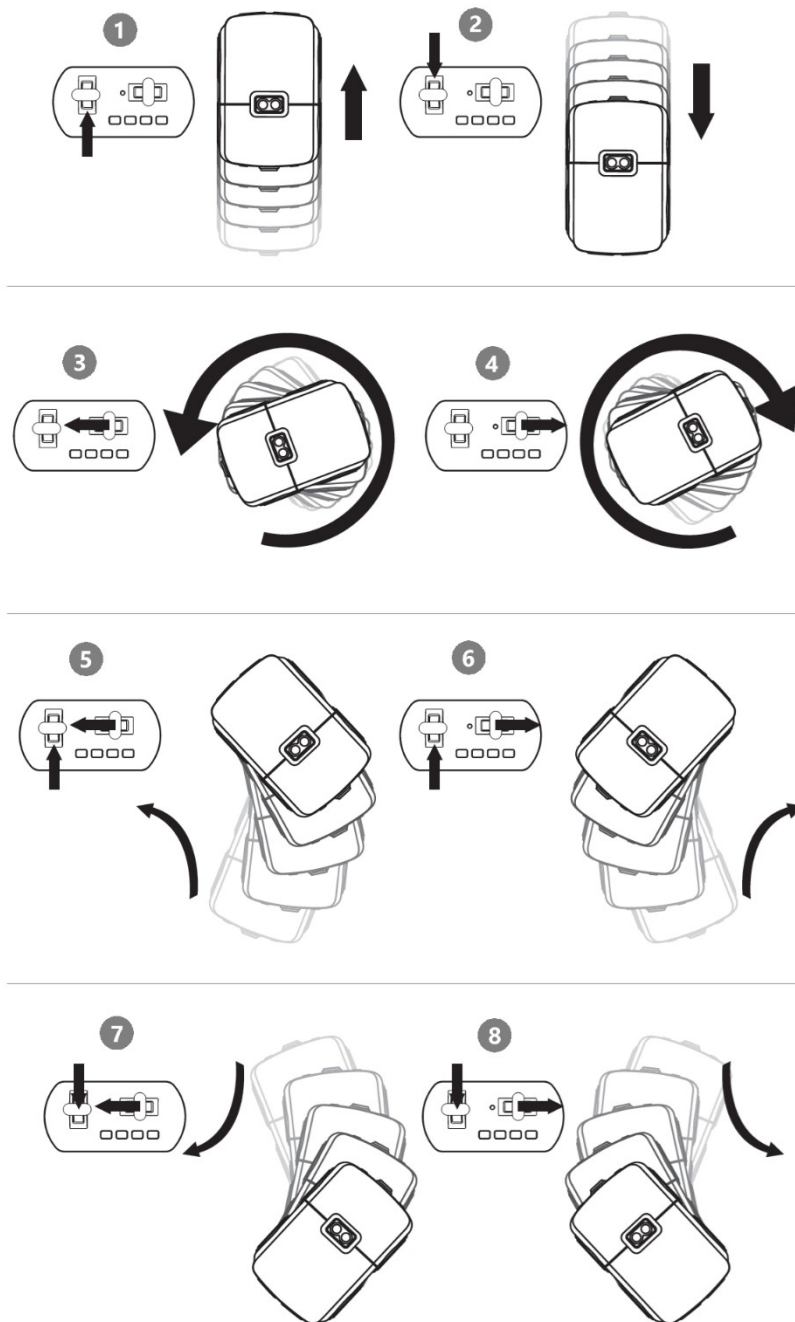

FJERNBETJENINGSTILSTAND


Køretøjet understøtter proportional fremad-/bagudbevægelse, venstre-/højrestyring og 360° rotation.

Sensorbaseret følgefunktion, forhindringsundgåelse og registrering af banekanter kan også fungere uden fjernbetjeningen. Placer køretøjet på den ønskede overflade for at begynde.

INDUKTIV FØLGETILSTAND

Tryk og hold **tilstandsknappen** nede i ca. 1 sekund for at aktivere følgetilstanden. En stemmemeddelelse bekræfter tilstanden.

Brug denne tilstand væk fra direkte sollys eller kraftigt lys. Objektet, der følges, må ikke være sort eller gråt og skal befinde sig ca. **10 cm** fra køretøjets sensorer.

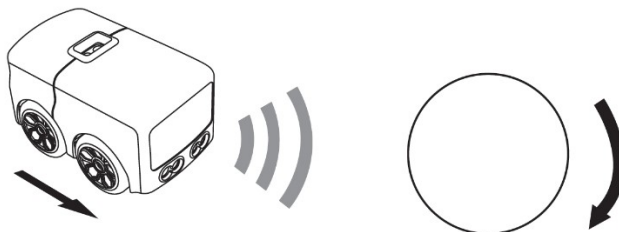


Bemærk: Når objektet, der følges, stopper, kan køretøjet forsigtigt støde ind i det, før det fortsætter med at følge.

UNDVIGELSESTILSTAND

Fra følgetilstanden skal du trykke og holde **tilstandsknappen** nede i ca. 1 sekund for at aktivere undvigelsestilstanden. En stemmemeddelelse bekræfter tilstanden.

Brug denne tilstand væk fra direkte sollys eller kraftigt lys. Køretøjet registrerer forhindringer i en afstand på ca. **15 cm**, mens den forreste registreringsafstand er ca. **20 cm**.

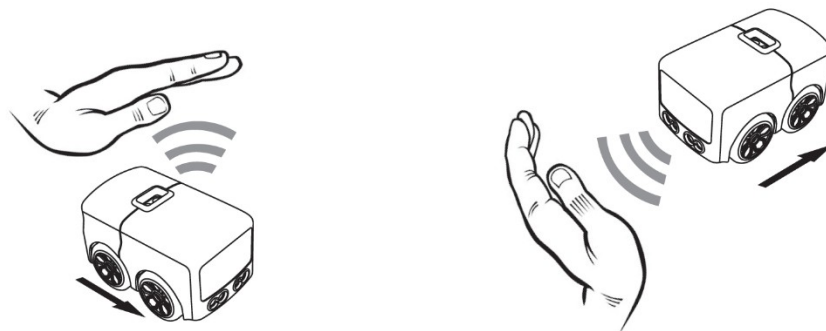


LINJEFØLGNINGSTILSTAND


Fra tilstanden til undgåelse af forhindringer skal du trykke og holde **tilstandsknappen** nede i ca. 1 sekund. Efter stemmemeddelelsen går køretøjet i banefølgningstilstand.

Brug en **sort linje på en lys baggrund**. For pålidelig registrering skal du tegne en linje, der er mindst **4 mm bred**, med en tyk, mørk pen.


Banekort: Se banen, der er trykt på bagsiden af dette instruktionsark.

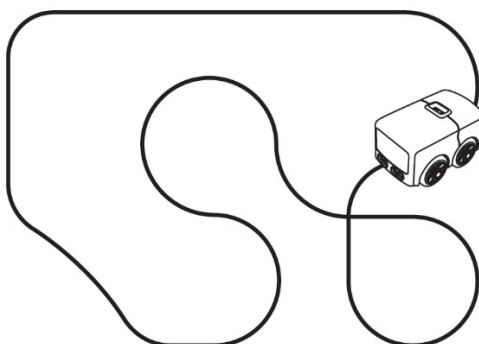

Tegn din egen bane: Lav en sammenhængende sort bane på en lys overflade.

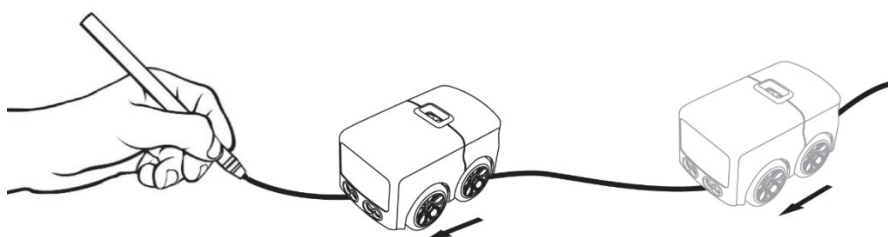

BEMÆRK! Før start skal køretøjets lyssensor placeres direkte over den sorte linje. Ellers kan køretøjet dreje rundt på stedet og ikke følge banen.

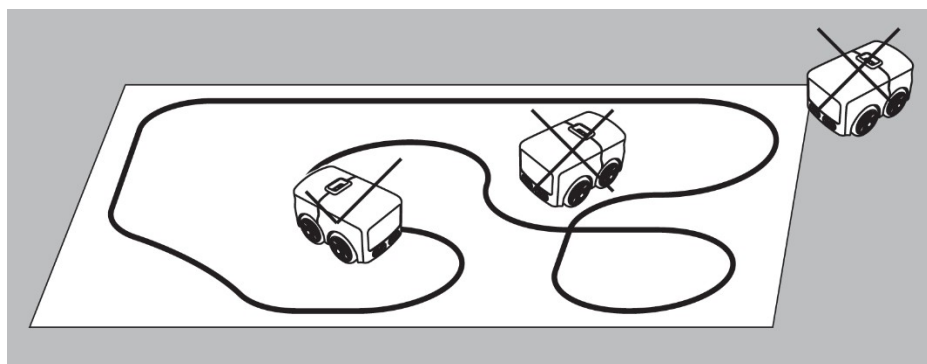

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør produktet med en blød, fugtig klud. Nedsæk det ikke i vand, og udsæt det ikke for høje temperaturer eller direkte sollys. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen før længere tids opbevaring.

DVALETILSTAND

Fjernbetjeningen går i dvaletilstand efter ca. **20 minutter** uden betjening. Sluk og tænd den igen for at genoptage brugen.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Køretøjet reagerer ikke.	Fjernbetjeningens batteri er svagt; hjulene er blokeret af støv/snavs; eller køretøjet er i dvaletilstand.	Udskift batteriet, rengør hjulene, eller sluk og tænd køretøjet igen, og par det igen.
Køretøjet kan ikke styres / hjulene drejer ikke.	Grebet var ikke i neutral position, da fjernbetjeningen blev tændt.	Sluk fjernbetjeningen, centrér grebet, tænd den igen, og foretag en ny parring.
Køretøjet drejer rundt eller kører uregelmæssigt efter parring.	Forkert bevægelse registreret i følgetilstand.	Genstart fjernbetjeningen, og sørg for, at grebet er centreret, før du parrer igen.
Følgetilstanden fungerer ikke korrekt.	Objektet bevæger sig for hurtigt, er for lille, eller belysningen er uegnet.	Bevæg objektet langsommere, brug et større objekt, og sørg for tilstrækkelig og jævn belysning.
Undvigelsestilstanden fungerer uregelmæssigt eller reagerer ikke.	Belysningen er for kraftig, for svag eller ujævn.	Brug køretøjet i normal, jævn belysning væk fra direkte sollys eller kraftigt lys.
Banetilstanden følger ikke linjen.	Linjen er for tynd/lys, eller den forkerte side af papiret anvendes.	Brug en mørk linje på mindst 4 mm bredde på en lys baggrund.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.