

ET: BUSROBO – KASUTUSJUHEND

Induktiivne rada järgiv sõiduk


Soovitav lastele alates 6. eluaastast. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Illustratsioonid võivad tegelikust tootest veidi erineda; lähtuda tuleb tegelikust tootest.

TOOTE OMADUSED

- Proportsionaalne muutuva kiirusega juhtimine edasi- ja tagasisõiduks, vasakule/paremale pööramiseks ning 360° pöörlemiseks.
- Induktiivne joone järgimise režiim.
- Mitu muusikarežiimi.
- Oleku märgutuli ja häälteated.

PAKENDI SISU

1. 1 × Sõiduk
2. 1 × Kaugjuhtimispult (saatja)
3. 1 × USB-laadimiskaabel
4. 1 × Kasutusjuhend
5. 1 × Rajapall

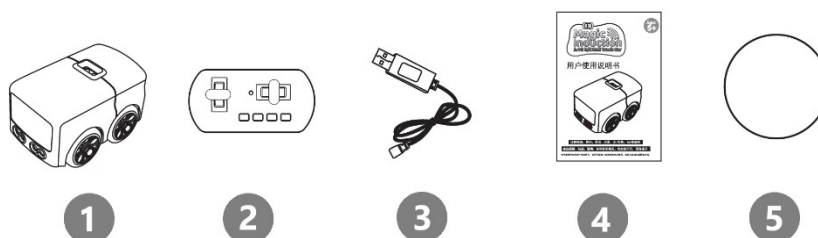

OHUTUSJUHISED

HOIATUS!

- Kasutage toodet ainult siseruumides, eemal otsesest päikesevalgusest ja eredast valgusest, mis võib häirida sõiduki valgusandureid ja põhjustada ebakorrapärase liikumist.
- Hoidke rattad puhtad tolmust, juustest ja muust prahist.
- Mittelaetavaid patareisid ei tohi kunagi laadida.
- Akut peab laadima täiskasvanu. Ärge jätke toodet laadimise ajal järelevalveta.
- Kui aku muutub kuumaks, lõpetage laadimine kohe.
- Kui laadimiskaablit ei kasutata, ühendage see lahti.
- Pärast kasutamist laske akul enne laadimist umbes 20 minutit jahtuda.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid ega erinevat tüüpi patareisid. Järgige õiget polaarsust.
- Ärge võtke akut lahti ega visake seda tulle või vette.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage kaugjuhtimispuldist patareisid.
- Vajalik on täiskasvanu poolne kokkupanek ja järelevalve. Toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu.
- Eemaldage pakkematerjalid viivitamatult, et vältida laste juhuslikku vigastamist.

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMISE MÄRKUSED

Kaugjuhtimispuldi või sõiduki sisselülitamisel peavad juhtkangid olema neutraalasendis.

Ühe kaugjuhtimispuldiga saab korraga siduda ainult ühe sõiduki. Mitme sõiduki kasutamisel siduge iga sõiduk ja kaugjuhtimispult eraldi enne nende samaaegset kasutamist.


Kui ühe minuti jooksul signaali ei tuvastata, lülituvad sõiduk ja kaugjuhtimispult unerežiimi. Sidumise taastamiseks lülitage need välja ja uuesti sisse.

Kaugjuhtimispuldi maksimaalne tööulatus: umbes 20 m.

Aku tööaeg: täislaetuna kuni umbes 25 minutit.


KAUGJUHTIMISPULDI OSAD

1. **Edasi-/tagasisõidu kang** – Lükake üles, et sõita edasi, või alla, et sõita tagasi.
2. **Vasakule/paremale pööramise kang** – Lükake vasakule või paremale, et sõidukit juhtida.
3. **Funktsiooninupud:**
 - **Toitenupp** – Kaugjuhtimispuldi sisse-/väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.
 - **Muusika-/signaalinupp** – Vajutage lühidalt helisignaali andmiseks ja järgmise muusikapala valimiseks; muusika väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.
 - **Automaatse demonstratsiooni nupp** – Käivitab automaatse demonstratsiooni. Väljumiseks liigutage ükskõik kumba kangi.
 - **Režiimi vahetamise nupp** – Vahetab töörežiimide vahel.

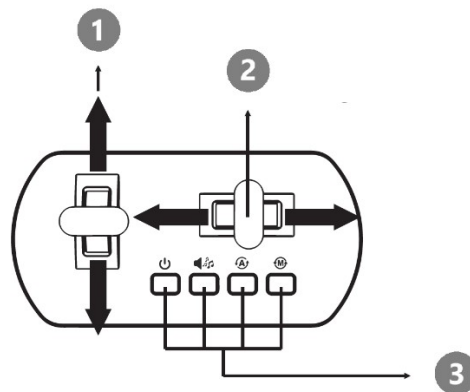

SÕIDUKI OSAD

1. **Ülemine valgusandur** – Tuvastab ümbritseva valguse.
2. **Eesmine valgusandur** – Tuvastab rajajoone ja takistused.
3. **Helisignaali** – Esitab heliefekte ja muusikat.
4. **Toitelüliti** – Lülitab sõiduki sisse/välja.
5. **Laadimisport** – USB-laadimiskaabli ühendamiseks.
6. **LED-märgutuled** – Näitavad toite, sidumise ja töö olekut.



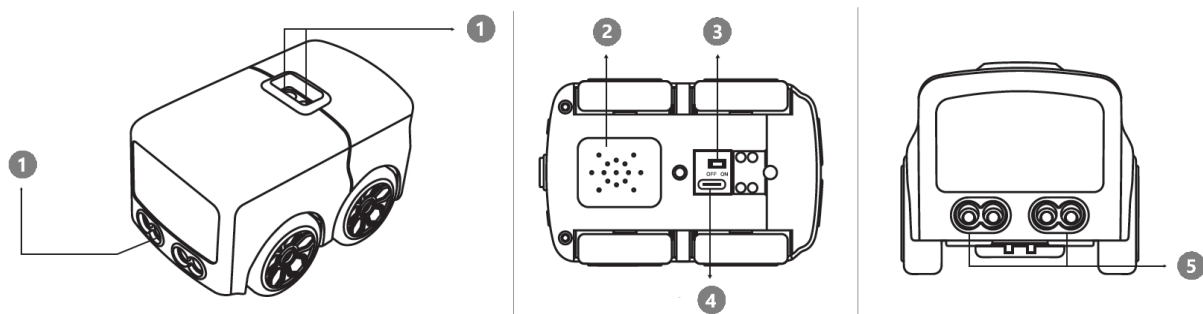


LAADIMINE

1. Seadke sõiduki toitelüliti asendisse **OFF**.
2. Ühendage USB-laadimiskaabel arvuti või USB-toiteallikaga ja seejärel sõiduki laadimisportiga.
3. Märgutuli põleb laadimise ajal ja kustub, kui aku on täielikult laetud.
4. Laadimisaeg on umbes **60 minutit**.
5. Kui aku laetuse tase on madal, lülitub sõiduk umbes 30 sekundi pärast automaatselt välja.

KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Keerake patareipesa kruvi lahti ja eemaldage kaas.
2. Sisestage **2 × AA patareid**, järgides õiget polaarsust (+/-).
3. Paigaldage kaas tagasi ja kinnitage see.

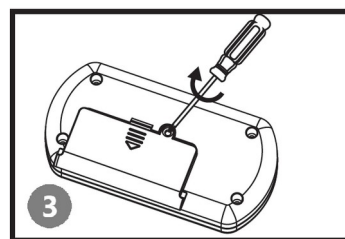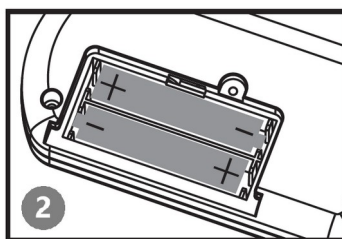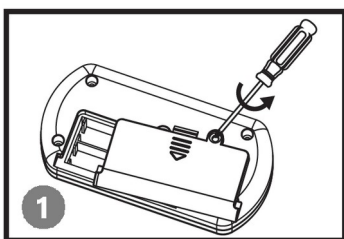


2,4 GHz AUTOMAATNE KODEERIMINE (SIDUMINE)

1. Seadke sõiduki toitelüliti asendisse **ON**. Sõiduk esitab sisselülitusheli ja tagumine märgutuli vilgub kiiresti, kuni sidumine on saadaval.
2. Lülitage kaugjuhtimispult sisse. Selle märgutuli vilgub otsimise ajal. Kui sidumine õnnestub, kõlab helisignaal ja sõiduki tagumine märgutuli jääb põlema.

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

1. **Edasi** – Lükake kangi õrnalt üles, et sõiduk liiguks edasi.
2. **Tagasi** – Lükake kangi õrnalt alla, et sõiduk liiguks tagasi.
3. **Vasakule pöörlemine** – Lükake pööramiskangi vasakule, et sõiduk pöörleks vastupäeva.
4. **Paremale pöörlemine** – Lükake pööramiskangi paremale, et sõiduk pöörleks päripäeva.
5. **Edasi ja vasakule** – Lükake mõlemat kangi, et sõita edasi ja pöörata samal ajal vasakule.
6. **Edasi ja paremale** – Lükake mõlemat kangi, et sõita edasi ja pöörata samal ajal paremale.
7. **Tagasi ja vasakule** – Lükake mõlemat kangi, et sõita tagasi ja pöörata samal ajal vasakule.
8. **Tagasi ja paremale** – Lükake mõlemat kangi, et sõita tagasi ja pöörata samal ajal paremale.

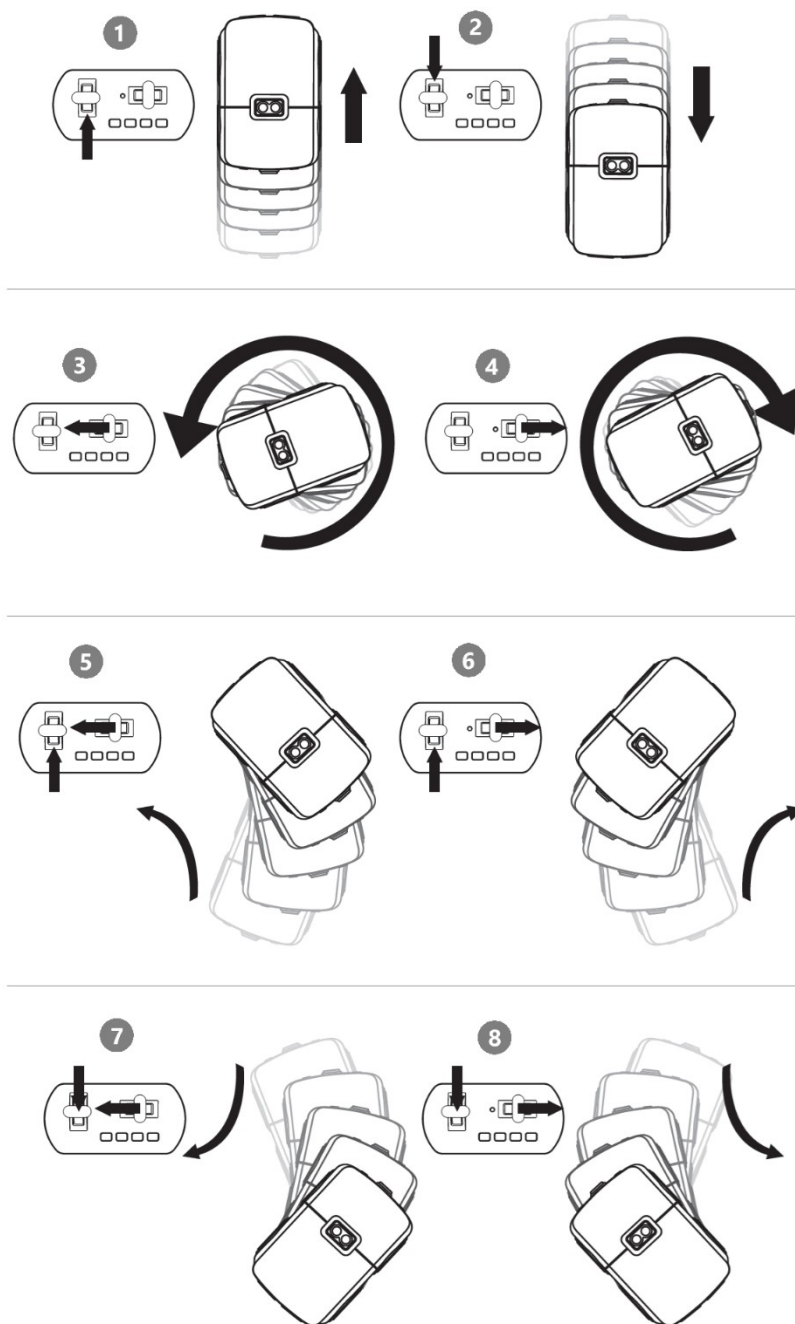

KAUGJUHTIMISREŽIIM


Sõiduk toetab proportsionaalset edasi-/tagasiliikumist, vasakule/paremale juhtimist ja 360° pöörlemist.

Anduripõhine järgimine, takistuste vältimine ja rajaserva tuvastamine võivad töötada ka ilma kaugjuhtimispuhtrita. Alustamiseks asetage sõiduk soovitud pinnale.

INDUKTIIVNE JÄRGIMISREŽIIM

Järgimisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke **režiimi vahetamise nuppu** umbes 1 sekund. Häälteade kinnitab režiimi.

Kasutage seda režiimi eemal otsesest päikesevalgusest või eredast valgusest. Jälgitav objekt ei tohiks olla must ega hall ning peaks jääma sõiduki anduritest umbes **10 cm** kaugusele.

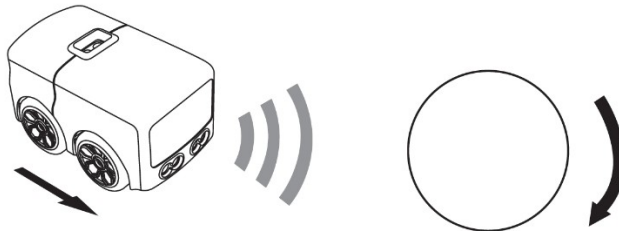


Märkus: Kui jälgitav objekt peatub, võib sõiduk enne järgimise jätkamist sellele õrnalt vastu sõita.

VÄLTIMISREŽIIM

Järgimisrežiimist vältimisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke **režiimi vahetamise nuppu** umbes 1 sekund. Häälteade kinnitab režiimi.

Kasutage seda režiimi eemal otsesest päikesevalgusest või eredast valgusest. Sõiduk tuvastab takistusi umbes **15 cm** kauguselt ning eesmine tuvastuskaugus on umbes **20 cm**.

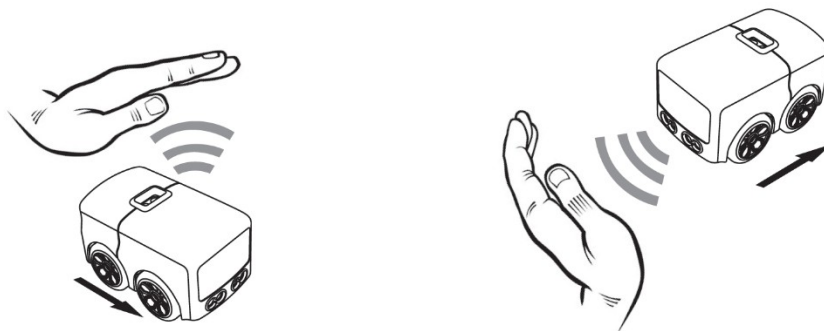


JOONE JÄRGIMISE REŽIIM


Takistuste vältimise režiimis vajutage ja hoidke **režiimi vahetamise nuppu** umbes 1 sekund. Pärast häälteadet lülitub sõiduk raja järgimise režiimi.

Kasutage **musta joont heledal taustal**. Usaldusväärseks tuvastamiseks joonistage paksu tumeda pliiatsiga vähemalt **4 mm laiune** joon.


Rajakaart: Vaadake selle juhendilehe tagaküljele trükitud rada.

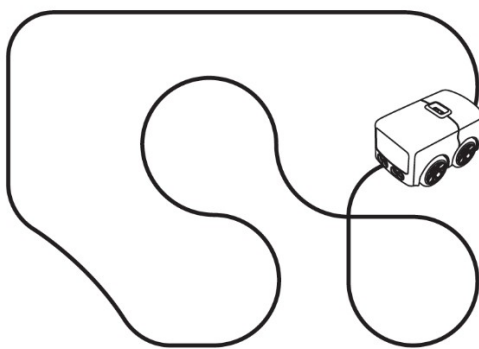

Oma raja joonistamine: Looge heledale pinnale pidev must rada.

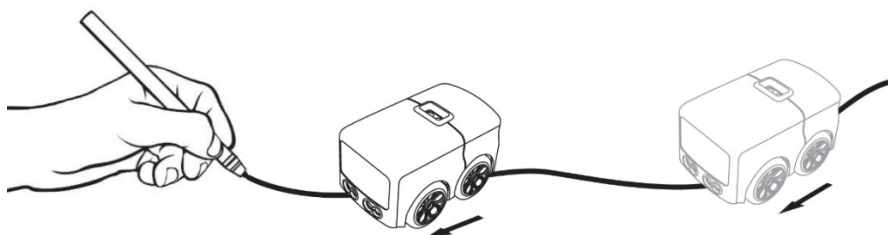

TÄHELEPANU! Enne alustamist asetage sõiduki valgusandur otse musta joone kohale. Vastasel juhul võib sõiduk kohapeal pöörelda ega pruugi rada järgida.

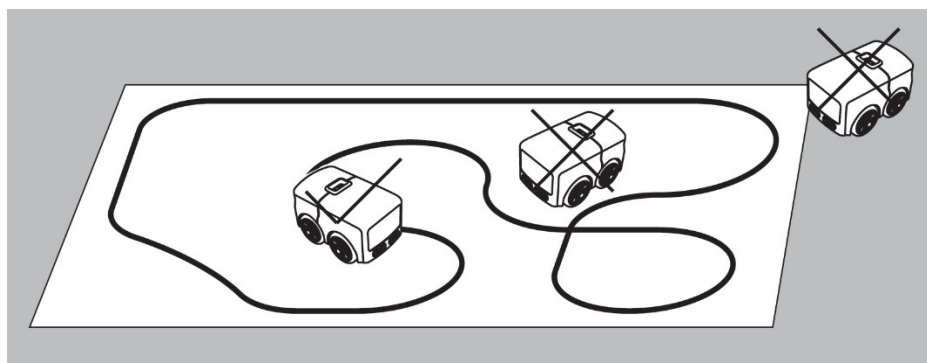

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastage toodet pehme niiske lapiga. Ärge kastke seda vette ega jätke kõrge temperatuuri või otsese päikesevalguse kätte. Enne pikaajalist hoiustamist eemaldage kaugiuhtimispuldist patareid.

UNEREŽIIM

Kaugjuhtimispult lülitub pärast umbes **20-minutilist** tegevusetust unerežiimi. Töö jätkamiseks lülitage see välja ja uuesti sisse.

VEAOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Sõiduk ei reageeri.	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühjenemas; rattad on tolmu/prahi tõttu blokeeritud; või sõiduk on unerežiimis.	Vahetage patarei, puhastage rattad või lülitage sõiduk välja ja uuesti sisse ning siduge uuesti.
Sõidukit ei saa juhtida / rattad ei pöörle.	Kaugjuhtimispuldi sisselülitamisel ei olnud kang neutraalasendis.	Lülitage kaugjuhtimispult välja, seadke kang keskasendisse, seejärel lülitage pult sisse ja siduge uuesti.
Sõiduk pöörleb või liigub pärast sidumist ebakorrapäraselt.	Järgimisrežiimis tuvastati vale liikumine.	Taaskäivitage kaugjuhtimispult ja veenduge enne uuesti sidumist, et kang on keskasendis.
Järgimisrežiim ei tööta korralikult.	Objekt liigub liiga kiiresti, on liiga väike või valgustus ei ole sobiv.	Liigutage objekti aeglasemalt, kasutage suuremat objekti ning tagage piisav ja ühtlane valgustus.
Vältimisrežiim töötab ebakorrapäraselt või ei reageeri.	Valgustus on liiga ere, liiga hämar või ebaühtlane.	Kasutage sõidukit normaalses ja ühtlases valguses, eemal otsesest päikesevalgusest või eredast valgusest.
Rajarežiim ei järgi joont.	Joon on liiga õhuke/hele või kasutatakse paberi valet külge.	Kasutage heledal taustal vähemalt 4 mm laiust tumedat joont.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.