

EL: BUSROBO – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Επαγωγικό όχημα παρακολούθησης διαδρομής


Συνιστάται για ηλικίες 6 ετών και άνω. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν· υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Αναλογικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κίνηση εμπρός, όπισθεν, στροφή αριστερά/δεξιά και περιστροφή 360°.
- Επαγωγική λειτουργία παρακολούθησης γραμμής.
- Πολλαπλές λειτουργίες μουσικής.
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης και φωνητικές ειδοποιήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. 1 × Όχημα
2. 1 × Τηλεχειριστήριο (πομπός)
3. 1 × Καλώδιο φόρτισης USB
4. 1 × Εγχειρίδιο οδηγιών
5. 1 × Μπάλα διαδρομής

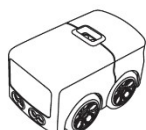

1




2



3



4



5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και έντονο φωτισμό, που μπορεί να επηρεάσει τους αισθητήρες φωτός του οχήματος και να προκαλέσει ακανόνιστη κίνηση.
- Διατηρείτε τους τροχούς καθαρούς από σκόνη, τρίχες και άλλα υπολείμματα.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει ποτέ να φορτίζονται.
- Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Διακόψτε αμέσως τη φόρτιση εάν η μπαταρία ζεσταθεί.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μετά τη χρήση, αφήστε την μπαταρία να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά πριν από τη φόρτιση.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα.
- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την απορρίπτετε σε φωτιά ή νερό.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απαιτείται συναρμολόγηση και επίβλεψη από ενήλικα. Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Απομακρύνετε αμέσως τα υλικά συσκευασίας για να αποτρέψετε τυχόν ακούσιο τραυματισμό παιδιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι μοχλοί ελέγχου πρέπει να βρίσκονται στη νεκρή θέση κατά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου ή του οχήματος.

Μόνο ένα όχημα μπορεί να αντιστοιχιστεί με ένα τηλεχειριστήριο κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιείτε πολλά οχήματα, αντιστοιχίστε κάθε όχημα και τηλεχειριστήριο ξεχωριστά πριν τα χρησιμοποιήσετε μαζί.


Εάν δεν εντοπιστεί σήμα εντός ενός λεπτού, το όχημα και το τηλεχειριστήριο θα εισέλθουν σε λειτουργία αναμονής. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τα ξανά για να αποκαταστήσετε την αντιστοίχιση.

Μέγιστη εμβέλεια τηλεχειριστηρίου: περίπου 20 m.

Διάρκεια μπαταρίας: έως περίπου 25 λεπτά με πλήρη φόρτιση.


ΜΕΡΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. **Μοχλός εμπρός/όπισθεν** – Πιέστε προς τα πάνω για κίνηση εμπρός ή προς τα κάτω για όπισθεν.
2. **Μοχλός στροφής αριστερά/δεξιά** – Πιέστε αριστερά ή δεξιά για κατεύθυνση.
3. **Πλήκτρα λειτουργιών:**
 - **Πλήκτρο ενεργοποίησης** – Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.
 - **Πλήκτρο μουσικής/κόρνας** – Πατήστε σύντομα για να ηχήσει η κόρνα και να επιλέξετε το επόμενο μουσικό κομμάτι· πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τη μουσική.
 - **Πλήκτρο αυτόματης επίδειξης** – Ξεκινά αυτόματη επίδειξη. Μετακινήστε οποιονδήποτε μοχλό για έξοδο.
 - **Πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας** – Εναλλάσσει μεταξύ των τρόπων λειτουργίας.

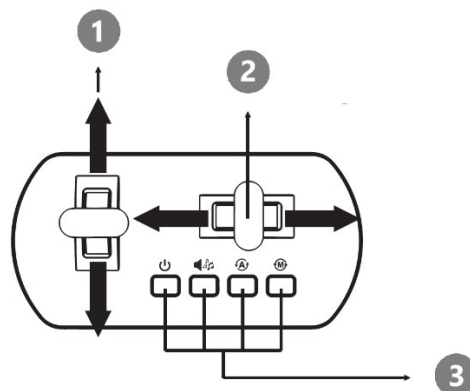

ΜΕΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. **Επάνω αισθητήρας φωτός** – Ανιχνεύει τον φωτισμό περιβάλλοντος.
2. **Μπροστινός αισθητήρας φωτός** – Ανιχνεύει τη γραμμή της διαδρομής και τα εμπόδια.
3. **Κόρνα** – Παράγει ηχητικά εφέ και μουσική.
4. **Διακόπτης λειτουργίας** – Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το όχημα.
5. **Θύρα φόρτισης** – Συνδέεται με το καλώδιο φόρτισης USB.
6. **Ενδεικτικές λυχνίες LED** – Υποδεικνύουν την κατάσταση τροφοδοσίας, αντιστοίχισης και λειτουργίας.



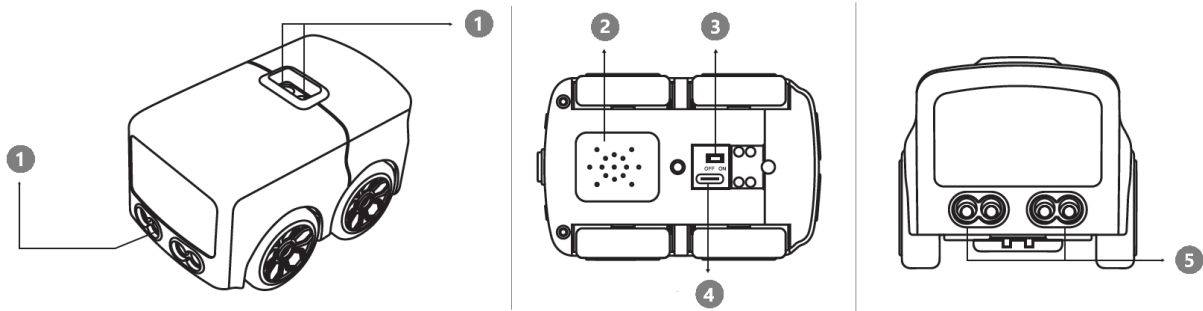


ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας του οχήματος στη θέση **OFF**.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε υπολογιστή ή πηγή τροφοδοσίας USB και στη συνέχεια στη θύρα φόρτισης του οχήματος.
3. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
4. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου **60 λεπτά**.
5. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το όχημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Χαλαρώστε τη βίδα της θήκης μπαταριών και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε **2 × μπαταρίες AA**, τηρώντας τη σωστή πολικότητα (+/-).
3. Επανατοποθετήστε και ασφαλίστε το κάλυμμα.

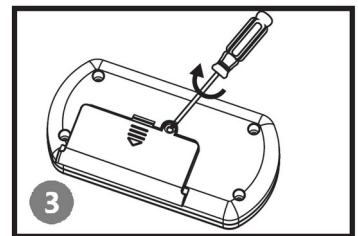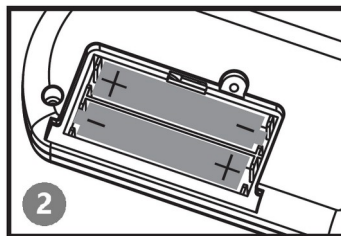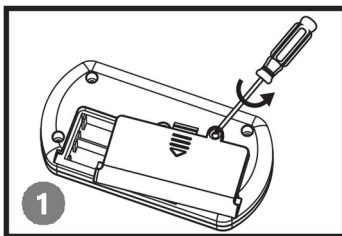


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2,4 GHz (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ)

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας του οχήματος στη θέση **ON**. Το όχημα θα εκπέμψει έναν ήχο ενεργοποίησης και η πίσω ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα όσο είναι διαθέσιμη η αντιστοίχιση.
 2. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία του θα αναβοσβήνει κατά την αναζήτηση. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η αντιστοίχιση, θα ακουστεί ένας ήχος και η πίσω ενδεικτική λυχνία του οχήματος θα παραμείνει αναμμένη.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. **Εμπρός** – Πιέστε απαλά τον μοχλό προς τα πάνω για να κινηθεί το όχημα προς τα εμπρός.
2. **Όπισθεν** – Πιέστε απαλά τον μοχλό προς τα κάτω για να κινηθεί το όχημα προς τα πίσω.
3. **Περιστροφή αριστερά** – Πιέστε τον μοχλό στροφής αριστερά για να περιστραφεί το όχημα αριστερόστροφα.
4. **Περιστροφή δεξιά** – Πιέστε τον μοχλό στροφής δεξιά για να περιστραφεί το όχημα δεξιόστροφα.
5. **Εμπρός και στροφή αριστερά** – Πιέστε και τους δύο μοχλούς για κίνηση εμπρός με ταυτόχρονη στροφή αριστερά.
6. **Εμπρός και στροφή δεξιά** – Πιέστε και τους δύο μοχλούς για κίνηση εμπρός με ταυτόχρονη στροφή δεξιά.

7. **Όπισθεν και στροφή αριστερά** – Πιέστε και τους δύο μοχλούς για κίνηση προς τα πίσω με ταυτόχρονη στροφή αριστερά.
8. **Όπισθεν και στροφή δεξιά** – Πιέστε και τους δύο μοχλούς για κίνηση προς τα πίσω με ταυτόχρονη στροφή δεξιά.

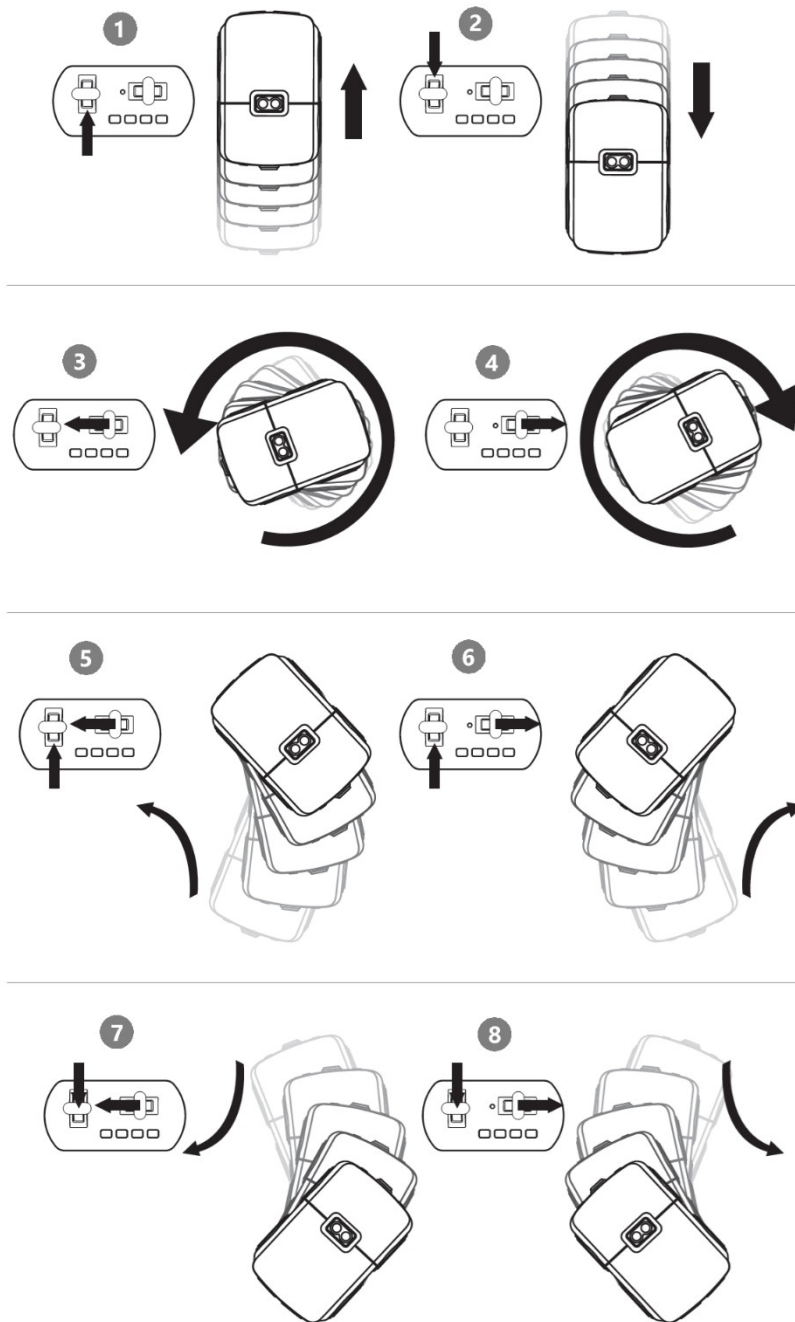

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ


Το όχημα υποστηρίζει αναλογική κίνηση εμπρός/όπισθεν, κατεύθυνση αριστερά/δεξιά και περιστροφή 360°.

Η παρακολούθηση μέσω αισθητήρων, η αποφυγή εμποδίων και η ανίχνευση άκρων της διαδρομής μπορούν επίσης να λειτουργούν χωρίς το τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε το όχημα στην επιθυμητή επιφάνεια για να ξεκινήσετε.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας** για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να εισέλθετε στη λειτουργία παρακολούθησης. Μια φωνητική ειδοποίηση θα επιβεβαιώσει τη λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό. Το αντικείμενο που παρακολουθείται δεν πρέπει να είναι μαύρο ή γκρι και πρέπει να παραμένει περίπου **10 cm** από τους αισθητήρες του οχήματος.

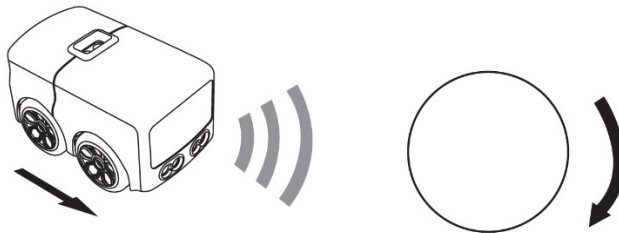


Σημείωση: Όταν το αντικείμενο που παρακολουθείται σταματήσει, το όχημα μπορεί να προσκρούσει απαλά σε αυτό πριν συνεχίσει την παρακολούθηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ

Από τη λειτουργία παρακολούθησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας** για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να εισέλθετε στη λειτουργία αποφυγής. Μια φωνητική ειδοποίηση θα επιβεβαιώσει τη λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό. Το όχημα ανιχνεύει εμπόδια σε απόσταση περίπου **15 cm**, με μπροστινή απόσταση ανίχνευσης περίπου **20 cm**.

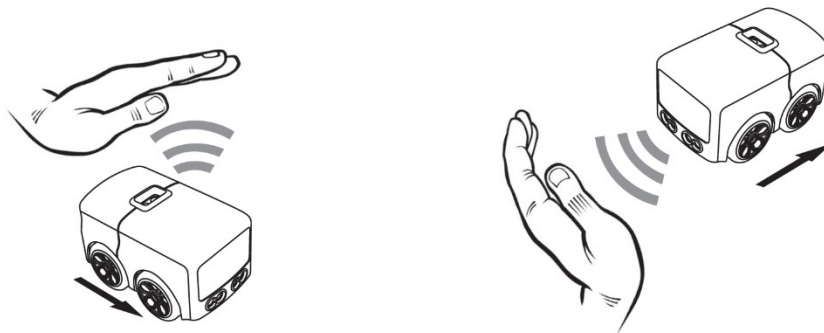


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Από τη λειτουργία αποφυγής εμποδίων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας** για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Μετά τη φωνητική ειδοποίηση, το όχημα εισέρχεται στη λειτουργία παρακολούθησης διαδρομής.

Χρησιμοποιήστε μια **μαύρη γραμμή σε ανοιχτόχρωμο φόντο**. Για αξιόπιστη ανίχνευση, σχεδιάστε μια γραμμή **πλάτους τουλάχιστον 4 mm** χρησιμοποιώντας έναν παχύ, σκούρο μαρκαδόρο.


Χάρτης διαδρομής: Δείτε τη διαδρομή που είναι τυπωμένη στο πίσω μέρος αυτού του φύλλου οδηγιών.

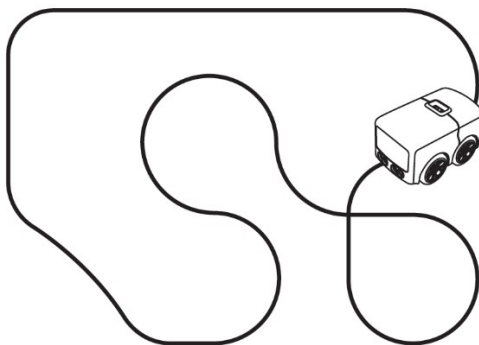

Σχεδιασμός δικής σας διαδρομής: Δημιουργήστε μια συνεχή μαύρη διαδρομή σε ανοιχτόχρωμη επιφάνεια.

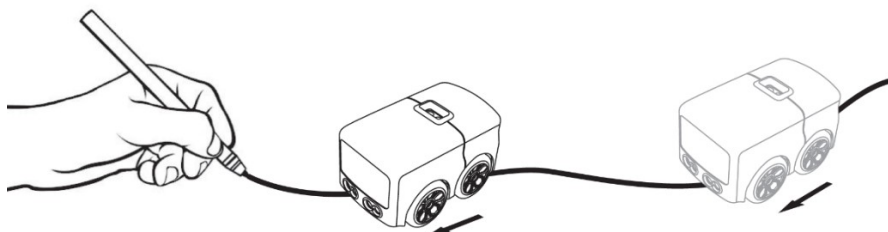

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εκκίνηση, τοποθετήστε τον αισθητήρα φωτός του οχήματος ακριβώς πάνω από τη μαύρη γραμμή. Διαφορετικά, το όχημα μπορεί να περιστρέφεται επιτόπου και να μην ακολουθεί τη διαδρομή.

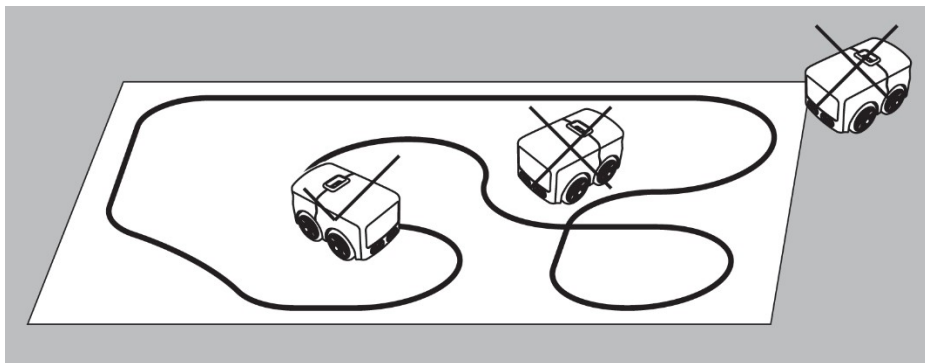

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην το βυθίζετε σε νερό και μην το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από μακροχρόνια αποθήκευση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου **20 λεπτά** χωρίς χρήση. Απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το όχημα δεν ανταποκρίνεται.	Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή· οι τροχοί έχουν μπλοκαριστεί από σκόνη/υπολείμματα· ή το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.	Αντικαταστήστε την μπαταρία, καθαρίστε τους τροχούς ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το όχημα και πραγματοποιήστε εκ νέου αντιστοίχιση.
Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του οχήματος / οι τροχοί δεν περιστρέφονται.	Ο μοχλός δεν βρίσκεται στη νεκρή θέση όταν ενεργοποιήθηκε το τηλεχειριστήριο.	Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, κεντράρετε τον μοχλό, έπειτα ενεργοποιήστε το και πραγματοποιήστε εκ νέου αντιστοίχιση.
Το όχημα περιστρέφεται ή κινείται ακανόνιστα μετά την αντιστοίχιση.	Εντοπίστηκε λανθασμένη κίνηση στη λειτουργία παρακολούθησης.	Επανεκκινήστε το τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι κεντραρισμένος πριν από την εκ νέου αντιστοίχιση.
Η λειτουργία παρακολούθησης δεν λειτουργεί σωστά.	Το αντικείμενο κινείται πολύ γρήγορα, είναι πολύ μικρό ή ο φωτισμός είναι ακατάλληλος.	Μετακινήστε το αντικείμενο πιο αργά, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο αντικείμενο και εξασφαλίστε επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό.
Η λειτουργία αποφυγής είναι ακανόνιστη ή δεν ανταποκρίνεται.	Ο φωτισμός είναι πολύ έντονος, πολύ χαμηλός ή ανομοιόμορφος.	Χρησιμοποιήστε το όχημα σε κανονικό και ομοιόμορφο φωτισμό, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό.
Η λειτουργία διαδρομής δεν ακολουθεί τη γραμμή.	Η γραμμή είναι πολύ λεπτή/ανοιχτόχρωμη ή χρησιμοποιείται η λάθος πλευρά του χαρτιού.	Χρησιμοποιήστε μια σκούρα γραμμή πλάτους τουλάχιστον 4 mm σε ανοιχτόχρωμο φόντο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.