

HU: BUSROBO – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Induktív pályakövető jármű


6 éves kortól ajánlott. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az ábrák kissé eltérhetnek a tényleges terméktől; a tényleges termék az irányadó.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Arányos, változtatható sebességszabályozás előre- és hátramenettel, balra/jobbra fordulással és 360°-os forgással.
- Induktív vonalkövető üzemmód.
- Többféle zenei üzemmód.
- Állapotjelző fény és hangutasítások.

A CSOMAG TARTALMA

1. 1 × Jármű
2. 1 × Távirányító (adóegység)
3. 1 × USB-töltőkábel
4. 1 × Használati útmutató
5. 1 × Pályagolyó

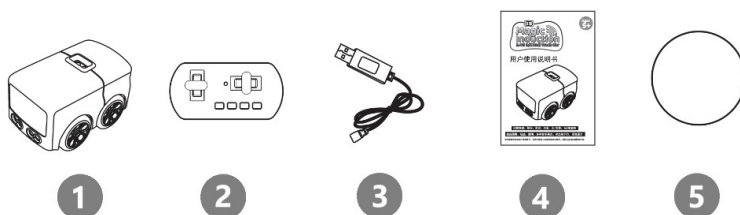

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

- A terméket kizárólag beltérben, közvetlen napfénytől és erős fénytől távol használja, mivel ezek zavarhatják a jármű fényérzékelőit és szabálytalan mozgást okozhatnak.
- Tartsa a kerekeket portól, hajsálaktól és egyéb szennyeződésektől mentesen.
- A nem újratölthető elemeket soha nem szabad tölteni.
- Az akkumulátor töltését felnőtt személynek kell végeznie. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ha az akkumulátor felforrósodik, azonnal szakítsa meg a töltést.
- Ha nem használja, húzza ki a töltőkábelt.
- Használat után töltés előtt hagyja az akkumulátort körülbelül 20 percig lehűlni.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne dobja tűzbe vagy vízbe.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
- Felnőtt általi összeszerelés és felügyelet szükséges. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- A gyermekek véletlen sérülésének elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a csomagolóanyagokat.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

A vezérlőkaroknak a távirányító vagy a jármű bekapcsolásakor semleges helyzetben kell lenniük.

Egy távirányítóhoz egyszerre csak egy jármű párosítható. Több jármű használata esetén minden járművet és távirányítót külön párosítson, mielőtt együtt használná őket.


Ha egy percen belül nem észlelhető jel, a jármű és a távirányító alvó üzemmódba lép. Kapcsolja ki, majd újra be őket a párosítás helyreállításához.

A távirányító maximális hatótávolsága: körülbelül 20 m.

Az akkumulátor üzemideje: teljes feltöltéssel legfeljebb körülbelül 25 perc.


A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI

1. **Előre-/hátrameneti kar** – Tolja felfelé az előremenethez vagy lefelé a hátramenethez.
2. **Balra/jobbra fordulási kar** – Tolja balra vagy jobbra a kormányzáshoz.
3. **Funkciógombok:**
 - **Bekapcsológomb** – Tartsa lenyomva a távirányító be-/kikapcsolásához.
 - **Zene/kürt gomb** – Röviden nyomja meg a kürt megszólaltatásához és a következő zeneszám kiválasztásához; tartsa lenyomva a zene kikapcsolásához.
 - **Automatikus bemutató gomb** – Elindítja az automatikus bemutatót. A kilépéshez mozgassa el bármelyik kart.
 - **Üzemmódváltó gomb** – Vált a működési módok között.

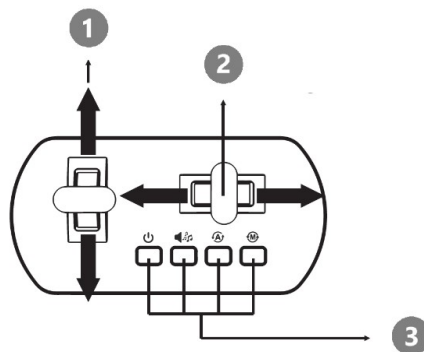

A JÁRMŰ RÉSZEI

1. **Felső fényérzékelő** – Érzékeli a környezeti fényt.
2. **Első fényérzékelő** – Érzékeli a pálya vonalát és az akadályokat.
3. **Kürt** – Hangeffektusokat és zenét játszik le.
4. **Be-/kikapcsoló** – Be-/kikapcsolja a járművet.
5. **Töltőcsatlakozó** – Az USB-töltőkábel csatlakoztatására szolgál.
6. **LED-jelzőfények** – Jelzik a tápellátás, a párosítás és a működés állapotát.



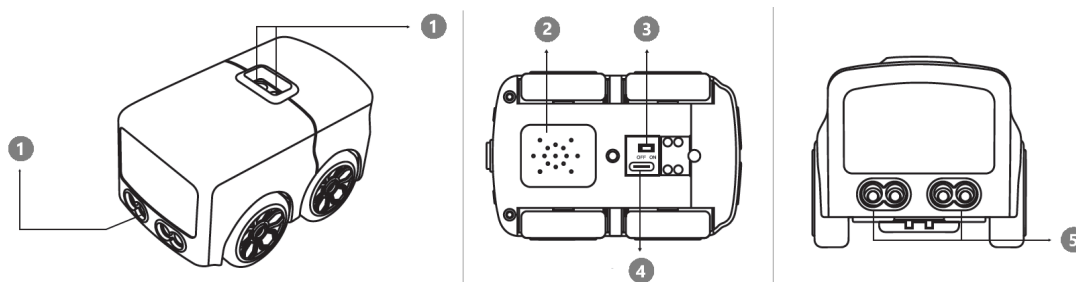


TÖLTÉS

1. Állítsa a jármű kapcsolóját **OFF** állásba.
2. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel számítógéphez vagy USB-áramforráshoz, majd a jármű töltőcsatlakozójához.
3. A jelzőfény töltés közben világít, és a teljes feltöltés után kialszik.
4. A töltési idő körülbelül **60 perc**.
5. Alacsony töltöttségi szint esetén a jármű körülbelül 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

1. Lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarját, és távolítsa el a fedelet.
2. Helyezzen be **2 × AA elemet** a megfelelő polaritás (+/-) betartásával.
3. Helyezze vissza és rögzítse a fedelet.

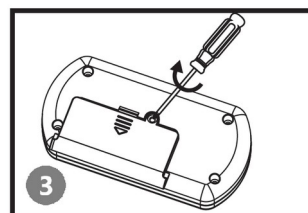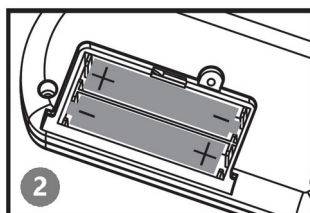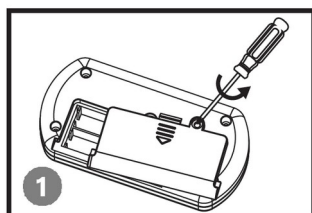


2,4 GHz-ES AUTOMATIKUS KÓDOLÁS (PÁROSÍTÁS)

1. Állítsa a jármű kapcsolóját **ON** állásba. A jármű bekapcsolási hangot ad ki, a hátsó jelzőfény pedig gyorsan villog, amíg a párosítás elérhető.
2. Kapcsolja be a távirányítót. A jelzőfénye keresés közben villog. Sikeres párosítás után hangjelzés hallható, és a jármű hátsó jelzőfénye folyamatosan világít.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

1. **Előre** – Finoman tolja felfelé a kart az előremenethez.
2. **Hátra** – Finoman tolja lefelé a kart a hátramenethez.
3. **Balra forgás** – Tolja balra a fordulási kart, hogy a jármű az óramutató járásával ellentétes irányba forogjon.
4. **Jobbra forgás** – Tolja jobbra a fordulási kart, hogy a jármű az óramutató járásával megegyező irányba forogjon.
5. **Előremenet és balra fordulás** – Tolja mindkét kart az előremenet és az egyidejű balra fordulás érdekében.
6. **Előremenet és jobbra fordulás** – Tolja mindkét kart az előremenet és az egyidejű jobbra fordulás érdekében.
7. **Hátramenet és balra fordulás** – Tolja mindkét kart a hátramenet és az egyidejű balra fordulás érdekében.
8. **Hátramenet és jobbra fordulás** – Tolja mindkét kart a hátramenet és az egyidejű jobbra fordulás érdekében.

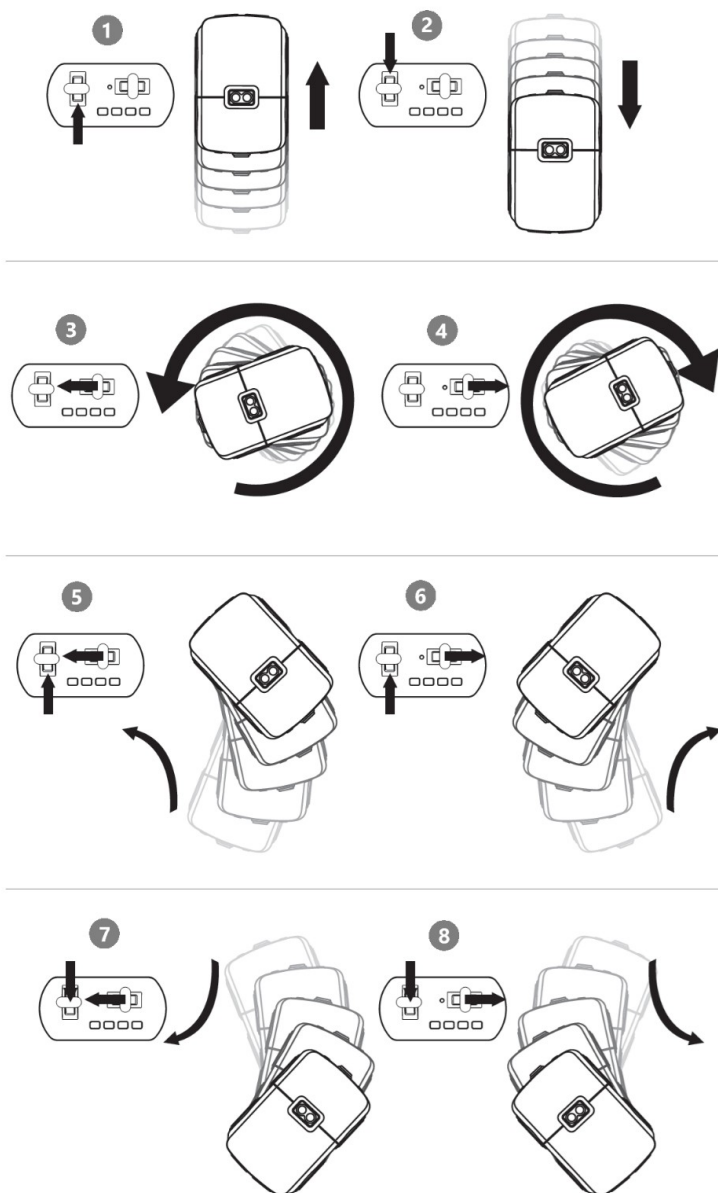


TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMMÓD

A jármű támogatja az arányos előre-/hátramenetet, a balra/jobbra kormányzást és a 360°-os forgást. Az érzékelőalapú követés, az akadályelkerülés és a pályaszél érzékelése távirányító nélkül is működhet. A kezdéshez helyezze a járművet a kívánt felületre.

INDUKTÍV KÖVETÉSI ÜZEMMÓD

Tartsa lenyomva az **üzemmódváltó gombot** körülbelül 1 másodpercig a követési üzemmód aktiválásához. Hangutasítás erősíti meg az üzemmódot.

Ezt az üzemmódot közvetlen napfénytől vagy erős fénytől távol használja. A követett tárgy ne legyen fekete vagy szürke, és körülbelül **10 cm**-re maradjon a jármű érzékelőtől.

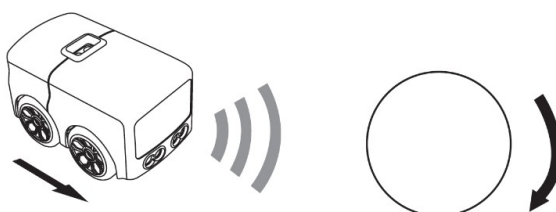


Megjegyzés: Amikor a követett tárgy megáll, a jármű finoman nekiütközhet, mielőtt folytatná a követést.

AKADÁLYELKERÜLŐ ÜZEMMÓD

A követési üzemmódból tartsa lenyomva az **üzemmódváltó gombot** körülbelül 1 másodpercig az akadályelkerülő üzemmód aktiválásához. Hangutasítás erősíti meg az üzemmódot.

Ezt az üzemmódot közvetlen napfénytől vagy erős fénytől távol használja. A jármű körülbelül **15 cm** távolságból érzékeli az akadályokat, az elülső érzékelési távolság pedig körülbelül **20 cm**.

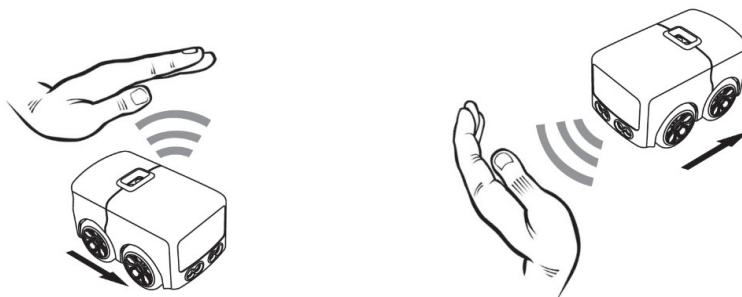


VONALKÖVETŐ ÜZEMMÓD


Az akadályelkerülő üzemmódból tartsa lenyomva az **üzemmódváltó gombot** körülbelül 1 másodpercig. A hangutasítás után a jármű pályakövető üzemmódba lép.

Használjon **fekete vonalat világos színű háttéren**. A megbízható érzékelés érdekében vastag, sötét tollal rajzoljon legalább **4 mm széles** vonalat.


Pályatérkép: Lásd az útmutató hátoldalára nyomtatott pályát.

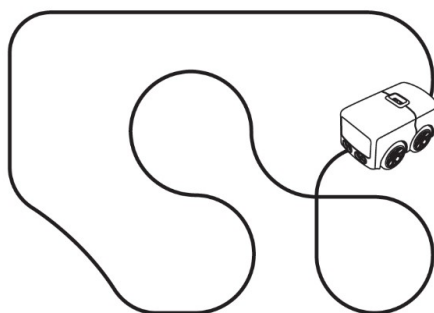

Saját pálya rajzolása: Készítsen folyamatos fekete pályát világos színű felületen.

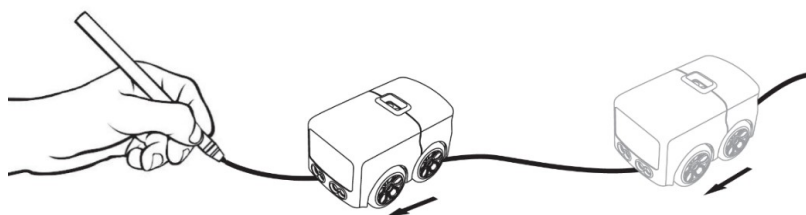

FIGYELEM! Indítás előtt helyezze a jármű fényérzékelőjét közvetlenül a fekete vonal fölé. Ellenkező esetben a jármű egy helyben foroghat, és nem követi a pályát.

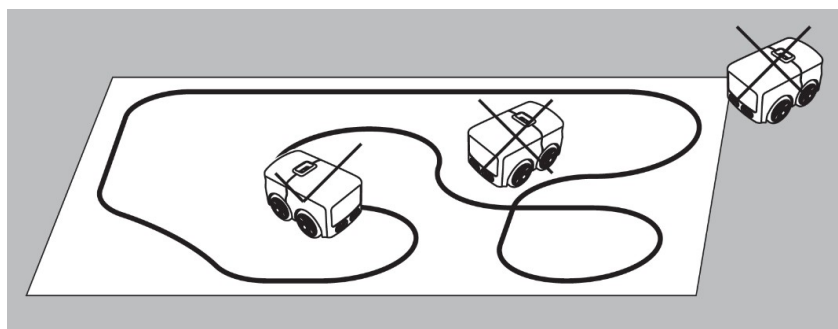

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A terméket puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse vízbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemeket a távirányítóból.

ALVÓ ÜZEMMÓD

A távirányító körülbelül **20 percnyi** használaton kívüli idő után alvó üzemmódba lép. A működés folytatásához kapcsolja ki, majd újra be.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem reagál.	A távirányító eleme gyenge; a kerekeket por/szennyeződés blokkolja; vagy a jármű alvó üzemmódban van.	Cserélje ki az elemet, tisztítsa meg a kerekeket, vagy kapcsolja ki, majd újra be a járművet, és párosítsa újra.
A jármű nem irányítható / a kerekek nem forognak.	A kar nem volt semleges helyzetben a távirányító bekapcsolásakor.	Kapcsolja ki a távirányítót, állítsa középre a kart, majd kapcsolja be és párosítsa újra.
A jármű párosítás után forog vagy szabálytalanul mozog.	A követési üzemmódban hibás mozgást észlelt.	Indítsa újra a távirányítót, és az újbóli párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a kar középen van.
A követési üzemmód nem működik megfelelően.	A tárgy túl gyorsan mozog, túl kicsi, vagy a megvilágítás nem megfelelő.	Mozgassa lassabban a tárgyat, használjon nagyobb tárgyat, és biztosítson elegendő, egyenletes megvilágítást.
Az akadályelkerülő üzemmód szabálytalanul működik vagy nem reagál.	A megvilágítás túl erős, túl gyenge vagy egyenetlen.	Használja a járművet normál, egyenletes megvilágítás mellett, közvetlen napfénytől vagy erős fénytől távol.
A pályakövető üzemmód nem követi a vonalat.	A vonal túl vékony/világos, vagy a papír nem megfelelő oldala van használatban.	Használjon legalább 4 mm széles, sötét vonalat világos háttéren.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.