

LT: BUSROBO – NAUDOTOJO VADOVAS

Indukcinė trasą sekanti transporto priemonė


Rekomenduojama vaikams nuo 6 metų. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Ilustracijos gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio; vadovaukitės tikroju gaminiu.

GAMINIO SAVYBĖS

- Proporcingas kintamo greičio valdymas su judėjimu pirmyn, atgal, posūkiais į kairę / dešinę ir 360° apsisukimu.
- Indukcinis linijos sekimo režimas.
- Keli muzikos režimai.
- Būsenos indikatorius lemputė ir balso pranešimai.

PAKUOTĖS TURINYS

1. 1 × Transporto priemonė
2. 1 × Nuotolinio valdymo pultas (siųstuvas)
3. 1 × USB įkrovimo laidas
4. 1 × Naudojimo instrukcija
5. 1 × Trasos kamuoliukas

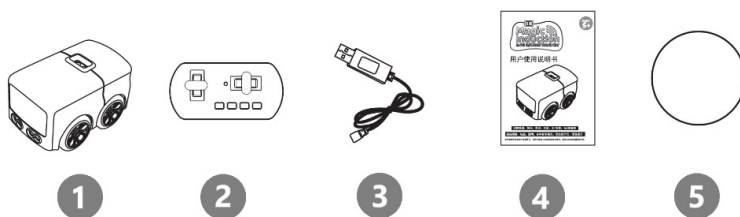

SAUGOS NURODYMAI

ĮSPĖJIMAS!

- Gaminį naudokite tik patalpose, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir ryškios šviesos, kuri gali trukdyti transporto priemonės šviesos jutikliams ir sukelti netolygų judėjimą.
- Saugokite ratus nuo dulkių, plaukų ir kitų nešvarumų.
- Neįkraunamų baterijų niekada negalima įkrauti.
- Akumuliatorių turi įkrauti suaugęs asmuo. Įkrovimo metu nepalikite gaminio be priežiūros.
- Nedelsdami nutraukite įkrovimą, jei akumuliatorius įkaista.
- Atjunkite įkrovimo laidą, kai jis nenaudojamas.
- Po naudojimo prieš įkraudami leiskite akumuliatoriui atvėsti maždaug 20 minučių.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų arba skirtingų tipų baterijų. Laikykitės tinkamo poliškumo.
- Neardykite akumuliatoriaus ir nemeskite jo į ugnį ar vandenį.
- Jei gaminys ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.
- Gaminį turi surinkti ir jo naudojimą prižiūrėti suaugęs asmuo. Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų.
- Nedelsdami pašalinkite pakavimo medžiagas, kad išvengtumėte atsitiktinių vaikų sužalojimų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PASTABOS

Ijungiant nuotolinio valdymo pultą arba transporto priemonę, valdymo svirtys turi būti neutralioje padėtyje.

Vienu metu su vienu nuotolinio valdymo pultu galima susieti tik vieną transporto priemonę. Naudodami kelias transporto priemones, prieš naudodami jas kartu, kiekvieną transporto priemonę ir nuotolinio valdymo pultą susiekite atskirai.


Jei per vieną minutę neaptinkamas signalas, transporto priemonė ir nuotolinio valdymo pultas persijungia į miego režimą. Išjunkite ir vėl įjunkite juos, kad atkurtumėte susiejimą.

Didžiausias nuotolinio valdymo atstumas: maždaug 20 m.

Akumulatoriaus veikimo trukmė: iki maždaug 25 minučių visiškai įkrovus.


NUOTOLINIO VALDYMO PULTO DALYS

1. **Judėjimo pirmyn / atgal svirtis** – Stumkite aukštyn, kad važiuotumėte pirmyn, arba žemyn, kad važiuotumėte atgal.
2. **Posūkio į kairę / dešinę svirtis** – Stumkite į kairę arba dešinę, kad valdytumėte transporto priemonę.
3. **Funkciniai mygtukai:**
 - **Maitinimo mygtukas** – Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte nuotolinio valdymo pultą.
 - **Muzikos / garso signalo mygtukas** – Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte garso signalą ir pasirinktumėte kitą muzikos takelį; paspauskite ir palaikykite, kad išjungtumėte muziką.
 - **Automatinės demonstracijos mygtukas** – Paleidžia automatinę demonstraciją. Pajudinkite bet kurią svirtį, kad ją išjungtumėte.
 - **Režimo perjungimo mygtukas** – Perjungia veikimo režimus.

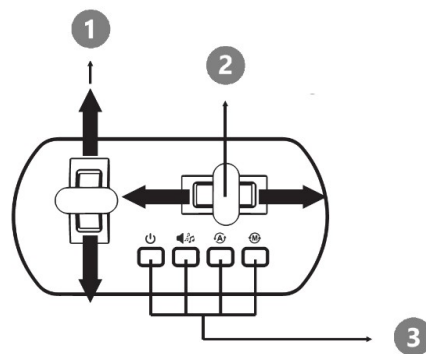

TRANSPORTO PRIEMONĖS DALYS

1. **Viršutinis šviesos jutiklis** – Aptinka aplinkos šviesą.
2. **Priekinis šviesos jutiklis** – Aptinka trasos liniją ir kliūtis.
3. **Garso signalas** – Atkuria garso efektus ir muziką.
4. **Maitinimo jungiklis** – Įjungia / išjungia transporto priemonę.
5. **Įkrovimo lizdas** – Skirtas USB įkrovimo laidui prijungti.
6. **LED indikatoriai** – Rodo maitinimo, susiejimo ir veikimo būseną.



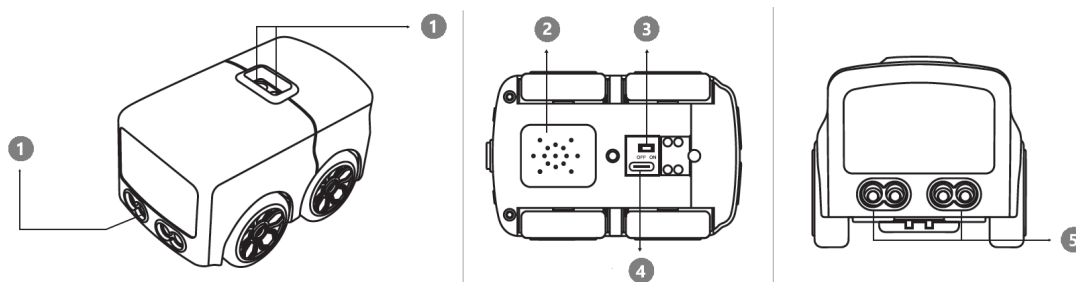


ĮKROVIMAS

1. Nustatykite transporto priemonės maitinimo jungiklį į padėtį **OFF**.
2. Prijunkite USB įkrovimo laidą prie kompiuterio arba USB maitinimo šaltinio, tada prie transporto priemonės įkrovimo lizdo.
3. Įkrovimo metu indikatorius lemputė dega, o visiškai įkrovus užgesa.
4. Įkrovimo laikas yra maždaug **60 minučių**.
5. Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, transporto priemonė automatiškai išsijungia po maždaug 30 sekundžių.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

1. Atsukite baterijų skyriaus varžtą ir nuimkite dangtelį.
2. Įdėkite **2 × AA baterijas**, laikydamiesi tinkamo poliškumo (+/-).
3. Uždėkite ir pritvirtinkite dangtelį.

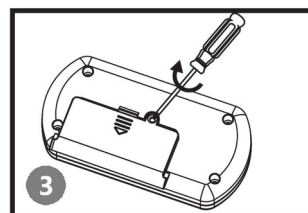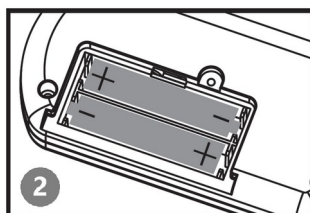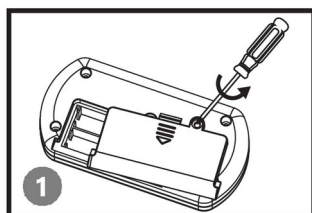


2,4 GHz AUTOMATINIS KODAVIMAS (SUSIEJIMAS)

1. Nustatykite transporto priemonės maitinimo jungiklį į padėtį **ON**. Transporto priemonė skleis įjungimo garsą, o galinis indikatorius greitai mirksės, kol bus galima atlikti susiejimą.
2. Įjunkite nuotolinio valdymo pultą. Jo indikatorius mirksės paieškos metu. Sėkmingai susiejus pasigirs garsas, o galinis transporto priemonės indikatorius liks šviesti.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

1. **Pirmyn** – Švelniai pastumkite svirtį aukštyn, kad transporto priemonė judėtų pirmyn.
2. **Atgal** – Švelniai pastumkite svirtį žemyn, kad transporto priemonė judėtų atgal.
3. **Sukimasis į kairę** – Pastumkite posūkio svirtį į kairę, kad transporto priemonė suktųsi prieš laikrodžio rodyklę.
4. **Sukimasis į dešinę** – Pastumkite posūkio svirtį į dešinę, kad transporto priemonė suktųsi pagal laikrodžio rodyklę.
5. **Pirmyn ir į kairę** – Pastumkite abi svirtis, kad transporto priemonė judėtų pirmyn ir kartu suktų į kairę.
6. **Pirmyn ir į dešinę** – Pastumkite abi svirtis, kad transporto priemonė judėtų pirmyn ir kartu suktų į dešinę.
7. **Atgal ir į kairę** – Pastumkite abi svirtis, kad transporto priemonė judėtų atgal ir kartu suktų į kairę.
8. **Atgal ir į dešinę** – Pastumkite abi svirtis, kad transporto priemonė judėtų atgal ir kartu suktų į dešinę.

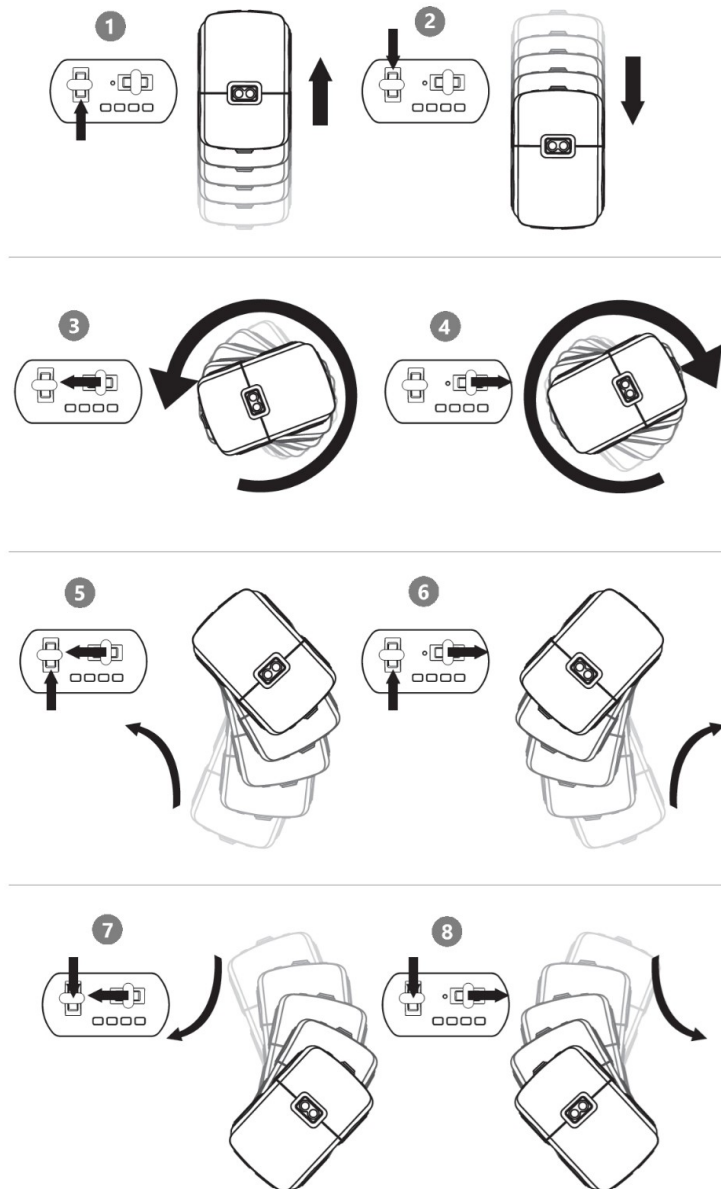

NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS


Transporto priemonė palaiko proporcingą judėjimą pirmyn / atgal, vairavimą į kairę / dešinę ir 360° apsisukimą.

Jutikliais pagrįstas sekimas, kliūčių vengimas ir trasos krašto aptikimas taip pat gali veikti be nuotolinio valdymo pulto. Norėdami pradėti, padėkite transporto priemonę ant norimo paviršiaus.

INDUKCINIS SEKIMO REŽIMAS

Paspauskite ir maždaug 1 sekundę palaikykite **režimo perjungimo mygtuką**, kad įjungtumėte sekimo režimą. Balso pranešimas patvirtins režimą.

Šį režimą naudokite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių arba ryškios šviesos. Sekamas objektas neturi būti juodas arba pilkas ir turi būti maždaug **10 cm** atstumu nuo transporto priemonės jutiklių.

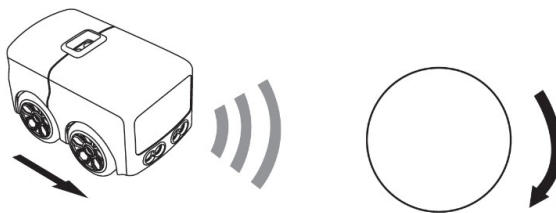


Pastaba: Kai sekamas objektas sustoja, transporto priemonė gali švelniai į jį atsitrenkti prieš tęsdama sekimą.

KLIŪČIŲ VENGIMO REŽIMAS

Sekimo režime paspauskite ir maždaug 1 sekundę palaikykite **režimo perjungimo mygtuką**, kad įjungtumėte kliūčių vengimo režimą. Balso pranešimas patvirtins režimą.

Šį režimą naudokite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių arba ryškios šviesos. Transporto priemonė aptinka kliūtis maždaug **15 cm** atstumu, o priekinio aptikimo atstumas yra maždaug **20 cm**.

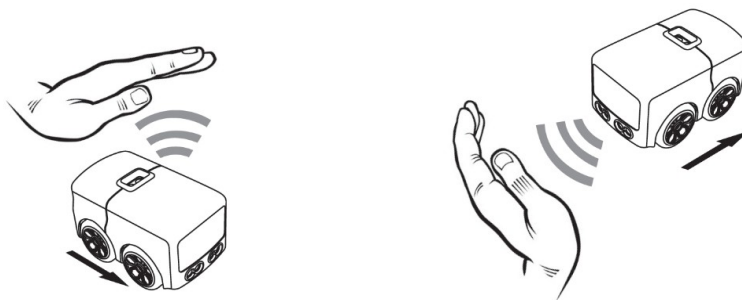


LINIJOS SEKIMO REŽIMAS


Kliūčių vengimo režime paspauskite ir maždaug 1 sekundę palaikykite **režimo perjungimo mygtuką**. Po balso pranešimo transporto priemonė persijungs į trasos sekimo režimą.

Naudokite **juodą liniją šviesiame fone**. Kad aptikimas būtų patikimas, stora tamsia rašymo priemone nubrėžkite bent **4 mm pločio** liniją.


Trasos žemėlapis: Žr. trasą, atspausdintą šio instrukcijų lapo kitoje pusėje.

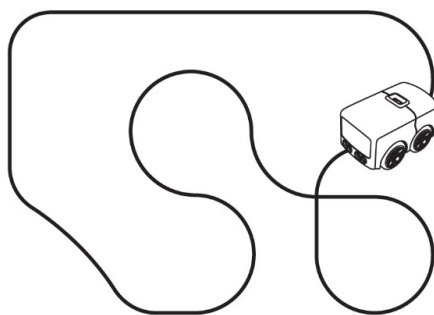

Savo trasos piešimas: Sukurkite ištisinę juodą trasą ant šviesaus paviršiaus.

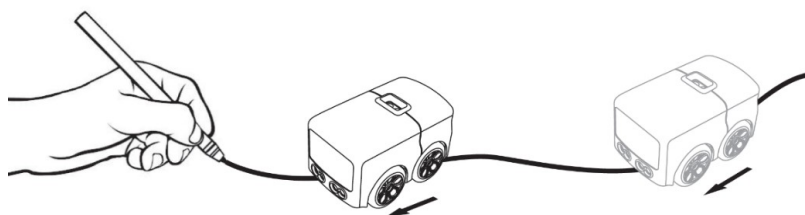

DĖMESIO! Prieš pradėdami padėkite transporto priemonės šviesos jutiklį tiesiai virš juodos linijos. Priešingu atveju transporto priemonė gali suktis vietoje ir nesekti trasos.

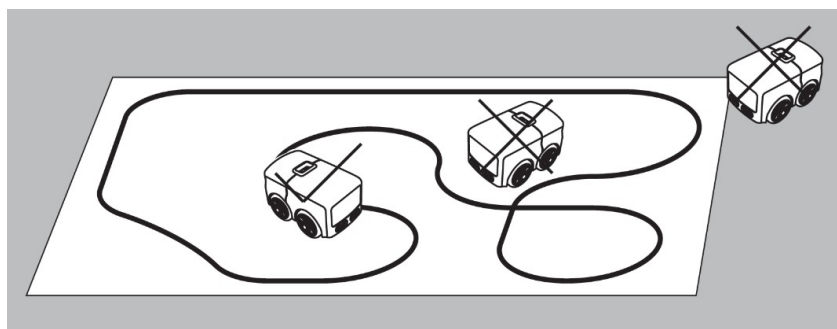

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Valykite gaminį minkšta, drėgna šluoste. Nemerkite jo į vandenį ir nelaikykite aukštoje temperatūroje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Prieš ilgalaikį laikymą išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

MIEGO REŽIMAS

Nuotolinio valdymo pultas persijungia į miego režimą po maždaug **20 minučių** neveikimo. Išjunkite ir vėl įjunkite jį, kad tęstumėte naudojimą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Transporto priemonė nereaguoja.	Nuotolinio valdymo pulto baterija išsikrovusi; ratai užblokuoti dulėmis / nešvarumais; arba transporto priemonė veikia miego režimu.	Pakeiskite bateriją, nuvalykite ratus arba išjunkite ir vėl įjunkite transporto priemonę bei pakartotinai ją susiekite.
Transporto priemonės negalima valdyti / ratai nesisuka.	Įjungiant nuotolinio valdymo pultą svirtis nebuvo neutralioje padėtyje.	Išjunkite nuotolinio valdymo pultą, nustatykite svirtį į centrinę padėtį, tada vėl įjunkite ir pakartotinai susiekite.
Po susiejimo transporto priemonė sukasi arba juda netolygiai.	Sekimo režime aptiktas netinkamas judėjimas.	Iš naujo paleiskite nuotolinio valdymo pultą ir prieš pakartotinį susiejimą įsitikinkite, kad svirtis yra centre.
Sekimo režimas neveikia tinkamai.	Objektas juda per greitai, yra per mažas arba apšvietimas netinkamas.	Judinkite objektą lėčiau, naudokite didesnę objektą ir užtikrinkite pakankamą bei tolygų apšvietimą.
Kliūčių vengimo režimas veikia netolygiai arba nereaguoja.	Apšvietimas yra per ryškus, per tamsus arba netolygus.	Naudokite transporto priemonę esant normaliam, tolygiam apšvietimui, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar ryškios šviesos.
Trasos režimas neseka linijos.	Linija yra per plona / šviesi arba naudojama netinkama popieriaus pusė.	Naudokite bent 4 mm pločio tamsią liniją šviesiame fone.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.