

SL: BUSROBO – NAVODILA ZA UPORABO

Induktivno vozilo za sledenje progi


Priporočeno za otroke, stare 6 let in več. Pred uporabo natančno preberite ta navodila. Slike se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega izdelka; upoštevajte dejanski izdelek.

LASTNOSTI IZDELKA

- Proporcionalno upravljanje s spremenljivo hitrostjo za vožnjo naprej, vzratno vožnjo, zavijanje levo/desno in vrtenje za 360°.
- Induktivni način sledenja črti.
- Več glasbenih načinov.
- Indikatorska lučka stanja in glasovni pozivi.

VSEBINA PAKETA

1. 1 × Vozilo
2. 1 × Daljinski upravljalnik (oddajnik)
3. 1 × USB-kabel za polnjenje
4. 1 × Navodila za uporabo
5. 1 × Kroglica za progo

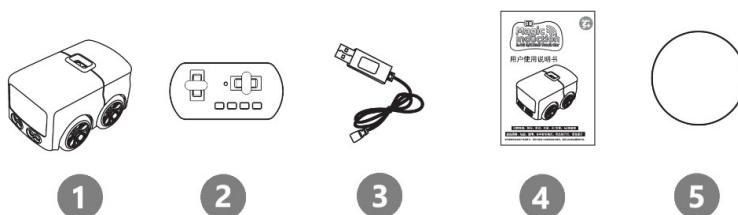

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO!

- Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih, stran od neposredne sončne svetlobe in močne svetlobe, ki lahko moti svetlobne senzorje vozila in povzroči nepredvidljivo gibanje.
- Kolesa naj bodo brez prahu, las in drugih nečistoč.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, nikoli ne polnite.
- Polnjenje baterije mora izvajati odrasla oseba. Med polnjenjem izdelka ne puščajte brez nadzora.
- Če se baterija segreje, takoj prekinite polnjenje.
- Ko kabla za polnjenje ne uporabljate, ga odklopite.
- Po uporabi počakajte približno 20 minut, da se baterija ohladi, preden jo začnete polniti.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Upoštevajte pravilno polariteto baterij.
- Baterije ne razstavljajte in je ne odlagajte v ogenj ali vodo.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
- Potrebna sta sestavljanje in nadzor odrasle osebe. Izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Embalažni material takoj odstranite, da preprečite nenamerne poškodbe otrok.

OPOMBE ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Krmilni ročici morata biti ob vklopu daljinskega upravljalnika ali vozila v nevtralnem položaju.

Z enim daljinskim upravljalnikom je lahko hkrati seznanjeno samo eno vozilo. Pri uporabi več vozil vsako vozilo in daljinski upravljalnik seznanite posebej, preden jih uporabljate skupaj.


Če v eni minuti ni zaznan noben signal, vozilo in daljinski upravljalnik preideta v način mirovanja. Izklopite ju in ponovno vklopite, da ponovno vzpostavite povezavo.

Največji doseg daljinskega upravljalnika: približno 20 m.

Čas delovanja baterije: do približno 25 minut z enim polnim polnjenjem.


DELI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. **Ročica za vožnjo naprej/nazaj** – Potisnite navzgor za vožnjo naprej ali navzdol za vzvratno vožnjo.
2. **Ročica za zavijanje levo/desno** – Potisnite levo ali desno za usmerjanje vozila.
3. **Funkcijske tipke:**
 - **Gumb za vklop/izklop** – Pritisnite in držite za vklop/izklop daljinskega upravljalnika.
 - **Gumb za glasbo/hupo** – Kratko pritisnite za zvok hupe in izbiro naslednje glasbene skladbe; pritisnite in držite za izklop glasbe.
 - **Gumb za samodejno predstavitev** – Začne samodejno predstavitev. Za izhod premaknite katero koli ročico.
 - **Gumb za prekllop načina** – Preklaplja med načini delovanja.

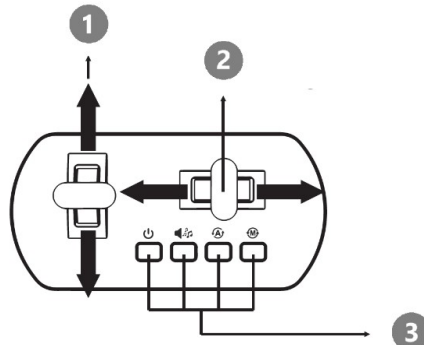

DELI VOZILA

1. **Zgornji svetlobni senzor** – Zaznava svetlobo v okolici.
2. **Sprednji svetlobni senzor** – Zaznava črto proge in ovire.
3. **Hupa** – Predvaja zvočne učinke in glasbo.
4. **Stikalo za vklop/izklop** – Vklopi/izklopi vozilo.
5. **Priključek za polnjenje** – Za priključitev USB-kabla za polnjenje.
6. **LED-indikatorji** – Prikazujejo stanje napajanja, seznanjanja in delovanja.



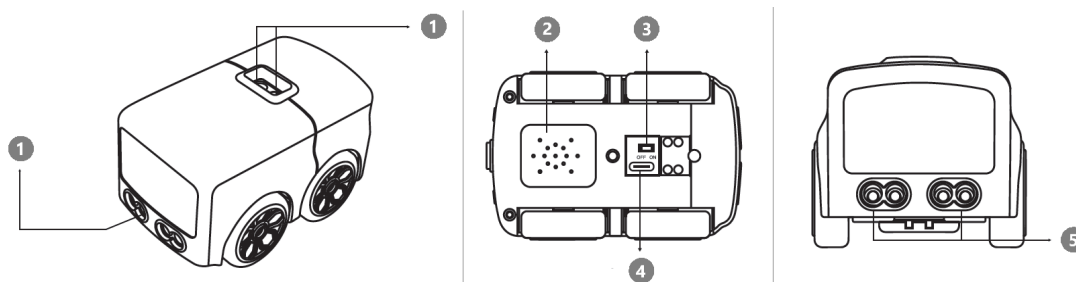


POLNJENJE

1. Stikalo za vklop vozila nastavite na **OFF**.
2. USB-kabel za polnjenje priključite na računalnik ali USB-vir napajanja in nato na priključek za polnjenje vozila.
3. Indikatorska lučka med polnjenjem sveti in ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena.
4. Čas polnjenja je približno **60 minut**.
5. Ko je baterija skoraj prazna, se vozilo po približno 30 sekundah samodejno izklopi.

NAMESTITEV BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Odvijte vijak predala za baterije in odstranite pokrov.
2. Vstavite **2 × AA bateriji** in upoštevajte pravilno polariteto (+/-).
3. Ponovno namestite in pritrdite pokrov.

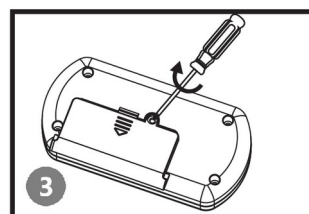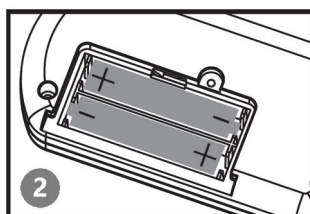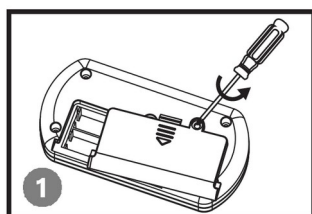


SAMODEJNO KODIRANJE 2,4 GHz (SEZNANJANJE)

1. Stikalo za vklop vozila nastavite na **ON**. Vozilo bo predvajalo zvok ob vklopu, zadnji indikator pa bo hitro utripal, dokler je seznanjanje na voljo.
2. Vključite daljinski upravljalnik. Njegov indikator bo med iskanjem utripal. Ko je seznanjanje uspešno, se predvaja zvok, zadnji indikator vozila pa ostane prižgan.

UPRAVLJANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

1. **Naprej** – Nežno potisnite ročico navzgor za vožnjo naprej.
2. **Vzvratno** – Nežno potisnite ročico navzdol za vzvratno vožnjo.
3. **Vrtenje v levo** – Potisnite ročico za zavijanje v levo, da se vozilo zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. **Vrtenje v desno** – Potisnite ročico za zavijanje v desno, da se vozilo zavrti v smeri urnega kazalca.
5. **Vožnja naprej in zavijanje levo** – Potisnite obe ročici za vožnjo naprej in hkratno zavijanje levo.
6. **Vožnja naprej in zavijanje desno** – Potisnite obe ročici za vožnjo naprej in hkratno zavijanje desno.
7. **Vzvratna vožnja in zavijanje levo** – Potisnite obe ročici za vzvratno vožnjo in hkratno zavijanje levo.
8. **Vzvratna vožnja in zavijanje desno** – Potisnite obe ročici za vzvratno vožnjo in hkratno zavijanje desno.

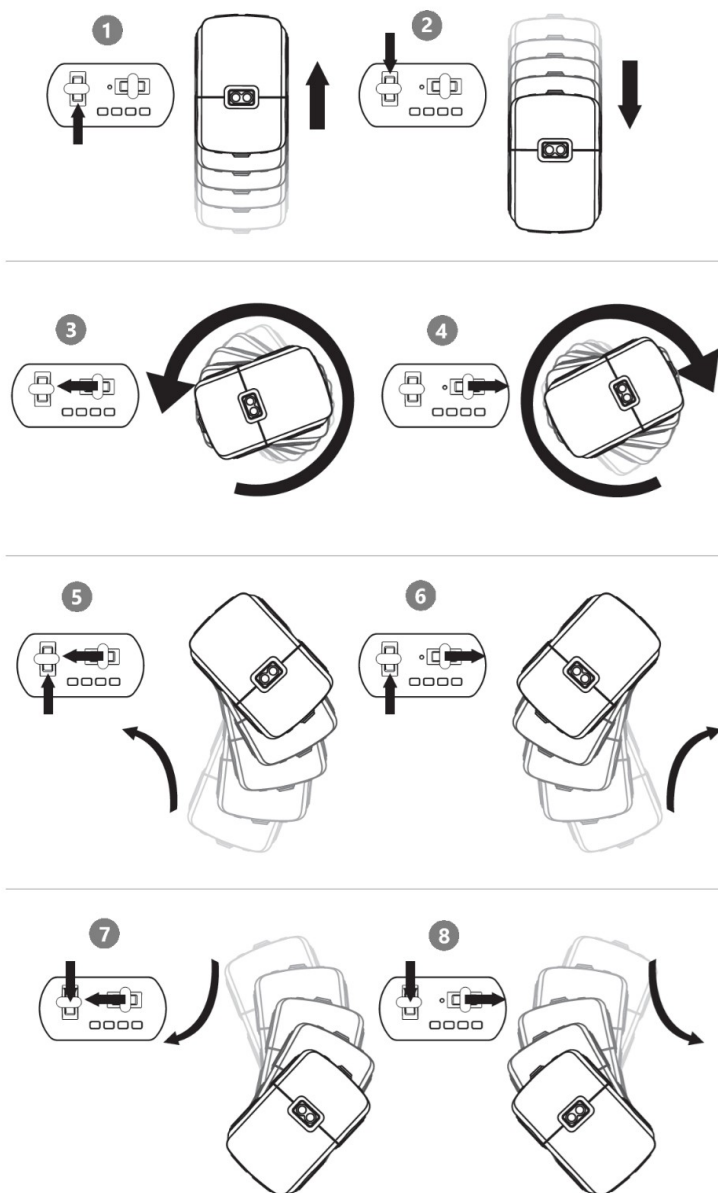

NAČIN DALJINSKEGA UPRAVLJANJA


Vozilo podpira proporcionalno vožnjo naprej/nazaj, zavijanje levo/desno in vrtenje za 360°.

Senzorsko sledenje, izogibanje oviram in zaznavanje roba proge lahko delujejo tudi brez daljinskega upravljalnika. Vozilo postavite na zeleno površino za začetek delovanja.

INDUKTIVNI NAČIN SLEDENJA

Pritisnite in približno 1 sekundo držite **gumb za prekllop načina**, da vstopite v način sledenja. Glasovni poziv bo potrdil način.

Ta način uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe ali močne svetlobe. Predmet, ki mu vozilo sledi, ne sme biti črn ali siv in mora ostati približno **10 cm** od senzorjev vozila.

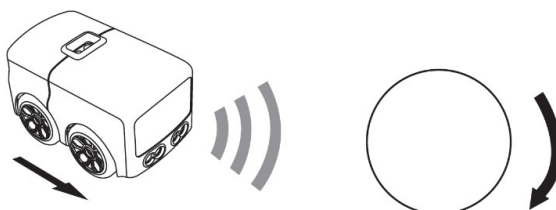


Opomba: Ko se predmet ustavi, se lahko vozilo rahlo zaleti vanj, preden nadaljuje s sledenjem.

NAČIN IZOGIBANJA

V načinu sledenja pritisnite in približno 1 sekundo držite **gumb za prekllop načina**, da vstopite v način izogibanja. Glasovni poziv bo potrdil način.

Ta način uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe ali močne svetlobe. Vozilo zazna ovire na razdalji približno **15 cm**, sprednja razdalja zaznavanja pa je približno **20 cm**.

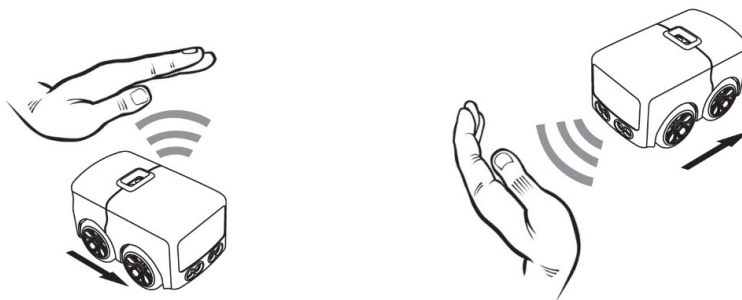


NAČIN SLEDENJA ČRTI


V načinu izogibanja oviram pritisnite in približno 1 sekundo držite **gumb za prekllop načina**. Po glasovnem pozivu vozilo preide v način sledenja črti.

Uporabite **črno črto na svetlem ozadju**. Za zanesljivo zaznavanje narišite črto, **široko najmanj 4 mm**, z debelim temnim pisalom.


Zemljevid proge: Glejte progo, natisnjeno na zadnji strani teh navodil.

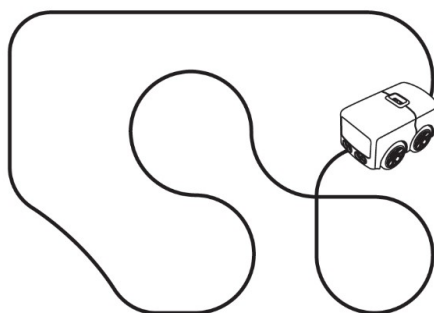

Risanje lastne proge: Na svetli površini ustvarite neprekinjeno črno progo.

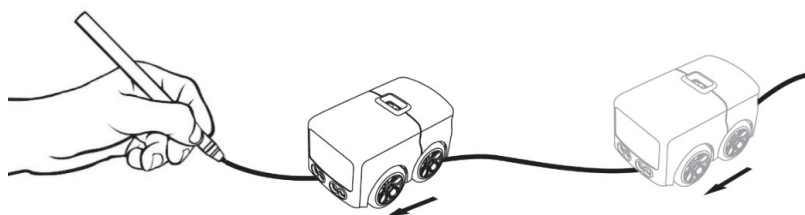

POZOR! Pred začetkom postavite svetlobni senzor vozila neposredno nad črno črto. V nasprotnem primeru se lahko vozilo vrti na mestu in ne sledi progi.

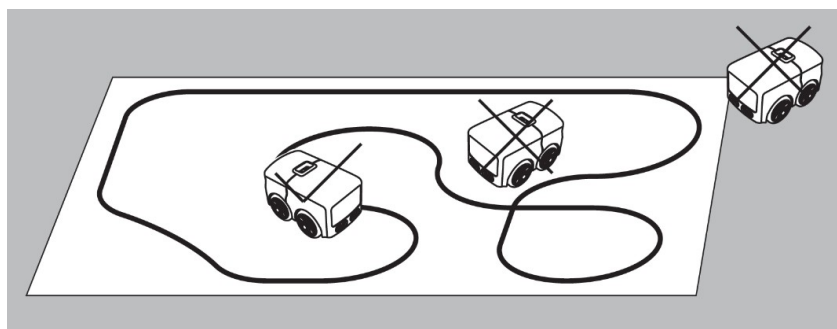

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Izdelek čistite z mehko, vlažno krpo. Ne potaplajte ga v vodo in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Pred dolgotrajnim shranjevanjem odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.

NAČIN MIROVANJA

Daljinski upravljalnik po približno **20 minutah** brez uporabe preide v način mirovanja. Za nadaljevanje uporabe ga izklopite in ponovno vklopite.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Vozilo se ne odziva.	Baterija daljinskega upravljalnika je skoraj prazna; kolesa blokirajo prah/nečistoče; ali je vozilo v načinu mirovanja.	Zamenjajte baterijo, očistite kolesa ali izklopite in ponovno vklopite vozilo ter ga znova seznanite.
Vozila ni mogoče upravljati / kolesa se ne vrtijo.	Ročica ob vklopu daljinskega upravljalnika ni bila v nevtralnem položaju.	Izklopite daljinski upravljalnik, postavite ročico na sredino, nato ga ponovno vklopite in izvedite seznanjanje.
Vozilo se po seznanjanju vrti ali premika nepredvidljivo.	V načinu sledenja je bilo zaznano nepravilno gibanje.	Ponovno zaženite daljinski upravljalnik in pred ponovnim seznanjanjem preverite, ali je ročica na sredini.
Način sledenja ne deluje pravilno.	Predmet se premika prehitro, je premajhen ali osvetlitev ni primerna.	Predmet premikajte počasneje, uporabite večji predmet in zagotovite zadostno ter enakomerno osvetlitev.
Način izogibanja deluje nepredvidljivo ali se ne odziva.	Osvetlitev je premočna, prešibka ali neenakomerna.	Vozilo uporabljajte pri normalni, enakomerni osvetlitvi, stran od neposredne sončne ali močne svetlobe.
Način sledenja progi ne sledi črti.	Črta je pretanka/presvetla ali se uporablja napačna stran papirja.	Uporabite temno črto, široko najmanj 4 mm, na svetlem ozadju.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.