

BG: CAMDETE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Детектор за камери – 2-ро поколение

Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба на продукта. Запазете това ръководство за бъдеща справка.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Име на продукта: CAMDETE

Номер на модела: S22

Материал: ABS + PC + силикон

Захранване: 3,7 V / 0,2 A

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

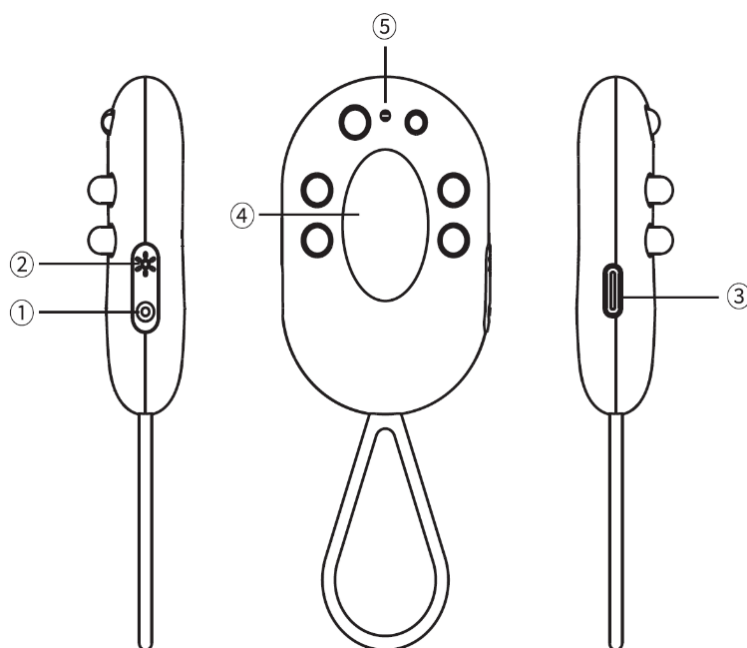

1. Бутон за откриване на скрити камери
2. Бутон за фенерче и вибрационна аларма
3. USB Type-C порт за зареждане
4. Леща с филтър за червена светлина
5. Индикаторна светлина

Състояние на индикаторната светлина

- **Ниско ниво на батерията:** червената светлина мига бързо
- **Зареждане:** червената светлина мига бавно
- **Напълно заредено:** червената светлина свети постоянно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Режим за откриване на скрити камери

Използвайте този режим, за да откриете скрити камери в заобикалящата ви среда.

Гледайте през лещата с червен филтър, докато сканирате помещението. Ако има скрита камера, тя ще се появи като ярко червено отражение.

- Натиснете и задръжте бутон (1), за да включите или изключите устройството.
- Натиснете кратко бутон (1), за да превключвате между режимите на откриване:
 - **Ниво 1:** постоянна червена светлина
 - **Ниво 2:** мигаща червена светлина

Ако червената светлина продължи да мига 10 секунди, ще се активира инфрачервеният (IR) режим на откриване. В този режим устройството издава звуков сигнал, когато открие камери с нощно виждане.

Предупредителни сигнали според разстоянието:

- **Голямо разстояние (~6 m):** звуков сигнал на всеки 300 ms
- **Средно разстояние (~3 m):** звуков сигнал на всеки 100 ms
- **Кратко разстояние (<3 m):** непрекъснат звук

Режим на вибрационна аларма

Този режим е предназначен да ви предупреди при движение или проникване.

Закачете устройството на дръжка на врата или прозорец.

- Натиснете и задръжте бутон (2), за да включите или изключите този режим.
- След активиране устройството ще издаде 10-секунден звук за обратно броене.
- След активиране ще задейства силна аларма, ако бъде открита вибрация.

Забележка: Този режим ще се деактивира автоматично, ако по време на работа или докато алармата звучи бъде натиснат който и да е бутон.

Режим фенерче

Натиснете кратко бутон (2), за да включите или изключите фенерчето.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. За най-добри резултати при откриване дръжте помещението възможно най-тъмно. Силната слънчева светлина или яркото осветление може да предизвика фалшиви отражения.
2. Устройството не може да се включи, когато нивото на батерията е твърде ниско. Заредете го преди употреба.
3. Само една функция може да работи едновременно. Активирайте всеки режим поотделно според нуждите.
4. Устройството ще се изключи автоматично след 3 минути неактивност, когато не се зарежда.
5. Избягвайте да насочвате детектора директно към отразяващи повърхности, например огледала или стъкло, тъй като това може да повлияе на точността на откриване.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.