

CS: CAMDETE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Detektor kamer – 2. generace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU


Název produktu: CAMDETE

Číslo modelu: S22

Materiál: ABS + PC + silikon

Napájení: 3,7 V / 0,2 A

PŘEHLED PRODUKTU

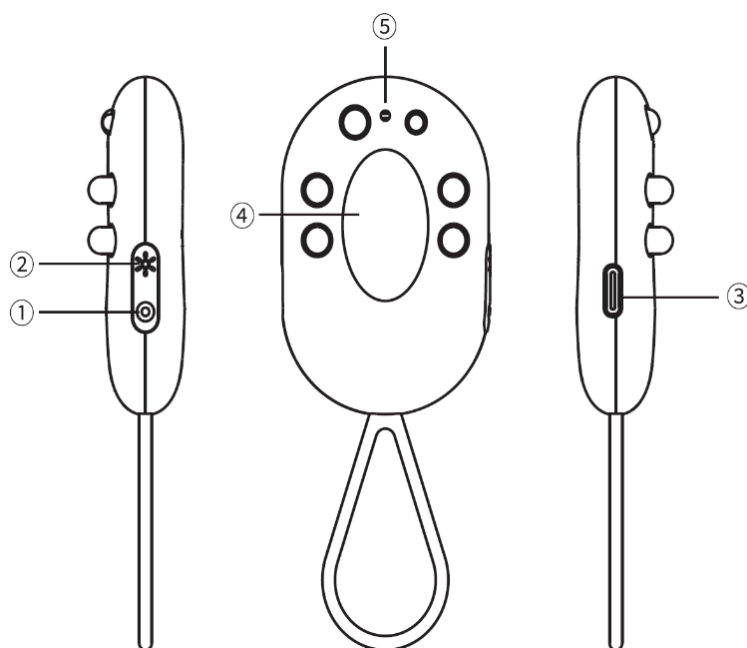

1. Tlačítko pro detekci skrytých kamer
2. Tlačítko svítilny a vibračního alarmu
3. USB Type-C nabíjecí port
4. Čočka s filtrem červeného světla
5. Kontrolka

Stav kontrolky

- **Nízký stav baterie:** červená kontrolka rychle bliká
- **Nabíjení:** červená kontrolka pomalu bliká
- **Plně nabito:** červená kontrolka svítí nepřetržitě

POKYNY K POUŽITÍ

Režim detekce skrytých kamer

Tento režim použijte k vyhledání skrytých kamer ve svém okolí.

Při prohledávání místnosti se dívejte přes čočku s červeným filtrem. Pokud je přítomna skrytá kamera, zobrazí se jako jasný červený odraz.

- Stiskněte a podržte tlačítko (1) pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
- Krátkým stisknutím tlačítka (1) přepínáte mezi režimy detekce:
 - **Úroveň 1:** stálé červené světlo
 - **Úroveň 2:** blikající červené světlo

Pokud červená kontrolka bliká nepřetržitě 10 sekund, aktivuje se režim infračervené (IR) detekce. V tomto režimu zařízení vydá zvukové upozornění, když detekuje kamery s nočním viděním.

Výstražné signály podle vzdálenosti:

- **Velká vzdálenost (~6 m):** pípnutí každých 300 ms
- **Střední vzdálenost (~3 m):** pípnutí každých 100 ms
- **Krátká vzdálenost (<3 m):** nepřetržitý zvuk

Režim vibračního alarmu

Tento režim je určen k upozornění na pohyb nebo vniknutí.

Zavěste zařízení na kliku dveří nebo okna.

- Stiskněte a podržte tlačítko (2) pro zapnutí nebo vypnutí tohoto režimu.
- Po aktivaci zařízení vydá 10sekundový odpočítávací zvuk.
- Po aktivaci spustí hlasitý alarm, pokud je detekována vibrace.

Poznámka: Tento režim se automaticky deaktivuje, pokud je během provozu nebo během znění alarmu stisknuto jakékoli tlačítko.

Režim svítilny

Krátkým stisknutím tlačítka (2) zapnete nebo vypnete svítilnu.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE

1. Pro nejlepší výsledky detekce udržujte místnost co nejtmavší. Silné sluneční světlo nebo jasné osvětlení může způsobit falešné odrazy.
2. Zařízení nelze zapnout, pokud je úroveň baterie příliš nízká. Před použitím jej nabijte.
3. Současně může fungovat pouze jedna funkce. Každý režim aktivujte samostatně podle potřeby.
4. Zařízení se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti, pokud se nenabíjí.
5. Nemiřte detektor přímo na reflexní povrchy, například zrcadla nebo sklo, protože to může ovlivnit přesnost detekce.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.