

DE: CAMDETE – BENUTZERHANDBUCH

Kameradetektor – 2. Generation

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Produktname: CAMDETE

Modellnummer: S22

Material: ABS + PC + Silikon

Stromversorgung: 3,7 V / 0,2 A

PRODUKTÜBERSICHT

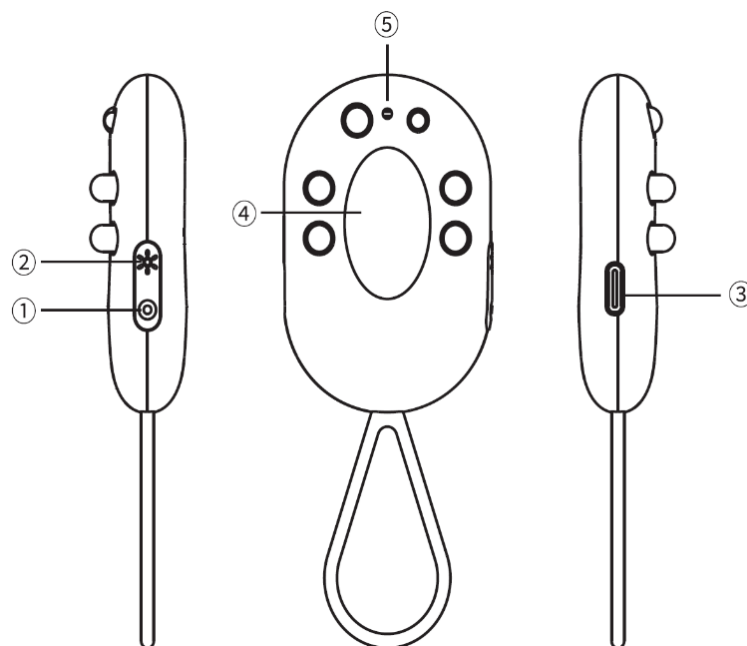

1. Taste zur Erkennung versteckter Kameras
2. Taste für Taschenlampe und Vibrationsalarm
3. USB-Type-C-Ladeanschluss
4. Linse mit Rotlichtfilter
5. Kontrollleuchte

Status der Kontrollleuchte

- Niedriger Batteriestand: rote Leuchte blinkt schnell
- Ladevorgang: rote Leuchte blinkt langsam
- Vollständig geladen: rote Leuchte leuchtet dauerhaft

GEBRAUCHSANWEISUNG

Modus zur Erkennung versteckter Kameras

Verwenden Sie diesen Modus, um versteckte Kameras in Ihrer Umgebung zu finden.

Schauen Sie durch die Linse mit Rotfilter, während Sie den Raum absuchen. Wenn eine versteckte Kamera vorhanden ist, erscheint sie als heller roter Reflex.

- Halten Sie Taste (1) gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie kurz Taste (1), um zwischen den Erkennungsmodi zu wechseln:
 - **Stufe 1:** dauerhaftes rotes Licht
 - **Stufe 2:** blinkendes rotes Licht

Wenn die rote Leuchte 10 Sekunden lang weiter blinkt, wird der Infrarot-Erkennungsmodus (IR) aktiviert. In diesem Modus gibt das Gerät ein akustisches Warnsignal aus, wenn es Nachtsichtkameras erkennt.

Entfernungsabhängige Warnsignale:

- **Große Entfernung (~6 m):** Signalton alle 300 ms
- **Mittlere Entfernung (~3 m):** Signalton alle 100 ms
- **Kurze Entfernung (<3 m):** Dauerton

Vibrationsalarm-Modus

Dieser Modus dient dazu, Sie bei Bewegung oder unbefugtem Eindringen zu warnen.

Hängen Sie das Gerät an einen Tür- oder Fenstergriff.

- Halten Sie Taste (2) gedrückt, um diesen Modus ein- oder auszuschalten.
- Nach der Aktivierung gibt das Gerät einen 10-sekündigen Countdown-Ton aus.
- Sobald der Modus aktiviert ist, löst das Gerät bei erkannter Vibration einen lauten Alarm aus.

Hinweis: Dieser Modus wird automatisch deaktiviert, wenn während des Betriebs oder während des Alarms eine beliebige Taste gedrückt wird.

Taschenlampenmodus

Drücken Sie kurz Taste (2), um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

WICHTIGE HINWEISE FÜR BENUTZER

1. Für beste Erkennungsergebnisse sollte der Raum so dunkel wie möglich sein. Starkes Sonnenlicht oder helle Beleuchtung kann falsche Reflexionen verursachen.
2. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn der Batteriestand zu niedrig ist. Laden Sie es vor der Verwendung auf.
3. Es kann immer nur eine Funktion gleichzeitig verwendet werden. Aktivieren Sie jeden Modus nach Bedarf einzeln.
4. Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aus, wenn es nicht geladen wird.
5. Vermeiden Sie es, den Detektor direkt auf reflektierende Oberflächen wie Spiegel oder Glas zu richten, da dies die Erkennungsgenauigkeit beeinträchtigen kann.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.