

DA: CAMDETE – BRUGERVEJLEDNING

Kameradetektor – 2. generation

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før produktet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktnavn: CAMDETE

Modelnummer: S22

Materiale: ABS + PC + silikone

Strømforsyning: 3,7 V / 0,2 A

PRODUKTOVERSIGT

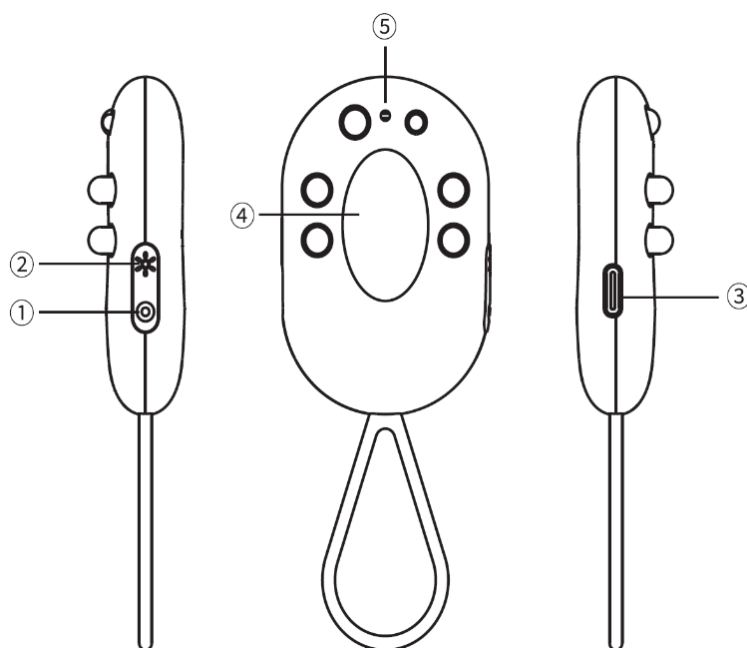

1. Knap til detektion af skjulte kameraer
2. Knap til lommelygte og vibrationsalarm
3. USB Type-C-opladningsport
4. Linse med rødt lysfilter
5. Indikatorlys

Status for indikatorlys

- **Lavt batteriniveau:** rødt lys blinker hurtigt
- **Oplader:** rødt lys blinker langsomt
- **Fuldt opladet:** rødt lys lyser konstant

BRUGSANVISNING

Tilstand til detektion af skjulte kameraer

Brug denne tilstand til at finde skjulte kameraer i dine omgivelser.

Kig gennem linsen med rødt filter, mens du scanner rummet. Hvis der er et skjult kamera, vises det som en klar rød refleksion.

- Tryk og hold knap (1) nede for at tænde eller slukke enheden.
- Tryk kort på knap (1) for at skifte mellem detektionstilstande:
 - **Niveau 1:** konstant rødt lys
 - **Niveau 2:** blinkende rødt lys

Hvis det røde lys fortsætter med at blinke i 10 sekunder, aktiveres infrarød (IR) detektionstilstand. I denne tilstand udsender enheden en lydalarm, når den registrerer kameraer med nattesyn.

Advarselssignaler baseret på afstand:

- **Lang afstand (~6 m):** bip hvert 300 ms
- **Mellem afstand (~3 m):** bip hvert 100 ms
- **Kort afstand (<3 m):** kontinuerlig lyd

Vibrationsalarmtilstand

Denne tilstand er designet til at advare dig om bevægelse eller indtrængen.

Hæng enheden på et dør- eller vindueshåndtag.

- Tryk og hold knap (2) nede for at tænde eller slukke denne tilstand.
- Efter aktivering udsender enheden en 10-sekunders nedtællingslyd.
- Når den er aktiveret, udløser den en høj alarm, hvis vibration registreres.

Bemærk: Denne tilstand deaktiveres automatisk, hvis der trykkes på en hvilken som helst knap under drift eller mens alarmen lyder.

Lommelygtetilstand

Tryk kort på knap (2) for at tænde eller slukke lommelygten.

VIGTIGE BRUGERBEMÆRKNINGER

1. For de bedste detektionsresultater skal rummet holdes så mørkt som muligt. Stærkt sollys eller kraftig belysning kan forårsage falske refleksioner.
2. Enheden kan ikke tændes, når batteriniveauet er for lavt. Oplad den før brug.
3. Kun én funktion kan være aktiv ad gangen. Aktivér hver tilstand separat efter behov.
4. Enheden slukker automatisk efter 3 minutters inaktivitet, når den ikke oplades.
5. Undgå at rette detektoren direkte mod reflekterende overflader, for eksempel spejle eller glas, da dette kan påvirke detektionsnøjagtigheden.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.