

ET: CAMDETE – KASUTUSJUHE

Kaameradetektor – 2. põlvkond

Enne toote kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED


Toote nimi: CAMDETE

Mudeli number: S22

Materjal: ABS + PC + silikoon

Toide: 3,7 V / 0,2 A

TOOTE ÜLEVADE

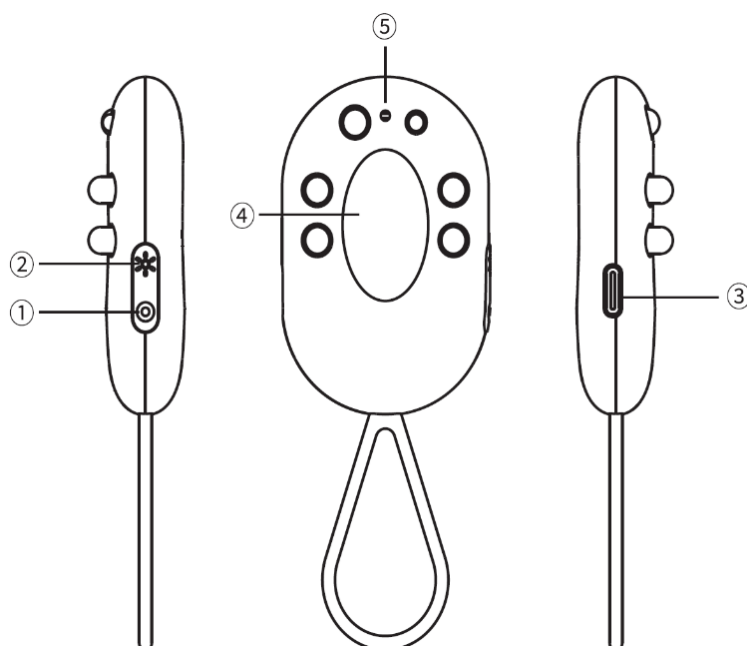

1. Peidetud kaamerate tuvastamise nupp
2. Taskulambi ja vibratsioonialarmi nupp
3. USB Type-C laadimisport
4. Punase valguse filtriga lääts
5. Indikaatortuli

Indikaatortule olek

- **Madal aku tase:** punane tuli vilgub kiiresti
- **Laadimine:** punane tuli vilgub aeglaselt
- **Täielikult laetud:** punane tuli põleb pidevalt

KASUTUSJUHISED

Peidetud kaamerate tuvastamise režiim

Kasutage seda režiimi peidetud kaamerate leidmiseks oma ümbruses.

Vaadake ruumi kontrollides läbi punase filtriga läätse. Kui peidetud kaamera on olemas, ilmub see ereda punase peegeldusena.

- Vajutage ja hoidke nuppu (1), et seade sisse või välja lülitada.
- Vajutage lühidalt nuppu (1), et vahetada tuvastusrežiime:
 - **Tase 1:** püsiv punane tuli
 - **Tase 2:** vilkuv punane tuli

Kui punane tuli jätkab vilkumist 10 sekundit, aktiveerub infrapuna (IR) tuvastusrežiim. Selles režiimis annab seade helisignaali, kui tuvastab öönägemiskaamerad.

Hoiatussignaalid kauguse järgi:

- **Suur kaugus (~6 m):** piiks iga 300 ms järel
- **Keskmine kaugus (~3 m):** piiks iga 100 ms järel
- **Lühike kaugus (<3 m):** pidev heli

Vibratsioonialarmi režiim

See režiim on mõeldud hoiatamiseks liikumise või sissetungi korral.

Riputage seade ukse- või aknalingi külge.

- Vajutage ja hoidke nuppu (2), et see režiim sisse või välja lülitada.
- Pärast aktiveerimist annab seade 10-sekundilise loenduriheli.
- Kui režiim on aktiveeritud, käivitab seade vibratsiooni tuvastamisel valju alarmi.

Märkus: See režiim lülitub automaatselt välja, kui töö ajal või alarmi kõlamise ajal vajutatakse mis tahes nuppu.

Taskulambi režiim

Vajutage lühidalt nuppu (2), et taskulamp sisse või välja lülitada.

OLULISED MÄRKUSED KASUTAJATELE

1. Parimate tuvastustulemuste saavutamiseks hoidke ruum võimalikult pime. Tugev päikesevalgus või ere valgustus võib põhjustada valesid peegeldusi.
2. Seadet ei saa sisse lülitada, kui aku tase on liiga madal. Laadige seade enne kasutamist.
3. Korraga saab töötada ainult üks funktsioon. Aktiveerige iga režiim eraldi vastavalt vajadusele.
4. Seade lülitub automaatselt välja pärast 3-minutist tegevusetust, kui seda ei laadita.
5. Vältige detektori suunamist otse peegeldavatele pindadele, näiteks peeglitele või klaasile, kuna see võib mõjutada tuvastamise täpsust.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.