

FR: CAMDETE – MANUEL D'UTILISATION

Détecteur de caméras – 2e génération

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour toute référence future.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Nom du produit : CAMDETE

Numéro de modèle : S22

Matériau : ABS + PC + silicone

Alimentation : 3,7 V / 0,2 A

PRÉSENTATION DU PRODUIT

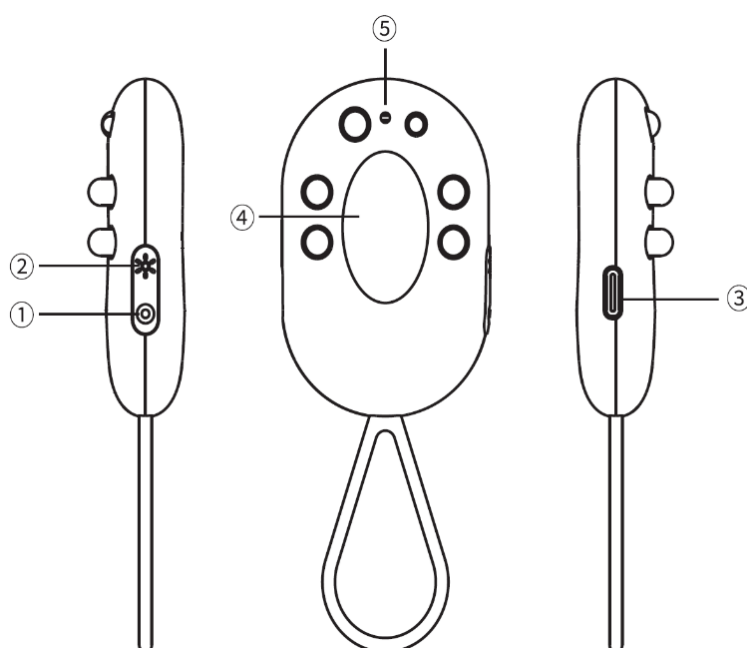

1. Bouton de détection des caméras cachées
2. Bouton lampe torche et alarme par vibration
3. Port de charge USB Type-C
4. Lentille avec filtre de lumière rouge
5. Voyant lumineux

État du voyant lumineux

- **Batterie faible :** le voyant rouge clignote rapidement
- **En charge :** le voyant rouge clignote lentement
- **Complètement chargé :** le voyant rouge reste allumé en continu

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mode de détection des caméras cachées

Utilisez ce mode pour localiser les caméras cachées dans votre environnement.

Regardez à travers la lentille avec filtre rouge pendant que vous inspectez la pièce. Si une caméra cachée est présente, elle apparaîtra comme un reflet rouge vif.

- Maintenez le bouton (1) enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le bouton (1) pour changer de mode de détection :
 - **Niveau 1** : lumière rouge fixe
 - **Niveau 2** : lumière rouge clignotante

Si la lumière rouge continue de clignoter pendant 10 secondes, le mode de détection infrarouge (IR) s'active. Dans ce mode, l'appareil émet une alerte sonore lorsqu'il détecte des caméras à vision nocturne.

Signaux d'alerte selon la distance :

- **Longue distance (~6 m)** : bip toutes les 300 ms
- **Distance moyenne (~3 m)** : bip toutes les 100 ms
- **Courte distance (<3 m)** : son continu

Mode alarme par vibration

Ce mode est conçu pour vous alerter en cas de mouvement ou d'intrusion.

Accrochez l'appareil à une poignée de porte ou de fenêtre.

- Maintenez le bouton (2) enfoncé pour activer ou désactiver ce mode.
- Après l'activation, l'appareil émet un son de compte à rebours de 10 secondes.
- Une fois activé, il déclenche une alarme forte si une vibration est détectée.

Remarque : Ce mode se désactive automatiquement si un bouton est pressé pendant le fonctionnement ou lorsque l'alarme retentit.

Mode lampe torche

Appuyez brièvement sur le bouton (2) pour allumer ou éteindre la lampe torche.

REMARQUES IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

1. Pour de meilleurs résultats de détection, gardez la pièce aussi sombre que possible. Une forte lumière du soleil ou un éclairage intense peut provoquer de faux reflets.
 2. L'appareil ne peut pas être allumé lorsque le niveau de batterie est trop faible. Rechargez-le avant utilisation.
 3. Une seule fonction peut fonctionner à la fois. Activez chaque mode séparément selon vos besoins.
 4. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité lorsqu'il n'est pas en charge.
 5. Évitez de pointer le détecteur directement vers des surfaces réfléchissantes, par exemple des miroirs ou du verre, car cela peut affecter la précision de la détection.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.