

EL: CAMDETE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ανιχνευτής καμερών – 2η γενιά

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Όνομα προϊόντος: CAMDETE

Αριθμός μοντέλου: S22

Υλικό: ABS + PC + σιλικόνη

Τροφοδοσία: 3,7 V / 0,2 A

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

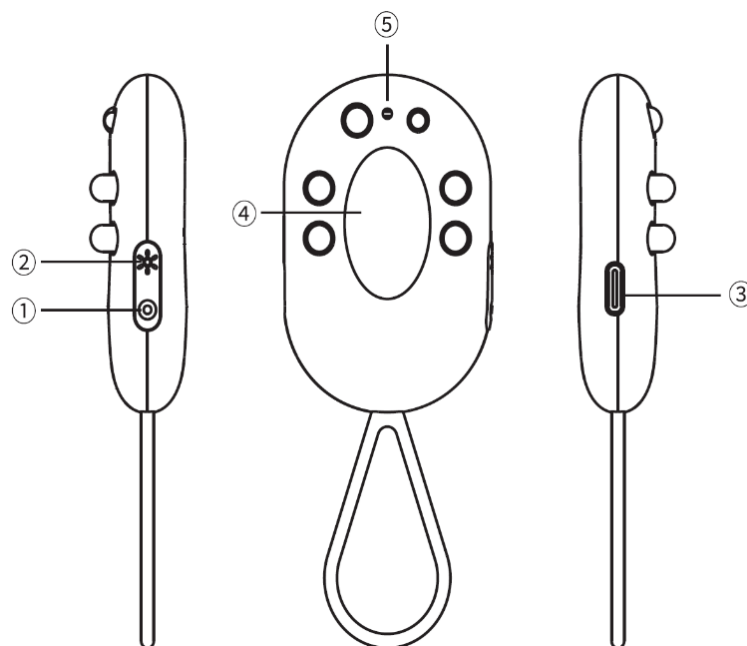

1. Κουμπί ανίχνευσης κρυφών καμερών
2. Κουμπί φακού και συναγερμού δόνησης
3. Θύρα φόρτισης USB Type-C
4. Φακός με φίλτρο κόκκινου φωτός
5. Ενδεικτική λυχνία

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας

- **Χαμηλή μπαταρία:** η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα
- **Φόρτιση:** η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει αργά
- **Πλήρης φόρτιση:** η κόκκινη λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λειτουργία ανίχνευσης κρυφών καμερών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εντοπίσετε κρυφές κάμερες στο περιβάλλον σας.

Κοιτάξτε μέσα από τον φακό με το κόκκινο φίλτρο ενώ σαρώνετε το δωμάτιο. Εάν υπάρχει κρυφή κάμερα, θα εμφανιστεί ως έντονη κόκκινη αντανάκλαση.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (1) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί (1) για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ανίχνευσης:
 - **Επίπεδο 1:** σταθερό κόκκινο φως
 - **Επίπεδο 2:** κόκκινο φως που αναβοσβήνει

Εάν η κόκκινη λυχνία συνεχίσει να αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία υπέρυθρης (IR) ανίχνευσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση όταν ανιχνεύει κάμερες νυχτερινής όρασης.

Σήματα ειδοποίησης βάσει απόστασης:

- **Μεγάλη απόσταση (~6 m):** ηχητικό σήμα κάθε 300 ms
- **Μεσαία απόσταση (~3 m):** ηχητικό σήμα κάθε 100 ms
- **Μικρή απόσταση (<3 m):** συνεχής ήχος

Λειτουργία συναγερμού δόνησης

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να σας ειδοποιεί για κίνηση ή εισβολή.

Κρεμάστε τη συσκευή στη λαβή πόρτας ή παραθύρου.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (2) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εκπέμπει ήχο αντίστροφης μέτρησης 10 δευτερολέπτων.
- Μόλις σπλιστεί, θα ενεργοποιήσει δυνατό συναγερμό εάν ανιχνευθεί δόνηση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί κατά τη λειτουργία ή ενώ ηχεί ο συναγερμός.

Λειτουργία φακού

Πατήστε σύντομα το κουμπί (2) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1. Για τα καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, διατηρήστε το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό. Το έντονο ηλιακό φως ή ο δυνατός φωτισμός μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς αντανακλάσεις.
2. Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό. Φορτίστε τη πριν από τη χρήση.
3. Μόνο μία λειτουργία μπορεί να λειτουργεί κάθε φορά. Ενεργοποιήστε κάθε λειτουργία ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά αδράνειας όταν δεν φορτίζεται.
5. Αποφύγετε να στρέψετε τον ανιχνευτή απευθείας προς ανακλαστικές επιφάνειες, για παράδειγμα καθρέφτες ή γυαλί, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της ανίχνευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.