

HR: CAMDETE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Detektor kamera – 2. generacija

Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: CAMDETE

Broj modela: S22

Materijal: ABS + PC + silikon

Napajanje: 3,7 V / 0,2 A

PREGLED PROIZVODA

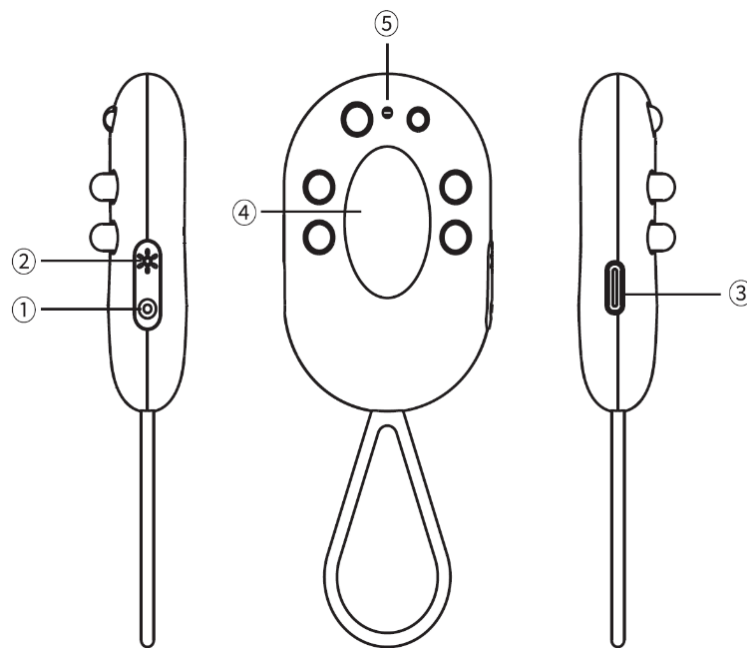

1. Gumb za detekciju skrivenih kamera
2. Gumb za svjetiljku i vibracijski alarm
3. USB Type-C priključak za punjenje
4. Leća s crvenim svjetlosnim filtrom
5. Indikatorsko svjetlo

Status indikatorskog svjetla

- **Niska razina baterije:** crveno svjetlo brzo treperi
- **Punjenje:** crveno svjetlo sporo treperi
- **Potpuno napunjeno:** crveno svjetlo stalno svijetli

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Način detekcije skrivenih kamera

Ovaj način koristite za pronalaženje skrivenih kamera u svojoj okolini.

Gledajte kroz leću s crvenim filtrom dok pregledavate prostor. Ako postoji skrivena kamera, pojavit će se kao svijetli crveni odraz.

- Pritisnite i držite gumb (1) za uključivanje ili isključivanje uređaja.
- Kratko pritisnite gumb (1) za prebacivanje između načina detekcije:
 - **Razina 1:** stalno crveno svjetlo
 - **Razina 2:** trepćuće crveno svjetlo

Ako crveno svjetlo treperi neprekidno 10 sekundi, aktivira se infracrveni (IR) način detekcije. U tom načinu uređaj emitira zvučno upozorenje kada detektira kamere s noćnim vidom.

Signali upozorenja prema udaljenosti:

- **Duga udaljenost (~6 m):** zvučni signal svakih 300 ms
- **Srednja udaljenost (~3 m):** zvučni signal svakih 100 ms
- **Kratka udaljenost (<3 m):** kontinuirani zvuk

Način vibracijskog alarma

Ovaj način je dizajniran za upozoravanje na kretanje ili provalu.

Objesite uređaj na kvaku vrata ili prozora.

- Pritisnite i držite gumb (2) za uključivanje ili isključivanje ovog načina.
- Nakon aktivacije uređaj emitira zvuk odbrojavanja od 10 sekundi.
- Kada je aktiviran, pokrenut će glasan alarm ako se detektira vibracija.

Napomena: Ovaj način će se automatski deaktivirati ako se tijekom rada ili tijekom alarma pritisne bilo koji gumb.

Način svjetiljke

Kratko pritisnite gumb (2) za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.

VAŽNE NAPOMENE ZA KORISNIKE

1. Za najbolje rezultate detekcije, prostor neka bude što tamniji. Jaka sunčeva svjetlost ili jaka rasvjeta mogu uzrokovati lažne odraze.
2. Uređaj se ne može uključiti kada je razina baterije preniska. Napunite ga prije uporabe.
3. U isto vrijeme može raditi samo jedna funkcija. Aktivirajte svaki način pojedinačno prema potrebi.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 3 minute neaktivnosti ako se ne puni.
5. Izbjegavajte usmjeravanje detektora direktno prema reflektirajućim površinama (npr. ogledala, staklo) jer to može utjecati na točnost detekcije.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.