

HU: CAMDETE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kameradetektor – 2. generáció

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK


Termék neve: CAMDETE

Modellszám: S22

Anyag: ABS + PC + szilikon

Tápellátás: 3,7 V / 0,2 A

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

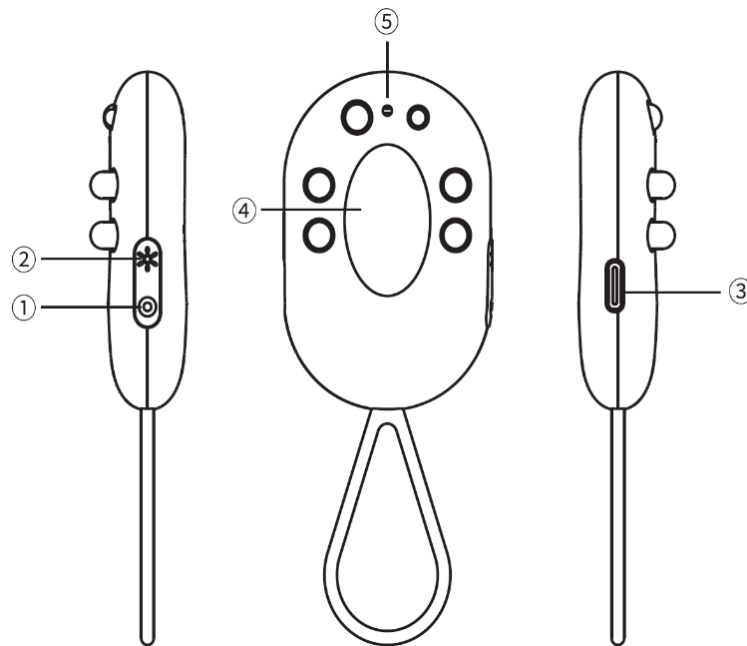

1. Rejtett kamerák érzékelésére szolgáló gomb
2. Zseblámpa és rezgésriasztó gomb
3. USB Type-C töltőport
4. Vörös fényű szűrőlencse
5. Jelzőfény

Jelzőfény állapota

- **Alacsony akkumulátorszint:** a piros fény gyorsan villog
- **Töltés:** a piros fény lassan villog
- **Teljesen feltöltve:** a piros fény folyamatosan világít

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Rejtett kamera érzékelési mód

Ezt a módot használja rejtett kamerák megtalálására a környezetében.

A helyiség átvizsgálása közben nézzon át a vörös szűrőlencsén. Ha rejtett kamera van jelen, az élénk piros visszaverődésként jelenik meg.

- Tartsa lenyomva az (1) gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg röviden az (1) gombot az érzékelési módok közötti váltáshoz:
 - **1. szint:** folyamatos piros fény
 - **2. szint:** villogó piros fény

Ha a piros fény 10 másodpercig folyamatosan villog, aktiválódik az infravörös (IR) érzékelési mód. Ebben a módban a készülék hangjelzést ad, amikor éjjellátó kamerákat érzékel.

Távolság alapján működő figyelmeztető jelzések:

- **Nagy távolság (~6 m):** hangjelzés 300 ms-onként
- **Közepes távolság (~3 m):** hangjelzés 100 ms-onként
- **Kis távolság (<3 m):** folyamatos hang

Rezgésriasztó mód

Ez a mód mozgásra vagy behatolásra figyelmeztet.

Akassza a készüléket ajtó- vagy ablakkilincsre.

- Tartsa lenyomva a (2) gombot ennek a módnak a be- vagy kikapcsolásához.
- Aktiválás után a készülék 10 másodperces visszaszámláló hangot ad ki.
- Élesítés után hangos riasztást indít, ha rezgést érzékel.

Megjegyzés: Ez a mód automatikusan kikapcsol, ha működés közben vagy a riasztás hangzása alatt bármelyik gombot megnyomják.

Zseblámpa mód

Nyomja meg röviden a (2) gombot a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához.

FONTOS FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK

1. A legjobb érzékelési eredmények érdekében tartsa a helyiséget a lehető legsötétebben. Az erős napfény vagy erős megvilágítás hamis visszaverődéseket okozhat.
2. A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Használat előtt töltsse fel.
3. Egyszerre csak egy funkció működhet. Szükség szerint minden módot külön aktiváljon.
4. A készülék 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, ha nincs töltés alatt.
5. Ne irányítsa a detektort közvetlenül fényvisszaverő felületekre, például tükrökre vagy üvegre, mert ez befolyásolhatja az érzékelés pontosságát.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.