

IT: CAMDETE – MANUALE D'USO

Rilevatore di telecamere – 2ª generazione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Nome del prodotto: CAMDETE

Numero modello: S22

Materiale: ABS + PC + silicone

Alimentazione: 3,7 V / 0,2 A

PANORAMICA DEL PRODOTTO

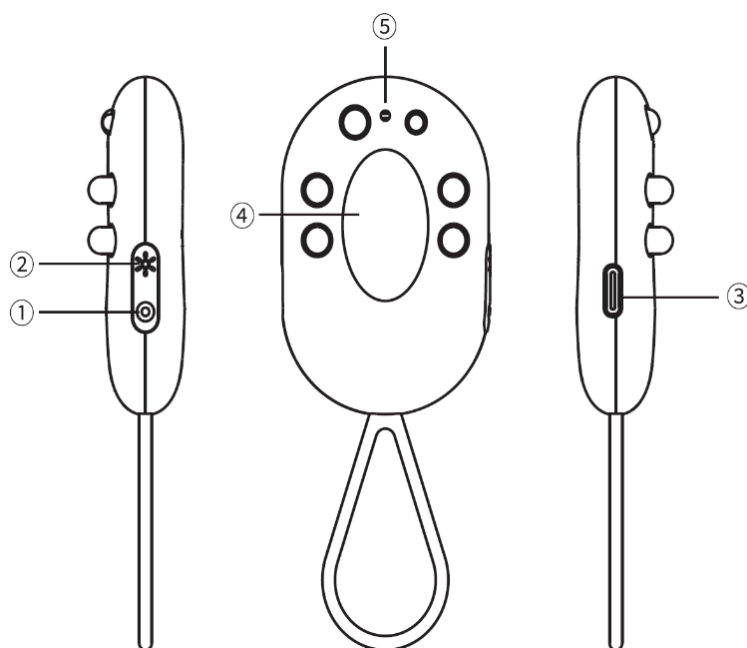

1. Pulsante di rilevamento telecamere nascoste
2. Pulsante torcia e allarme a vibrazione
3. Porta di ricarica USB Type-C
4. Lente con filtro a luce rossa
5. Spia indicatrice

Stato della spia indicatrice

- **Batteria scarica:** la spia rossa lampeggia rapidamente
- **In carica:** la spia rossa lampeggia lentamente
- **Completamente carico:** la spia rossa rimane accesa fissa

ISTRUZIONI PER L'USO

Modalità di rilevamento telecamere nascoste

Utilizzare questa modalità per localizzare telecamere nascoste nell'ambiente circostante.

Guardare attraverso la lente con filtro rosso mentre si scansiona la stanza. Se è presente una telecamera nascosta, apparirà come un riflesso rosso brillante.

- Tenere premuto il pulsante (1) per accendere o spegnere il dispositivo.
- Premere brevemente il pulsante (1) per passare da una modalità di rilevamento all'altra:
 - **Livello 1:** luce rossa fissa
 - **Livello 2:** luce rossa lampeggiante

Se la luce rossa continua a lampeggiare per 10 secondi, si attiverà la modalità di rilevamento a infrarossi (IR). In questa modalità, il dispositivo emette un avviso sonoro quando rileva telecamere con visione notturna.

Segnali di avviso in base alla distanza:

- **Lunga distanza (~6 m):** segnale acustico ogni 300 ms
- **Distanza media (~3 m):** segnale acustico ogni 100 ms
- **Breve distanza (<3 m):** suono continuo

Modalità allarme a vibrazione

Questa modalità è progettata per avvisare in caso di movimento o intrusione.

Appendere il dispositivo alla maniglia di una porta o di una finestra.

- Tenere premuto il pulsante (2) per attivare o disattivare questa modalità.
- Dopo l'attivazione, il dispositivo emetterà un suono di conto alla rovescia di 10 secondi.
- Una volta inserito, attiverà un forte allarme se viene rilevata una vibrazione.

Nota: questa modalità si disattiva automaticamente se viene premuto qualsiasi pulsante durante il funzionamento o mentre l'allarme è in funzione.

Modalità torcia

Premere brevemente il pulsante (2) per accendere o spegnere la torcia.

NOTE IMPORTANTI PER L'UTENTE

1. Per ottenere i migliori risultati di rilevamento, mantenere la stanza il più buia possibile. La luce solare intensa o un'illuminazione forte possono causare falsi riflessi.
 2. Il dispositivo non può essere acceso quando il livello della batteria è troppo basso. Ricaricarlo prima dell'uso.
 3. È possibile utilizzare una sola funzione alla volta. Attivare ciascuna modalità separatamente secondo necessità.
 4. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività quando non è in carica.
 5. Evitare di puntare il rilevatore direttamente verso superfici riflettenti, ad esempio specchi o vetro, poiché ciò può influire sulla precisione del rilevamento.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.