

LV: CAMDETE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Kameru detektors – 2. paaudze

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS


Produkta nosaukums: CAMDETE

Modeļa numurs: S22

Materiāls: ABS + PC + silikons

Barošana: 3,7 V / 0,2 A

PRODUKTA PĀRSKATS

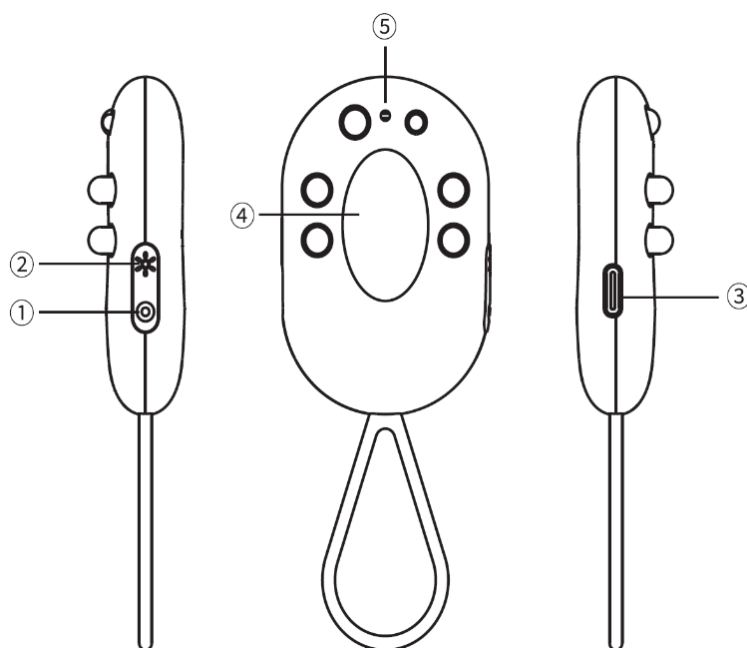

1. Poga slēpto kameru noteikšanai
2. Poga lukturītim un vibrācijas trauksmei
3. USB Type-C uzlādes ports
4. Lēca ar sarkanās gaismas filtru
5. Indikatora gaisma

Indikatora gaismas statuss

- **Zems akumulatora līmenis:** sarkanā gaisma ātri mirgo
- **Uzlāde:** sarkanā gaisma lēni mirgo
- **Pilnībā uzlādēts:** sarkanā gaisma deg nepārtraukti

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Slēpto kameru noteikšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai atrastu slēptās kameras savā apkārtnē.

Skatieties caur lēcu ar sarkano filtru, pārbaudot telpu. Ja ir slēpta kamera, tā parādīsies kā spilgts sarkans atspīdums.

- Nospiediet un turiet pogu (1), lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
- Īsi nospiediet pogu (1), lai pārslēgtos starp noteikšanas režīmiem:
 - **1. līmenis:** pastāvīga sarkana gaisma
 - **2. līmenis:** mirgojoša sarkana gaisma

Ja sarkanā gaisma turpina mirgot 10 sekundes, aktivizēsies infrasarkanās (IR) noteikšanas režīms. Šajā režīmā ierīce izdod skaņas brīdinājumu, kad tā nosaka nakts redzamības kameras.

Brīdinājuma signāli pēc attāluma:

- **Liels attālums (~6 m):** skaņas signāls ik pēc 300 ms
- **Vidējs attālums (~3 m):** skaņas signāls ik pēc 100 ms
- **Mazs attālums (<3 m):** nepārtraukta skaņa

Vibrācijas trauksmes režīms

Šis režīms ir paredzēts, lai brīdinātu par kustību vai ielaušanos.

Pakariet ierīci uz durvju vai loga roktura.

- Nospiediet un turiet pogu (2), lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.
- Pēc aktivizēšanas ierīce izdod 10 sekunžu atpakaļskaitīšanas skaņu.
- Kad režīms ir aktivizēts, ierīce ieslēgs skaļu trauksmi, ja tiks noteikta vibrācija.

Piezīme: Šis režīms automātiski deaktivizēsies, ja darbības laikā vai trauksmes skanēšanas laikā tiks nospiesta jebkura poga.

Lukturīša režīms

Īsi nospiediet pogu (2), lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti.

SVARĪGAS PIEZĪMES LIETOTĀJIEM

1. Lai iegūtu labākos noteikšanas rezultātus, telpai jābūt pēc iespējas tumšākai. Spēcīga saules gaisma vai spilgts apgaismojums var izraisīt viltus atspīdumus.
2. Ierīci nevar ieslēgt, ja akumulatora līmenis ir pārāk zems. Uzlādējiet to pirms lietošanas.
3. Vienlaikus var darboties tikai viena funkcija. Aktivizējiet katru režīmu atsevišķi pēc vajadzības.
4. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 3 minūšu neaktivitātes, ja tā netiek uzlādēta.
5. Nevirziet detektoru tieši pret atstarojošām virsmām, piemēram, spoguļiem vai stiklu, jo tas var ietekmēt noteikšanas precizitāti.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.