

NL: CAMDETE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Cameradetector – 2e generatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES


Productnaam: CAMDETE

Modelnummer: S22

Materiaal: ABS + PC + siliconen

Voeding: 3,7 V / 0,2 A

PRODUCTOVERZICHT

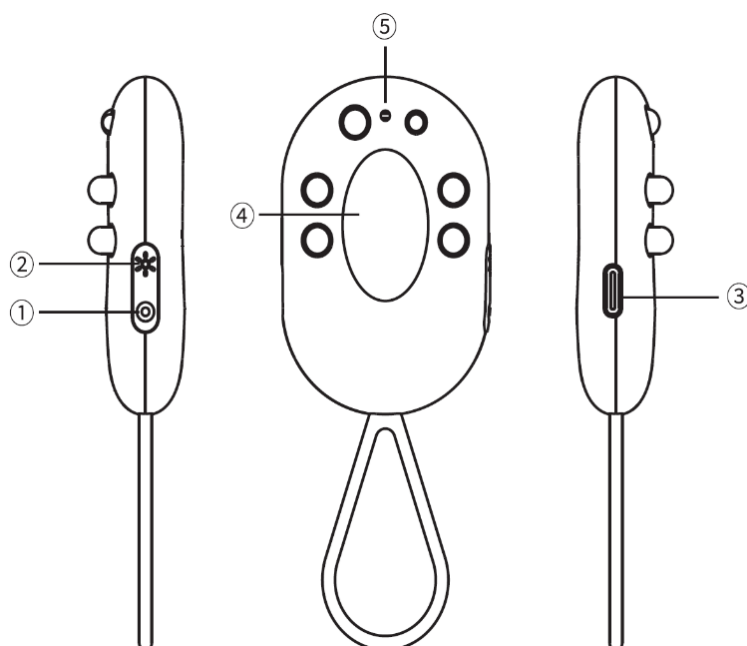

1. Knop voor detectie van verborgen camera's
2. Knop voor zaklamp en trilalarm
3. USB Type-C-oplaadpoort
4. Lens met roodlichtfilter
5. Indicatielampje

Status van het indicatielampje

- **Lage batterij:** rood lampje knippert snel
- **Opladen:** rood lampje knippert langzaam
- **Volledig opgeladen:** rood lampje blijft continu branden

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Modus voor detectie van verborgen camera's

Gebruik deze modus om verborgen camera's in uw omgeving te lokaliseren.

Kijk door de lens met rood filter terwijl u de kamer scant. Als er een verborgen camera aanwezig is, verschijnt deze als een heldere rode reflectie.

- Houd knop (1) ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk kort op knop (1) om te wisselen tussen detectiemodi:
 - **Niveau 1:** constant rood licht
 - **Niveau 2:** knipperend rood licht

Als het rode lampje 10 seconden blijft knipperen, wordt de infrarooddetectiemodus (IR) geactiveerd. In deze modus geeft het apparaat een geluidssignaal wanneer het camera's met nachtzicht detecteert.

Waarschuwingssignalen op basis van afstand:

- **Grote afstand (~6 m):** pieptoon elke 300 ms
- **Middellange afstand (~3 m):** pieptoon elke 100 ms
- **Korte afstand (<3 m):** continu geluid

Trilalarmmodus

Deze modus is ontworpen om u te waarschuwen voor beweging of indringing.

Hang het apparaat aan een deur- of raamkruk.

- Houd knop (2) ingedrukt om deze modus in of uit te schakelen.
- Na activering geeft het apparaat een aftelgeluid van 10 seconden.
- Zodra het is ingeschakeld, activeert het een luid alarm als er trillingen worden gedetecteerd.

Opmerking: Deze modus wordt automatisch gedeactiveerd als tijdens gebruik of terwijl het alarm afgaat op een willekeurige knop wordt gedrukt.

Zaklampmodus

Druk kort op knop (2) om de zaklamp in of uit te schakelen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR GEBRUIKERS

1. Voor de beste detectieresultaten moet de kamer zo donker mogelijk zijn. Fel zonlicht of sterke verlichting kan valse reflecties veroorzaken.
 2. Het apparaat kan niet worden ingeschakeld wanneer het batterijniveau te laag is. Laad het op vóór gebruik.
 3. Er kan slechts één functie tegelijk werken. Activeer elke modus afzonderlijk naar behoefte.
 4. Het apparaat schakelt automatisch uit na 3 minuten inactiviteit wanneer het niet wordt opgeladen.
 5. Richt de detector niet rechtstreeks op reflecterende oppervlakken, bijvoorbeeld spiegels of glas, omdat dit de detectienauwkeurigheid kan beïnvloeden.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.