

PL: CAMDETE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Detektor kamer – 2. generacja

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Nazwa produktu: CAMDETE

Numer modelu: S22

Materiał: ABS + PC + silikon

Zasilanie: 3,7 V / 0,2 A

PRZEGLĄD PRODUKTU

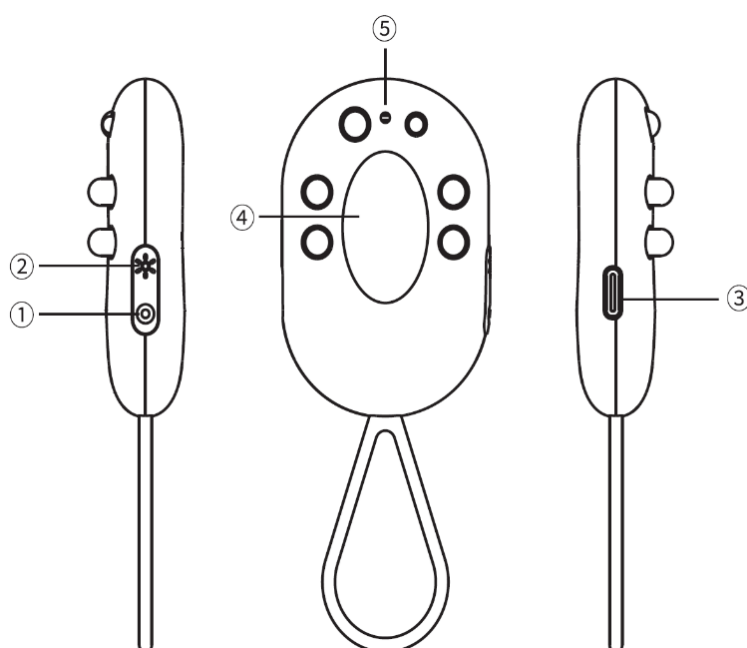

1. Przycisk wykrywania ukrytych kamer
2. Przycisk latarki i alarmu wibracyjnego
3. Port ładowania USB Type-C
4. Soczewka z filtrem czerwonego światła
5. Lampka kontrolna

Stan lampki kontrolnej

- **Niski poziom baterii:** czerwona lampka szybko miga
- **Ładowanie:** czerwona lampka miga powoli
- **W pełni naładowane:** czerwona lampka świeci światłem ciągłym

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Tryb wykrywania ukrytych kamer

Użyj tego trybu, aby zlokalizować ukryte kamery w swoim otoczeniu.

Patrz przez soczewkę z czerwonym filtrem podczas skanowania pomieszczenia. Jeśli obecna jest ukryta kamera, pojawi się jako jasne czerwone odbicie.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Krótko naciśnij przycisk (1), aby przełączać między trybami wykrywania:
 - **Poziom 1:** stałe czerwone światło
 - **Poziom 2:** migające czerwone światło

Jeśli czerwona lampka miga nieprzerwanie przez 10 sekund, aktywuje się tryb wykrywania podczerwieni (IR). W tym trybie urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po wykryciu kamer z funkcją noktowizji.

Sygnaly ostrzegawcze zależne od odległości:

- **Duża odległość (~6 m):** sygnał dźwiękowy co 300 ms
- **Średnia odległość (~3 m):** sygnał dźwiękowy co 100 ms
- **Krótką odległość (<3 m):** dźwięk ciągły

Tryb alarmu wibracyjnego

Ten tryb służy do ostrzegania o ruchu lub wtargnięciu.

Zawieś urządzenie na klamce drzwi lub okna.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (2), aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.
- Po aktywacji urządzenie wyemituje 10-sekundowy dźwięk odliczania.
- Po uzbrojeniu uruchomi głośny alarm, jeśli zostaną wykryte wibracje.

Uwaga: Ten tryb zostanie automatycznie dezaktywowany, jeśli podczas działania lub w trakcie alarmu zostanie naciśnięty dowolny przycisk.

Tryb latarki

Krótko naciśnij przycisk (2), aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

WAŻNE UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uzyskać najlepsze wyniki wykrywania, utrzymuj pomieszczenie możliwie jak najciemniejsze. Silne światło słoneczne lub jasne oświetlenie może powodować fałszywe odbicia.
2. Urządzenia nie można włączyć, gdy poziom baterii jest zbyt niski. Naładuj je przed użyciem.
3. Jednocześnie może działać tylko jedna funkcja. Aktywuj każdy tryb osobno według potrzeb.
4. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 3 minutach bezczynności, gdy nie jest ładowane.
5. Unikaj kierowania detektora bezpośrednio na powierzchnie odbijające światło, na przykład lustro lub szkło, ponieważ może to wpłynąć na dokładność wykrywania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.