

RO: CAMDETE – MANUAL DE UTILIZARE

Detector de camere – a 2-a generație

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Păstrați acest manual pentru consultări viitoare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI


Denumirea produsului: CAMDETE

Număr model: S22

Material: ABS + PC + silicon

Alimentare: 3,7 V / 0,2 A

PREZENTAREA PRODUSULUI

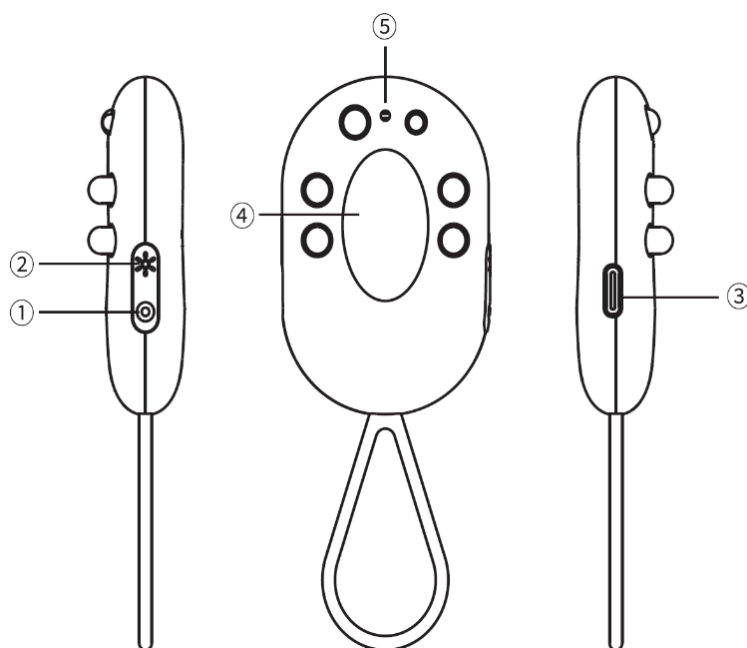

1. Buton pentru detectarea camerelor ascunse
2. Buton pentru lanternă și alarmă cu vibrații
3. Port de încărcare USB Type-C
4. Lentilă cu filtru de lumină roșie
5. Indicator luminos

Starea indicatorului luminos

- **Baterie descărcată:** lumina roșie clipește rapid
- **Încărcare:** lumina roșie clipește lent
- **Complet încărcat:** lumina roșie rămâne aprinsă continuu

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mod de detectare a camerelor ascunse

Utilizați acest mod pentru a localiza camere ascunse în jurul dumneavoastră.

Priviți prin lentila cu filtru roșu în timp ce scanați camera. Dacă este prezentă o cameră ascunsă, aceasta va apărea ca o reflexie roșie puternică.

- Țineți apăsat butonul (1) pentru a porni sau opri dispozitivul.
- Apăsați scurt butonul (1) pentru a comuta între modurile de detectare:
 - **Nivel 1:** lumină roșie continuă
 - **Nivel 2:** lumină roșie intermitentă

Dacă lumina roșie continuă să clipească timp de 10 secunde, se va activa modul de detectare în infraroșu (IR). În acest mod, dispozitivul emite o alertă sonoră când detectează camere cu vedere pe timp de noapte.

Semnale de alertă în funcție de distanță:

- **Distanță mare (~6 m):** semnal sonor la fiecare 300 ms
- **Distanță medie (~3 m):** semnal sonor la fiecare 100 ms
- **Distanță scurtă (<3 m):** sunet continuu

Mod alarmă cu vibrații

Acest mod este conceput pentru a vă alerta în caz de mișcare sau intruziune.

Agățați dispozitivul de mânerul unei uși sau al unei ferestre.

- Țineți apăsat butonul (2) pentru a porni sau opri acest mod.
- După activare, dispozitivul va emite un sunet de numărătoare inversă de 10 secunde.
- După armare, va declanșa o alarmă puternică dacă este detectată o vibrație.

Notă: Acest mod se va dezactiva automat dacă se apasă orice buton în timpul funcționării sau în timp ce alarma sună.

Mod lanternă

Apăsați scurt butonul (2) pentru a porni sau opri lanterna.

NOTE IMPORTANTE PENTRU UTILIZATORI

1. Pentru cele mai bune rezultate de detectare, mențineți camera cât mai întunecată posibil. Lumina puternică a soarelui sau iluminarea intensă poate cauza reflexii false.
2. Dispozitivul nu poate fi pornit atunci când nivelul bateriei este prea scăzut. Reîncărcați-l înainte de utilizare.
3. O singură funcție poate funcționa la un moment dat. Activați fiecare mod individual, după cum este necesar.
4. Dispozitivul se va opri automat după 3 minute de inactivitate atunci când nu se încarcă.
5. Evitați să îndreptați detectorul direct către suprafețe reflectorizante, de exemplu oglinzi sau sticlă, deoarece acest lucru poate afecta precizia detectării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.